




**СРЕДНЕ-ВОЛЖСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ**



**ЛЕБЕДКА
КАНАТНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ**
грузоподъемностью 500 кг

ДИНА-2
ТУ 3173-007-12573741-2005

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

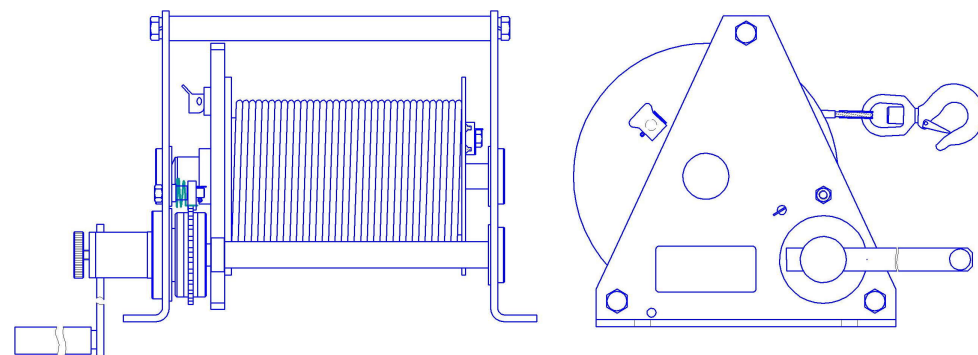

г. Ульяновск

ВНИМАНИЕ!

1. Паспорт должен постоянно находиться у юридического или физического лица (далее Владелец), осуществляющего фактическую эксплуатацию лебедки с ручным приводом (далее ледки).
2. При передаче лебедки другому владельцу или сдаче лебедки в аренду с передачей функции владельца, вместе с лебедкой должен быть передан настоящий паспорт.
3. Соответствие лебедки требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» подтверждено декларацией (см. Приложение 1).
4. Лебедка, как грузоподъемное средство, является машиной повышенной опасности и требует при эксплуатации особого внимания.
5. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, существенно не изменяющие конструкцию лебедки, и производить замену комплектующих изделий без отражения их в Паспорте.
6. Лебедка не предназначена для транспортирования людей, расплавленного и раскаленного металла, ядовитых веществ, для эксплуатации в помещении с парами кислот и щелочей, концентрации которых вызывают коррозию конструкции лебедки.
7. При обнаружении каких-либо дефектов Владелец должен немедленно письменно поставить в известность Изготовителя лебедки или фирму, через которую осуществлялась поставка данной лебедки.
8. При выявлении дефектов, препятствующих эксплуатации лебедки, Владелец не должен приступать к дальнейшей расконсервации и монтажу, до получения письменных указаний Изготовителя лебедки.
9. При эксплуатации лебедки (монтаже, техническом обслуживании, работе) необходимо руководствоваться:
 - Настоящим Руководством по эксплуатации, техническому обслуживанию и монтажу;
 - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Официально действия данных ФНП не распространяются на ручные краны, но мы рекомендуем учитывать их требования);
 - «Инструкцией по безопасному ведению работ для стропальщиков (зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны» утвержденной Ростехнадзором.
 - «СНиП-12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

 ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ	
Заявитель ООО «Средне - Волжская Промышленная Компания» (ООО «СВПК»). ОГРН: 1097328002518. Место нахождения и фактический адрес: ул. Станционная, д. 2 «Б», р.п. Чердаклы, Чердаклинский р-н, Ульяновская обл., Российская Федерация, 433400. Телефон: +78423124310. Факс: +78423123310. Адрес электронной почты: svpktd@gmail.com.	
в лице генерального директора Семаева Евгения Владимировича	
заявляет, что Лебедки канатные с ручным приводом: «Дина», «Дина-2»	
изготовитель ООО «Средне - Волжская Промышленная Компания» (ООО «СВПК»)	
Место нахождения и фактический адрес: ул. Станционная, д. 2 «Б», р.п. Чердаклы, Чердаклинский р-н, Ульяновская обл., Российская Федерация, 433400	
продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3173-007-12573741-2005 Лебедка канатная с ручным приводом "Дина". Технические условия	
код ТН ВЭД ТС	8425 19 000 9
Серийный выпуск.	
соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823	
Декларация о соответствии принята на основании Протокол испытаний от 28.11.2013 № 78-Н Испытательный центр ООО "БИПЛАН", пер. № РОСС RU.0001.21MT70 от 02.07.2009 до 02.07.2014, адрес: ул. Маяковского, д. 38, г. Ульяновск, 432030	
Дополнительная информация Срок службы и условия эксплуатации согласно технической документации.	
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.12.2018 включительно.	
 М.П. Е.В.Семаев (подпись и печать руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)	
Сведения о регистрации декларации о соответствии: Регистрационный номер декларации о соответствии: TC № RU Д-RU.AИ24.B.00095 Дата регистрации декларации о соответствии 13.12.2013	

14. Регистрация

Лебедка зарегистрирован за № _____

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано _____ страниц и прошнуровано всего _____ листов, в том числе чертежей на _____ листах.

Место штампа

(подпись, должность)

(дата)

(фамилия и инициалы
регистрирующего лица)

1. Назначение лебедки

- 1.1. Лебедка предназначена для подъема, опускания и удержания груза при строительно-монтажных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах в режиме не выше группы режима 1М по ГОСТ 25835-83.
- 1.2. Лебедка может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе; в части воздействия климатических факторов лебедка соответствует исполнению ГОСТ 15150. Разрешается эксплуатация лебедки при температуре окружающей среды не ниже минус °С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕБЕДКИ ДЛЯ ПОДЪЕМА ЛЮДЕЙ, ВЗРЫВООПАСНЫХ ИЛИ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ, ЖИДКОГО ИЛИ РАСКАЛЕННОГО МЕТАЛЛА И ШЛАКА; ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СРЕДАХ

2. Состав изделия и комплект поставки

2.1. В комплект поставки входят:

- Лебедка _____ 1 шт.
- ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ _____ 1 шт.
- Упаковка _____ 1 шт.

3. Технические характеристики

3.1. Грузоподъемность, кг, не более:

- на одной ветви _____ 500
- на полиспасте _____ 1000

3.2. Длина каната, м, не менее:

- на одной ветви
- на полиспасте

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗА НАМАТЫВАТЬ НА БАРАБАН ЛЕБЕДКИ
БОЛЕЕ 10 М КАНАТА

- 3.3. Канат 5,5-Г-В-Н-Р-Т-1960, ГОСТ 14954, мм _____ 5,5
3.4. Разрывное усилие каната в целом, Н, не менее _____ 22300
3.5. Усилие на рукоятке при номинальной грузоподъемности, кг, не более _____ 17
3.6. Масса, кг, не более _____ 28
3.7. Уровень звука при работе, ДБА не более _____ 65



4. Устройство и принцип работы

4

[illegible]

13.4. Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов.

[illegible]

двух фрикционных накладок 9 и собачки 10. Длина ручки 12 регулируется при помощи стопорного винта 15 в зависимости от веса поднимаемого груза. В нижней части лебедки под барабаном размещен прижимной ролик 14 для более качественной укладки каната на барабан. Для удобства работы можно менять положение выхода каната (см. рис. 1).

- 4.2. При вращении ручки 12 по часовой стрелке ступица 13 принимает храповик 8, находящийся между фрикционными дисками 9, к торцу гайки 17 и за счет трения на контактирующих поверхностях увлекает за собой вал-шестерню 4. Таким образом, при вращении ручки по часовой стрелке происходит подъем груза, причем собачка 10 проскакивает по зубьям храповика, не препятствуя его вращению. При прекращении вращения ручки 12 собачка 10 упирается в зубья храповика 8 и препятствуют повороту его против часовой стрелки. За счет трения во фрикционных парах останавливается гайка 17 и, следовательно, барабан храповика затормаживается, и груз, подвешенный на крюке, останавливается.
- 4.3. Во время вращения ручки против часовой стрелки ступица 13 стремится открутиться по вал-шестерне 4, усилие сцепления во фрикционных парах уменьшается и происходит опускание подвешенного груза. При прекращении вращения ручки фрикционные пары под действием груза затягиваются, и усилия, возникающие на поверхностях трения этих пар, не позволяют ступице, вал-шестерне и барабану повернуться относительно храповика, застопоренного собачкой. Следовательно, барабан тормозится, и груз, подвешенный на крюке, останавливается.
- 4.4. В конструкции лебедки предусмотрена возможность свободной размотки ненагруженного каната без вращения ручки. Для этого необходимо вывести шток 18 с помощью защелки 19 из зацепления зубчатого колеса с барабаном.
- 4.5. Грузоподъемность лебёдки можно увеличить до 1000 кг путем применения блоков г/п 1 т. Применение лебёдки с блоками показано на рисунке 2.

5. Подготовка лебедки к работе

- 5.1. Лебедку, при необходимости, подвергнуть расконсервации.
- 5.2. Перед началом работ проверить затяжку резьбовых соединений, состояние каната и положение штока механизма свободной размотки каната с барабана. Шток должен быть полностью утоплен в щеке барабана.
- 5.3. Закрепить лебедку четырьмя болтами М12 через отверстия, расположенные в основании. Присоединительные размеры см. рис.1.
- 5.4. Перед началом эксплуатации испытать лебедку: поднять груз 550 кг на высоту 200–300 мм и остановить — груз не должен опускаться. Убедившись в исправности тормоза, опустить груз.
- 5.5. В процессе эксплуатации необходимо следить, чтобы зубчатая передача и резьба грузопорного тормоза были смазаны консистентной смазкой типа Литол-24.

ВНИМАНИЕ!

- 6.1. Эксплуатация лебедки, ее техническое освидетельствование и надзор за техническим состоянием должны осуществляться в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее - ФНП).
- 6.2. К работе с лебедкой допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее Руководство по эксплуатации.
- 6.3. Перед началом работы необходимо убедиться в технической исправности лебедки, проверить надежность контровки крепежных деталей.
- 6.4. Канат и зубчатая передача должны быть очищены от грязи.
- 6.5. Лебедка должна крепиться на соответствующее приспособление, способное выдержать поднимаемый груз и вес лебедки.
- 6.6. Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с падением перемещаемого груза необходимо выполнять комплекс мер безопасности:
 - 1) для строповки предназначенного для подъема груза должны применяться стропы, соответствующие массе поднимаемого груза с учетом числа ветвей и угла их наклона. Стropы следует подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 90°;
 - 2) подъем мелкоштучных грузов должен производиться в таре, при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов;
 - 3) при подъеме груза он должен предварительно приподнят на высоту не более 300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов;
 - 4) подъем или опускание груза не должны производиться, если под грузом находятся люди;
 - 5) после окончания работы или при перерыве в работе груз не должен оставаться в подвешенном состоянии;
 - 6) при попадании влаги на фрикционные накладки при отрицательных температурах лебедку рекомендуется просушить.
- 6.7. При подъеме и опускании груза необходимо принудительно удерживать груз от раскручивания.
- 6.8. При холостой размотке каната необходимо канат подтягивать рукой.

ВНИМАНИЕ!

6

[illegible]

13.2. Сведения о местонахождении лебедки.

[illegible]

6.9. При работе лебедкой не допускается:

- 1) подъем груза, превышающего номинальную грузоподъемность лебедки, причем в величину грузоподъемности включается масса съемных грузозахватных приспособлений;
- 2) подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, закрепленного болтами или залитого бетоном;
- 3) освобождение с помощью лебедки защемленных грузов, стропов, канатов или цепей;
- 4) снимать с лебедки канат для использования на других работах;
- 5) производить какие-либо работы по исправлению лебедки при подвешенном грузе.

6.10. При работе с лебедкой необходимо обращать внимание на следующее:

- неисправности, повреждения или трещины на несущих конструкциях, сварных швах или устройствах безопасности;
- ослабление винтовых соединений;
- плохо зафиксированные соединения;
- сварные соединения с незаверенными кратерами, прожогами, свищами, а также порами, расположенными в виде сплошной сетки;
- необычный шум при работе;
- необычно высокая температура элементов лебедки.

ВНИМАНИЕ!

РАБОТА ЛЕБЕДКОЙ ПРИ НАЛИЧИИ УКАЗАННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЗАПРЕЩЕНА

6.11. При возникновении аварийной ситуации лицам, эксплуатирующим лебедку необходимо руководствоваться в своих действиях требованиями охраны труда и промышленной безопасности.

7. Техническое обслуживание

- 7.1. Техническое обслуживание лебедки заключается во внешнем осмотре и смазке зубчатой передачи и резьбы грузоупорного тормоза консистентной смазкой типа «Литол 24».
- 7.2. Персонал, проводящий техническое обслуживание, должен иметь необходимую квалификацию, пройти соответствующее обучение и соблюдать все требования промышленной безопасности.
- 7.3. Лебедка должна подвергаться внешнему осмотру не менее одного раза в месяц при ежедневной эксплуатации, и каждый раз после длительного (более месяца) перерыве.
- 7.4. При внешнем осмотре обратите внимание на состояние каната, надежность его заделки на барабане и крюковой подвеске, затяжку резьбовых соединений, состояние крюка, состояние зубчатой передачи, храповика и собачек.
- 7.5. После одного года эксплуатации лебедку подвергните техническому освидетельствованию согласно ФНП, механизм лебедки необходимо промыть и заменить смазку.

- 7.6. Браковку деталей необходимо производить по существующим нормам (см. ФНП).
- 7.7. Все подшипники скольжения и качения, должны смазываться консистентной смазкой типа «Литол-24» ГОСТ 21150.

8. Вывод из эксплуатации и утилизация

- 8.1. Эксплуатация лебедки по окончании назначенного срока службы должна быть прекращена, а сама лебедка выведена из эксплуатации и утилизирована.
- 8.2. Для предотвращения недопустимого использования лебедки необходимо:
- снять с лебедки канат;
 - хранить указанные выше части изолировано друг от друга до проведения утилизации изделия.
- 8.3. Утилизацию лебедки необходимо проводить в следующем порядке:
- произвести демонтаж лебедки с места эксплуатации.
 - произвести разборку лебедки разделив на группы составные части (резиновые, пластмассовые, медесодержащие (латунь, бронзу), стальные, чугунные и др.).
 - произвести утилизацию по материалам установленным порядком.

9. Свидетельство о приемке

Лебедка, заводской № , изготовлена и испытана в соответствии с требованиями ТУ 3173-007-12573741-2005 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

Начальник цеха _____

М.П.

Начальник ОТК _____

10. Гарантийные обязательства

- 10.1. Изготовитель гарантирует соответствие лебедки требованиям ТУ 3173-007-12573741-2005 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 10.2. Срок гарантии 1 год со дня ввода лебедки в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 10.3. Срок службы 5 лет, при условии выполнения п. 7.

Ваши пожелания и претензии направляйте по адресу:

Россия, 433400, Ульяновская область, р.п. Чердаклы, ул. Станционная 2Б,
ООО «СВПК». Телефон/факс: (84231) 2-40-12, 2-43-11, 2-43-13,
www.svpk-ul.ru, e-mail: svpktd@gmail.com

11. Правила хранения и транспортирования

- 11.1. Лебедка до расконсервации должна храниться на открытых площадках, под навесом или в закрытом помещении.
- 11.2. Срок хранения лебедки в законсервированном виде:
- на открытых площадках или под навесом (условия 7(Ж1) по ГОСТ15150) — 1 год;
 - в закрытом помещении (условия 2(С) по ГОСТ15150) — 2 года.
- 11.3. Лебедка после расконсервации должна храниться в закрытом помещении или под навесом на деревянном поддоне или стеллаже.
- 11.4. Срок хранения лебедки в расконсервированном виде:
- под навесом (условия 5(ОЖ4) по ГОСТ15150) — 6 месяцев;
 - в закрытом помещении (условия 2С по ГОСТ15150) — 1 год.
- 11.5. Для транспортирования лебедка должна быть законсервирована, упакована и уложена в транспортную тару.
- 11.6. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов:
- в открытых транспортных средствах — 9(ОЖ1) по ГОСТ 15150;
 - в закрытых транспортных средствах — 5(ОЖ1) по ГОСТ 15150.
- 11.7. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов — С по ГОСТ 23170.

12. Свидетельство об упаковке

Дата упаковки «___» _____ 20__ г.

Упаковку произвел _____

Отметка о продаже _____
(дата)

М П

13. Сведения, заполняемые в эксплуатирующей организации

- 13.1. Отметка о начале эксплуатации

Дата «___» _____ 20__ г.

Подпись ответственного лица _____