

Инструкция по эксплуатации

Стеклоочиститель Калибр Мастер СО-280м 00000056733

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/elektroveniki/kalibr/stekloochistitel_kalibr_master_so-280m_00000056733/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/elektroveniki/kalibr/stekloochistitel_kalibr_master_so-280m_00000056733/#tab-Responses



КАЛИБР

www.kalibrcompany.ru

Аккумуляторный стеклоочиститель



CO - 280м

Руководство по эксплуатации

Серия Мастер



Содержание

	стр
Введение.....	4
1. Описание и технические характеристики	
1.1 Описание изделия.....	5
1.2 Технические характеристики.....	6
1.3 Комплектация.....	7
1.4 Общий вид.....	7
2. Правила безопасности	
2.1 Перед началом работы.....	8
2.2 Личная безопасность.....	8
2.3 Электробезопасность.....	8
3. Подготовка к эксплуатации	
3.1 Включение/выключение стеклоочистителя.....	9
3.2 Указания по практическому применению.....	9
3.3 Зарядка стеклоочистителя.....	10
4. Хранение, транспортировка и утилизация.....	10
5. Гарантийные обязательства.....	11



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку электроинструмента **КАЛИБР** и перед началом эксплуатации просим Вас внимательно прочитать настоящее руководство.

При покупке электроинструмента **КАЛИБР** в торговой сети Вам необходимо:

- проверить работоспособность электроинструмента методом пробного кратковременного запуска;
- проверить соответствие комплектации указанной в настоящем руководстве, а так же отсутствие на корпусе электроинструмента и комплектующих заметных механических повреждений;
- проверить правильность оформления гарантийного талона (должен быть проставлен штамп торгующей организации, дата продажи, подпись продавца, указана модель и серийный номер изделия).



Внимание! Незаполненный либо неправильно оформленный гарантийный талон может повлечь отказ в гарантийном ремонте.



1. Описание и технические характеристики

1.1 Описание изделия

- Стеклоочиститель ручной аккумуляторный (далее стеклоочиститель) предназначен для быстрой очистки гладких поверхностей (окон, зеркал, кафеля, плитки) с помощью чистящих средств.

- Стеклоочиститель состоит из пластикового корпуса, с расположенным внутри насосом и аккумулятором, щётки с резиновым уплотнителем, ёмкости для чистящего средства и ёмкости для сбора грязной воды. На корпусе стеклоочистителя расположена кнопка включения электропитания.

- Стеклоочиститель предназначен для эксплуатации в бытовых условиях при температуре окружающей среды от +1 до + 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при отсутствии воздействия атмосферных осадков.

- Срок службы стеклоочистителя составляет 5 лет. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

- Модели и модификации: СО - 280м.

- Приобретённая Вами модель может иметь незначительные отличия от параметров и характеристик, указанных в настоящем руководстве, и не влияющие на эффективную и безопасную работу распылителя.



1.2 Технические характеристики

Технические характеристики представлены в таблице ниже

Таблица 1

Модель	СО - 280м
Напряжение аккумулятора, В	3,6
Тип аккумулятора	Li-ion
Потребляемая мощность зарядного устройства, Вт	14
Ёмкость аккумулятора, мАч	1500
Рабочая ширина, мм	280
Объём бака для грязной воды, мл	250
Объём бака для чистящего средства, мл	160
Площадь уборки на одной подзарядке, м ²	40-60
Время работы на одном заряде, мин	20
Габаритные размеры в упаковке, мм:	
- длина	190
- ширина	165
- высота	310
Вес (брутто/нетто), кг	1,3/0,7



Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

S/N XX XXXXXXXX/ XXXX

буквенно - цифровое обозначение/год и месяц изготовления



1.3 Комплектация

В торговую сеть стеклоочиститель поставляется в следующей комплектации*:

Таблица 2

Стеклоочиститель	1
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	1
Ёмкость с концентрированным средством для мойки	1
Микроволоконная насадка	1
Ручной скребок	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

*в зависимости от поставки комплектация может меняться

1.4 Общий вид

Общий вид стеклоочистителя представлен на рисунке 1.



рис.1



2. Общие правила безопасности

Конструкция распылителя обеспечивает безопасную эксплуатацию при соблюдении правил, изложенных в настоящем разделе.

2.1 Перед началом работы

-при транспортировке или хранении стеклоочистителя в условиях воздействия отрицательных температур необходимо перед началом эксплуатации выдержать стеклоочиститель в помещении при комнатной температуре не менее 30 минут;

-учитывайте влияние окружающей среды, не используйте стеклоочиститель при высокой (более 85%) влажности окружающей среды. Не работайте с инструментом при температуре окружающей среды ниже -10 °С и выше +35 °С;

-проведите внешний осмотр стеклоочистителя на наличие видимых повреждений или деформации корпуса.

-всегда крепко держите стеклоочиститель в руках.

2.2 Личная безопасность

-Используйте стеклоочиститель исключительно по назначению;

-не работайте стеклоочистителем во взрывоопасной среде, вблизи источников открытого огня или в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов;

-не направляйте струю из распылителя на себя либо других людей и животных.

-не используйте для распыления легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.

2.3 Электробезопасность

-не подвергайте инструмент непосредственному воздействию влаги или любой другой агрессивной среды;

-при появлении посторонних звуков, вибрации, повышенного нагрева поверхности стеклоочистителя следует незамедлительно прекратить дальнейшую эксплуатацию стеклоочистителя и обратиться в сервисный центр;

-будьте осторожны в обращении с стеклоочистителем - не роняйте его, не подвергайте тряске, не работайте и не оставляйте распылитель в местах, где температура может достигать отметки



выше 40 °С;

- Не оставляйте без присмотра стеклоочиститель, когда зарядное устройство включено в сеть.

Зарядное устройство не требует заземляющего провода.

- не допускайте внесения самостоятельных изменений в конструкцию стеклоочистителя;

- убедитесь в том, что напряжение вашей электросети соответствует данным, указанным на заводской табличке корпуса блока зарядки. После этого подключите штепсельную вилку зарядного устройства к розетке электросети;

- не включайте стеклоочиститель без чистящего средства – это может привести к преждевременному износу деталей распылителя.

3. Подготовка к эксплуатации

3.1 Включение/выключение стеклоочистителя

- включение распылителя моющего средства стеклоочистителя осуществляется с помощью кнопки включения, расположенной на корпусе стеклоочистителя (рис.1 поз.4);

- включение отсоса грязной воды стеклоочистителя осуществляется нажатием на кнопку (рис.1 поз.1) .

3.2 Указания по практическому применению

- в комплект поставки входит ёмкость с концентрированным чистящим средством. Разведите его с водой и залить в ёмкость для чистящего средства стеклоочистителя (рис.1 поз. 5).

- равномерно нанесите моющее средство на обрабатываемую поверхность (рис. 2)

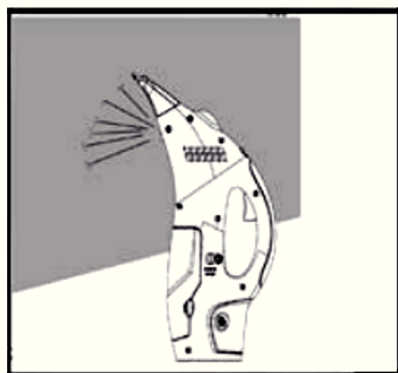


рис.2

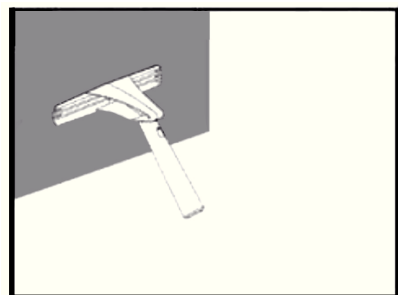


рис.3



-если площадь обрабатываемой поверхности большая, используйте ручной скребок с насадкой из микроволоконной ткани (рис. 3).

-затем соберите грязную воду с обрабатываемой поверхности с помощью всасывающей насадки (рис. 1 поз. 2).

-при отсосе, грязная вода попадает в ёмкость (рис. 1 поз. 6)

3.3 Зарядка стеклоочистителя

Особенностью данной модели является Li-Ion аккумулятор. Основное отличие Li-Ion аккумуляторов от Ni-Cd в отсутствии эффекта памяти: аккумулятор можно заряжать не дожидаясь полной выработки заряда.

-для зарядки необходимо подключить провод блока питания зарядного устройства к разъёму в нижней части корпуса стеклоочистителя, а затем подключить блок питания в розетку электрического тока (рис.4).

-полный цикл зарядки длится 2 ч.

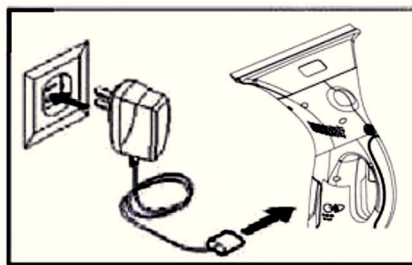


рис.4



Внимание! Во время зарядки аккумулятор стеклоочистителя нагревается. Поэтому во время зарядки он не должен лежать на воспламеняющейся основе (например, текстиль, бумага), или в непосредственной близости от воспламеняющихся материалов.

-отключите блок питания от сети после завершения зарядки, иначе это может привести к перегреву аккумулятора и выходу его из строя.

4. Хранение, обслуживание и утилизация

-до начала эксплуатации стеклоочиститель должен храниться в упаковке завода-изготовителя при температуре окружающей сре-



ды от -10 до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %;

-для очистки загрязнённой внешней поверхности стеклоочистителя следует использовать мягкую салфетку, смоченную водой. Запрещено использовать растворитель или любые другие похожие химические средства, а так же жидкие средства, содержащие абразив!

-оптимальным местом для хранения неиспользуемого инструмента является сухое помещение с температурным режимом от +5 до +25 °С, в недоступном для детей месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей и источников повышенного излучения тепла или холода;

-данный инструмент нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Утилизируйте отработавший свой срок распылитель безопасным для окружающей среды способом - вы можете сдать отработавший свой ресурс инструмент в региональный приемный пункт переработки.

5. Гарантийные обязательства

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство Российской Федерации, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс РФ часть 2 статьи 451-491. Условия и ситуации, не оговоренные в настоящих гарантийных обязательствах, разрешаются в соответствии с вышеуказанными законами.

Гарантийный срок эксплуатации распылителя – 12 месяцев со дня продажи, исключительно при наличии правильно оформленного гарантийного талона.

1) 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31а

т. (495) 796-94-93

2) 141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д.16

т. (495) 647-76-71

3) 142703, Ленинский р-н, М.О., пос. Горки Ленинские, промзона Пуговичино, вл.8

т. (495) 926-80-83

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатное устранение неисправностей, возникших вследствие производственных дефектов



техническое освидетельствование инструмента на предмет установления гарантийного случая производится только в специализированном сервисном центре.

Гарантийные обязательства **не распространяются** на инструмент в случае:

- вскрытия (попытки вскрытия), ремонта инструмента самим пользователем или не уполномоченными на это лицами;
- при использовании принадлежностей, не предусмотренных заводом-изготовителем;
- если у инструмента забиты вентиляционные каналы пылью или грязью;
- наличия внутри инструмента инородных предметов;
- внешних механических повреждений, возникших по вине владельца;
- воздействия на инструмент обстоятельств непреодолимой силы (например наводнения, пожара, землетрясения и т.д. и т.п.);
- нарушения требований и правил руководства по эксплуатации;
- повреждения изделия вследствие неправильной транспортировки и хранения;
- использования изделия не по назначению, например при использовании бытового инструмента в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли.

Инструмент принимается в гарантийный ремонт в чистом виде.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие быстроизнашиваемые запасные части:

- все резиновые, уплотнительные, компрессионные запасные части, насадки;

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

(модель _____) 20__ г.

Изъят _____

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

на гарантийный ремонт стеклоочистителя
(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 3*

на гарантийный ремонт стеклоочистителя
(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*

на гарантийный ремонт стеклоочистителя
(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

_____ 20__ г.
(модель) _____
Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Талон № 3*
на гарантийный ремонт стеклоочистителя
(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Продавец _____

(подпись)

Место печати

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

_____ 20__ г.
(модель) _____
Исполнитель _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Талон № 4*
на гарантийный ремонт стеклоочистителя
(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____

(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Продавец _____

(подпись)

Место печати

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

www.kalibrcompany.ru

