

Автомобильный видеорегистратор
с двумя камерами

Dual Z7

Инструкция по эксплуатации



SLIMTEC®
P R O F E S S I O N A L



Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы приобрели Автомобильный видеорегистратор SLIMTEC Dual Z7. Внимательно и до конца прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его службы. Сохраните инструкцию пользователя, чтобы обратиться к ней, если в будущем возникнет такая необходимость. Обращаем ваше внимание, что устройство не имеет ограничения по условиям эксплуатации на территории РФ и стран ТС.

Оглавление

1. Условия эксплуатации.....	4
2. Технические и функциональные особенности	6
3. Установка устройства, подключение	8
4. Назначение кнопок и элементов устройства.....	12
5. Эксплуатация устройства.....	15
5.1. Включение и выключение устройства.....	15
5.2. Переключение режимов работы видеорегистратора.....	16
5.3. Видеорегистратор.....	17
5.4. Фотосъемка.....	18
5.5. Воспроизведение.....	18
5.6 Системные настройки.....	19
5.7. Функция «Парковочный мониторинг».....	20

5.8. Функция «GPS трекинг».....	20
6. Работа устройства с компьютером (ПК).....	22
6.1. Подключение устройства к компьютеру (ПК).....	22
7. Возможные неисправности и способы их устранения.....	22

1. Условия эксплуатации

1. Рекомендуем сразу приобрести карту памяти, предназначенную для использования только в данном устройстве. Рекомендуемые параметры карты памяти: это проверенный мировой бренд по производству карт памяти и только оригинальный продукт, класс карты не ниже 10-го. Не менее 8-ми и не более 128 Гб памяти. Помните, что контрафактные карты памяти не отвечают заявленным характеристикам прежде всего в части скорости передачи данных, а для записи видеопотока это очень важный параметр.

2. Установите устройство должным образом в соответствии с руководством пользователя. Во избежание несчастных случаев соблюдайте предписанные правила.

3. Применяйте только тот кабель питания, который идет в комплекте. При использовании стороннего зарядного устройства, даже если оно имеет схожий разъем питания, работоспособность может быть нарушена.

4. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации (см. технические характеристики). Не допускайте длительного пребывания устройства на солнце. Не используйте устройство в чрезвычайно влажной среде, так как устройство водонепроницаемо, не допускайте попадания влаги или дождя на устройство. Не

используйте устройство в чрезвычайно запыленных условиях во избежание загрязнения объектива и других узлов камеры, так как это может сказаться на ее работе.

5. Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального обслуживания.

7. Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую ветошь.

8. Во избежание дорожно-транспортных происшествий не совершайте каких-либо манипуляций с устройством во время управления автомобилем.

9. Не устанавливайте устройство в том месте, откуда происходит открытие подушки безопасности.

10. Используйте напряжение питания 12-24 В.

11. Не извлекайте карту памяти во время работы устройства, это может привести к потере данных и зависанию устройства.

12. Для записи качественного видео следите за тем, чтобы обзор устройства не был ограничен, а линза камеры не была загрязнена.

13. Во время вождения автомобиля крепление устройства подвергается вибрациям, это может сбить положение устройства. Будьте внимательны и проверяйте положение устройства перед использованием.

14. Производите форматирование карты памяти не реже, чем раз в два месяца, чтобы избежать повреждения ее файловой системы.

15. Пополняйте заряд аккумулятора раз в два месяца, если не используете устройство в течение длительного времени, это предотвратит быстрый выход из строя аккумуляторной батареи.

16. Встроенный аккумулятор предназначен для корректного завершения видеозаписи. Съемка видео в обычном режиме возможна только при подключенном внешнем питании.

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение устройства без предварительного уведомления.*

2. Технические и функциональные особенности

Фронтальная камера:

- Угол обзора 170° по диагонали, Объектив 6 стеклянных линз A+ ultra wide включая ИК фильтр
- Максимальное разрешение видеозаписи:
- Режим- одна фронтальная камера:
- 4K 2880x2160/24 fps
- FHD 1920x1080/60 fps
- HD 1280x720/120 fps
- Режим – 2 камеры:
- Full HD 1080P/30 fps + VGA

Внешняя камера (камера заднего вида):

- Угол обзора 140 Градусов
- Разрешение видеозаписи 640 x 480, 25 кадров в секунду
- Класс влагозащиты задней камеры: IP-67
- Парковочные линии

Технические и функциональные особенности:

- Процессор NOVATEK NT96660
- Вideosенсор OmniVision OV4689
- Формат видеозаписи: MP4, кодек H.264
- Функция WDR - Wide Dynamic Range
- 2.4" IPS дисплей
- GPS трекер
- Встроенный G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
- Датчик движения
- Циклическая запись без пропусков
- Отображение гос номера на видео
- Функция «Парковочный мониторинг»
- Функция резервного копирования с защитой файлов от перезаписи, активируется G-сенсором и кнопкой SOS
- Питание – Li Ion батарея, 250 мАч
- Встроенный микрофон/динамик
- Отключение микрофона горячей кнопкой
- Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 128 GB
- Интерфейсы: HDMI OUT, mini USB, MicroSD card , AV IN
- Автоматическое включение и выключение
- Задержка включения
- Рабочая температура: -20 - +60 C

- Температура хранения: -40 - +70 С (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
- Габариты устройства 75*63*43 mm
- Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Комплектация:

- Автомобильный видеорегистратор
- Поворотное крепление-присоска
- Выносная камера (Камера заднего вида)
- Кабель камеры заднего вида – 6 м
- Провод питания длиной 3м
- USB кабель
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон


*Дизайн, спецификация, комплектация и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления

3. Установка устройства, подключение

Установка карты памяти

Операции с картой памяти проводите только при выключенном устройстве. Вставляйте карту памяти до характерного щелчка. Для извлечения карты памяти нажмите на нее до появления характерного щелчка.

Перед использованием карты памяти, рекомендуем отформатировать ее в устройстве.

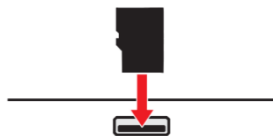

Перед использованием SD карты убедитесь, что она не защищена от записи

Пожалуйста, убедитесь, что SD карта установлена правильно. Неправильная установка может привести к поломке устройства и карты памяти


Если карта памяти не совместима с видеорегиистратором и не может быть прочитана, извлеките карту памяти и снова вставьте ее в слот или используйте другую SD карту. Пожалуйста, используйте совместимую MicroSD / SDHC карту памяти. При использовании карт емкостью более 8Гб, убедитесь, что класс скорости карты более 10.

Производите форматирование карты не реже, чем раз в два месяца.

Крепление устройства

SLIMTEC Dual Z7 имеет компактное крепление с фиксацией на лобовом стекле с помощью крепления-присоски. Перед тем как приклеить устройство, очистите лобовое стекло от загрязнений. Вставьте крепление в слот на устройстве. Удалите защитную пленку с клейкой ленты. Выберите подходящее место на лобовом стекле, для обеспечения наилучшего обзора и закрепите видеорегиистратор, плотно прижав его к лобовому стеклу.

Посмотрите пример на картинке. Такая установка занимает минимум места на лобовом стекле, не препятствует обзору дороги, устройство находится в непосредственной близости к водителю.

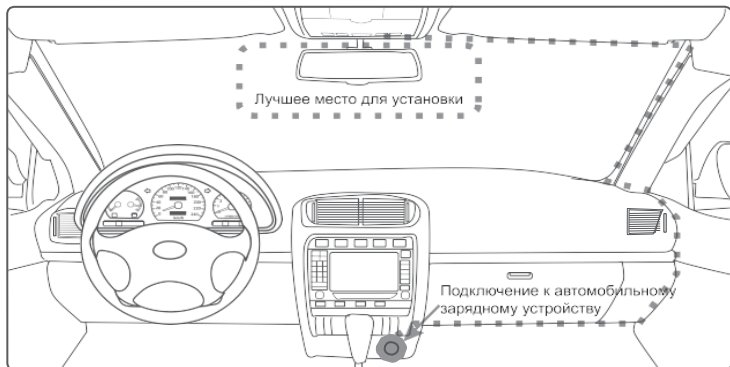

Установка и подключение камеры заднего вида

Внешняя камера обладает функцией парковочной камеры. Данная камера имеет степень влагозащищенности недостаточную для установки снаружи автомобиля, поэтому рекомендуем камеру устанавливать внутри автомобиля, в месте наименее подверженному загрязнению и с хорошим обзором сзади автомобиля, преимущественно при движении задним ходом. При установке убедитесь, что камера установлена симметрично и дает верную для безопасной парковки картинку.



Для подключения камеры к устройству используйте разъем 15.

Красный провод камеры заднего вида подключите к плюсовому проводу лампочки заднего хода, при включении задней передачи

монитор автоматически будет переходить в парковочный режим с отображением парковочных линий.

Черный провод подключается к массе автомобиля.

Подключение питания к устройству


Кабель зарядного устройства имеет длину 3 метра, поэтому существует возможность скрытой проводки. Протяните кабель питания, как показано на рисунке выше, под обшивкой автомобиля.

Подключите mini USB штекер зарядного устройства к mini USB разъему устройства. Подключите штекер зарядного устройства в гнездо прикуривателя.

Примечание:

Видеорегистратор имеет питание 5В. Категорически запрещается подключать напрямую к бортовой сети автомобиля 12В. Только через адаптер питания 24-12/5В силой тока не менее 1000mA.

4. Назначение кнопок и элементов устройства

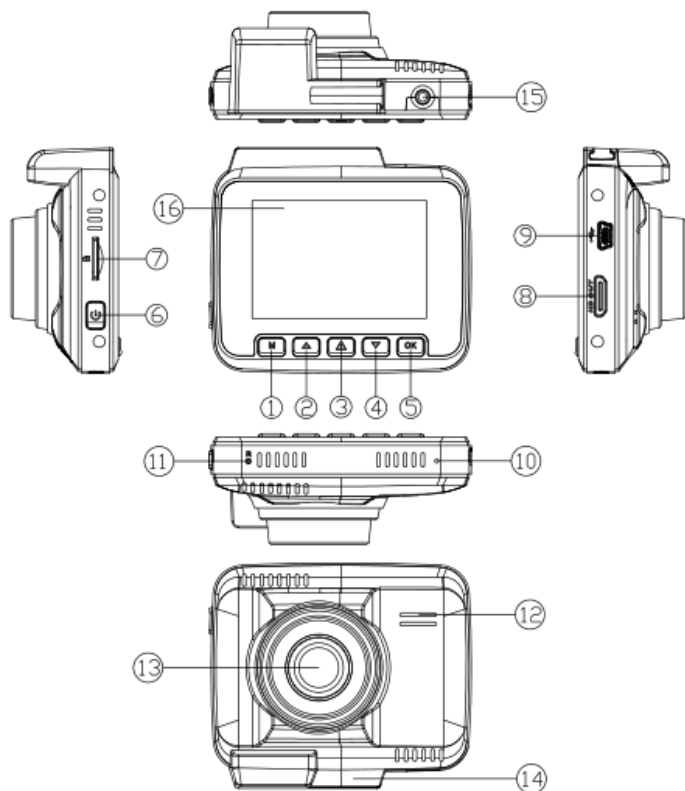

- | | |
|---|---|
| 1. Кнопка Menu/Mode | 10. Микрофон |
| 2. Кнопка Вверх | 11. Кнопка Reset |
| 3. Кнопка SOS | 12. Динамик |
| 4. Кнопка Вниз | 13. Объектив |
| 5. Кнопка Ок | 14. Разъем кронштейна |
| 6. Кнопка включения  | 15. Разъем для подключения
камеры заднего вида |
| 7. Слот micro SD карты | 16. LCD экран |
| 8. HDMI порт | |
| 9. Разъем для подключения
питания/USB Порт | |

Кнопка включения

Короткое нажатие – включение устройства

Длительное нажатие - отключение устройства

Кнопка сброса Reset

Служит для перезагрузки устройства в случае его зависания.

При необходимости нажмите ее тонким предметом.

Кнопка ОК

В режиме видеорегистратора – старт/стоп записи

В режиме фотосъемки - фотографирование

В режиме просмотра-старт/стоп воспроизведения

В режиме работы с меню настроек-подтверждение настройки, и сохранение параметра

Кнопка Menu/Mode

В режиме ожидания:

Длительное нажатие:

Переключение режимов работы: между видеозаписью, фотосъемкой и воспроизведением видео/фото.

Однократное нажатие – вход в меню настроек

В меню настроек:

Короткое нажатие – вывод листа настроек

В режиме Видеорегистратора:

Однократное нажатие – вход в меню настроек видеозаписи

В режиме Фотографирование:

Однократное нажатие – вход в меню настроек фотосъемки

В режиме Воспроизведения/Просмотра файлов:

Однократное нажатие – вход в меню операций над файлом

Длительное нажатие:

Переключение режимов работы: между видеозаписью, фотосъемкой и воспроизведением видео/фото.

Кнопка «Вверх»

В режиме Меню: Выбор параметров настроек.

В режиме Видеорегистратора: Включение режима Mute (включение/отключение микрофона.)

В режиме фотосъемки: Увеличение масштаба изображения.

Кнопка «Вниз»

В режиме Меню: Выбор параметров настроек.

В режиме фотосъемки: Уменьшение масштаба изображения.

Примечание:

Длительное нажатие - нажмите и удерживайте кнопку в течении 2-х секунд.

Программное обеспечение устройства постоянно модернизируется, в связи с этим, назначение кнопок может изменяться без предварительного уведомления.

5. Эксплуатация устройства

5.1. Включение и выключение устройства

Нажмите кнопку «» для включения устройства. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку «» 2 секунды. Подключите к разъему регистратора автомобильный адаптер - регистратор включится автоматически и начнет производить видеозапись.

Нажмите кнопку «» для включения устройства. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку «» 2 секунды. Подключите к разъему регистратора автомобильный адаптер - регистратор включится автоматически и начнет производить видеозапись.

Примечание: видеозапись не начнется автоматически, если в меню настроек видеозаписи активирована функция Распознавание движения. В этом случае сигналом для включения видеозаписи служит движение, зафиксированное камерой видеорегистратора. Запись завершится через 10 секунд, после прекращения движения перед объективом видеорегистратора.


Отсоедините зарядное устройство от прикуривателя. Регистратор корректно завершит запись файла, используя внутренний

аккумулятор, и выключится с задержкой, выставленной в меню. Вы можете вручную выключить видеокамеру, файл будет сохраняться автоматически


Примечание: устройство может быть выключено автоматически через определенный промежуток времени в случае, если с ним не производится никаких действий, или не работает режим видеозаписи. Для этого в меню должна быть активирована функция «Автовыключение».

5.2. Переключение режимов работы видеорегистратора

Нажмите кнопку «MODE» для выбора режимов Видеозапись / Фотоаппарат / Режим просмотра видеозаписей и фотографий

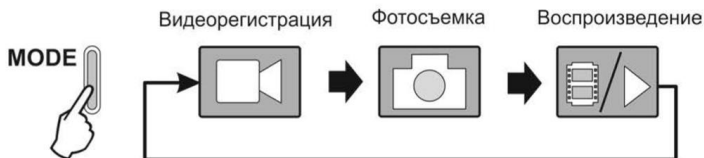

Параметры каждого режима работы определяются его настройками, которые устанавливаются в соответствующих меню. Общие, так называемые системные настройки, устанавливаются в соответствующем меню. Выбор необходимого меню и возврат в текущий режим, осуществляется последовательным нажатием кнопки «Меню».

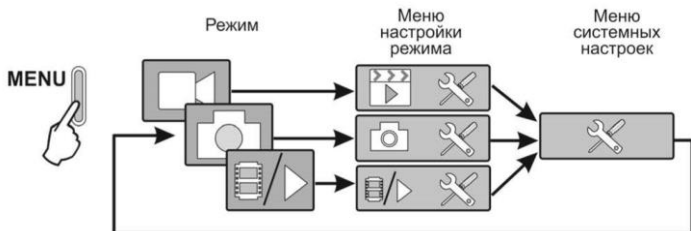

5.3. Видеорегистратор

Включите устройство, нажав кнопку « O ». Устройство включится в режиме видеозаписи.

Включите устройство, нажав кнопку «Ок». Регистратор включится в режиме видеозаписи.

При использовании шнура питания от автомобильного прикуривателя, запись включается автоматически. Когда питание пропадает, запись прекращается

При использовании внутреннего источника питания в режиме видеозаписи нажимайте кнопку «ОК», чтобы начать или остановить запись.

В случае, если в меню активирована функция Датчик движения, видеозапись будет включаться автоматически и только тогда, когда перед объективом видеорегистратора будет зафиксировано движение.

Информация, зафиксированная устройством, фрагментируется в файлы определенной длительности, которая устанавливается в настройках, и размещается на карте памяти в последовательно пронумерованных файлах.

После заполнения карты памяти, устройство последовательно удаляет самые старые файлы и на их место записывает новые.

Если к видеорегистратору подключена выносная камера, то устройство параллельно формирует на карте памяти два файла – в одном изображение с фронтальной камеры, в другом, с выносной камеры.

5.4. Фотосъемка

Включите видеорегистратор. Нажмите кнопку «MODE», чтобы перейти в режим фотосъемки. Наведите объектив на предмет и нажмите кнопку «ОК», чтобы сделать снимок. НА карте памяти будет сформировано 2 файла с изображениями с передней и задней камер.

5.5. Воспроизведение

Включите видеорегистратор. Должно нажать кнопку «М» два раза, чтобы перейти в режим воспроизведения.

Кнопками «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый для воспроизведения файл. Кнопкой «Ок» активируйте /деактивируйте воспроизведение.

Для входа в меню операций над файлами, в режиме воспроизведения нажмите кнопку «М». С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.

Для начала/остановки воспроизведения используйте кнопку «Ок». Для паузы – кнопку «Ок», для ускоренного воспроизведения – нажмите «Вниз».

Для возврата к демонстрации превью файлов, нажмите кнопку «Вверх».

Для входа в меню операций над файлами, в режиме просмотра нажмите кнопку «MENU». В меню доступны 3 действия – Удалить, Защитить, Слайд шоу.

С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения. С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый параметр и нажимайте кнопку «ОК» для подтверждения.

Режим «Удалить»

Подтвердите кнопкой «Ок» или откажитесь от сделанного выбора нажатием кнопки «Меню».

Внимание: файлы, защищенные от удаления не могут быть удалены. Для этого либо отформатируйте карту памяти, либо снимите защиту с файлов.

Режим «Защитить»

Подтвердите кнопкой «Ок» или откажитесь от сделанного выбора нажатием кнопки «Меню».

Режим «Слайд шоу».

В открывшемся подменю, выбрать время воспроизведения слайдов и нажать «Ок» для подтверждения.

5.6 Системные настройки

Перед началом эксплуатации рекомендуем произвести базовые системные настройки, такие как установка времени и даты, настройка датчика удара, произвести форматирование карты памяти и прочие.

Для этого в режиме ожидания нажмите кнопку «Меню» для вызова меню настроек. Нажимая кнопку «Меню» выберите раздел для настройки.

С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «Ок» для перехода к настройке выбранного параметра. Выберите опцию с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» и нажмите кнопку «Ок» для подтверждения. Нажмите кнопку «Меню» для выхода из меню.

Для сброса системных настроек на заводские нажмите кнопку «Сброс»

5.7. Функция «Парковочный мониторинг»

Функция парковочный мониторинг служит для того, чтобы автоматически включилась видеозапись, в случае, если во время стоянки вашего автомобиля произойдет удар автомобиля и сработает датчик удара. Видеорегистратор автоматически включит видеозапись с передней и задней камеры на 15 секунд, запишет файлы в нестираемый блок (Файл будет защищен от перезаписи) и выключится.

Для активации данной функции, включите параметр Парковка монитор в меню системных настроек. Выключите автомобиль и покиньте салон автомобиля.

5.8. Функция «GPS трекинг»

Видеоплеер автоматически записывается на карту памяти устройства. Необходимо скопировать плеер с карты памяти и установить программу на компьютер.

Функция GPS Трекинг позволяет записать трек движения автомобиля с возможностью последующего просмотра на ПК, с

полным отображением координат, маршрута и скорости движения, а также накладывает показания скорости движения автомобиля на видеозапись.

Внешний вид экрана видеоплеера



Видеоплеер позволяет просмотреть:

Видео, записанное видеорегистратором

Скорость движения автомобиля

GPS позиционирование с треком движения

Направление движение по сторонам света

Время и дату движения

6. Работа устройства с компьютером (ПК)

6.1. Подключение устройства к компьютеру (ПК)

Для подключения устройства напрямую к ПК, используйте входящий в комплект USB кабель.

При подключении к ПК, на экране устройства появится окно выбора:

USB диск – устройство распознается компьютером как USB накопитель с возможностью копирования, удаления и т.д. файлов на SD карте

PC камера – устройство может быть использовано в качестве внешней USB камеры

7. Возможные неисправности и способы их устранения

В случае возникновения неисправностей в нормальном режиме работы следуйте нижеприведенным инструкциям

Проблема	Возможная причина и решение
Устройство не включается	1. Возможно, полностью разряжен встроенный элемент питания. Подключите адаптер питания, зарядите аккумулятор и попробуйте включить устройство. 2. Устройство не включается после подключения питания. Возможно, вы подключили адаптер питания от стороннего производителя. В зарядных устройствах от разных производителей выходное напряжение отличается. Это может быть причиной того, что устройство не включается.

	3. Устройство не включается после подключения питания. Проверьте, работает ли индикатор питания и есть ли ток в сети. 4. Проверьте кнопку питания. 5. Выньте карту нажмите кнопку «Сброс» (Reset). Затем попробуйте снова включить прибор.
Устройство не заряжается	Проверьте правильно ли подключен адаптер питания к устройству.
Видеосъемка невозможна	1. Проверьте, вставлена ли карта памяти. 2. Возможно, один из файлов на карте памяти поврежден. Отформатируйте карту памяти. 3. Убедитесь, что вы используете карту памяти объемом 8 Гб (и выше) и 10 класса скорости и выше. 4. Проверьте, возможно, функция циклической записи отключена, и карта полностью заполнена. Отформатируйте карту и включите циклическую запись. 5. Если циклическая запись включена – проверьте, возможно, карта памяти заполнена аварийными файлами, которые не могут быть удалены автоматически.
Видео не четкое	1. Проверьте и протрите объектив камеры. 2. Не трогайте объектив руками – вы можете оставить отпечатки пальцев. 3. Возможно, видеорегистратор расположен слишком далеко от стекла – скорректируйте его положение с помощью кронштейна.
Не получается подключить	1. Проверьте, правильно ли подсоединен USB-кабель.

регистратор к компьютеру	2. Проверьте, не ведется ли запись видео. Остановите запись видео, затем подключите устройство к компьютеру.
Вертикальные линии на экране	Так как контраст между объектом и фоном слишком велик – могут появляться светлые пятна. Это оптическое явление, а не проблема в работе регистратора. Вы можете устранить это за счет изменения угла записи.
Горизонтальные полосы на экране	Не правильно выбрана частота. Измените частоту в меню основных настроек.
Изображение на экране не четкое	Разместите прибор так, чтобы на экран не попадали прямые солнечные лучи.
Не правильная дата и время на видео	1. Проверьте дату и время в основных настройках прибора. 2. Если аккумулятор полностью разряжен – возможен сброс настроек времени до заводских.
Изображение слишком темное/светлое	Сделайте коррекцию экспозиции. Если изображение слишком темное – увеличьте экспозицию. Если слишком яркое – уменьшите.
Через несколько часов работы устройство зависает.	Из-за недостаточной скорости передачи данных и емкости карты памяти, происходит зависание устройства. Используйте карту памяти выше 10 класса и емкостью не менее 8 Гб
Устройство зависло (не реагирует на	Нажмите и удерживайте кнопку питания. Если устройство не выключится – нажмите кнопку «Сброс» (Reset).

нажатие кнопок, изображение статично)	
Нет WiFi подключения	Проверьте правильность выбора сети и ввода пароля.

Условия гарантийного обслуживания, техническая поддержка, дополнительная информация и обновление ПО на: slimtec.ru

По вопросам эксплуатации и обращения в службу поддержки:
support@slimtec.ru

Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 60 месяцев.

Производитель:

СТ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД

758 Грейт Камбридж Роад, Энфилд, Мидлсекс, EN 3PN,
Великобритания, slimtec.co.uk

Адрес завода изготовителя:

No. 395 Huanshi East Road, Shitanpu Precinct, Tangxia Town,
Dongguan City, GD, Китай

Импортер в РФ:

ООО «ТЕЛЕСТАР ГРУПП»,

Россия, 109202, г. Москва, ул. 1-ая Фрезерная дом. 2/1, стр. 10

EAC

