



Содержание

1.	Общие сведения	4
2.	Информация по безопасности	4
3.	Технические особенности	5
4.	Назначение	6
5.	Органы управления	7
6.	Индикация	7
7.	Описание символов	8
8.	Технические характеристики	9
9.	При первом использовании	10
10.	Эксплуатация	11
11.	Порядок измерений	12
12.	Рекомендации	14
13.	Уход и очистка	14
14.	Неисправности и методы их устранения	15
15.	Соответствие стандартам	17

1. Общие сведения

Бесконтактный ИК-термометр предназначен для измерения температуры тела человека. Показания могут меняться в зависимости от типа и толщины кожного покрова.

2. Информация по безопасности

- Устройство должно использоваться по назначению.
- Диапазон рабочих температур от $10 \text{ до } 40^{\circ}\text{C}$.
- Не подвергать термометр воздействию электрических разрядов.
- Не подвергать термометр воздействию высоких и низких температур $>50^{\circ}$ С или $<0^{\circ}$ С.
- Не использовать прибор при относительной влажности более 85%.
- Нельзя эксплуатировать прибор в непосредственной близости от источников высокого электромагнитного излучения, например беспроводной связи или сотовых телефонов. Хранить в сухом, прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Избегать падений и ударов по прибору, не использовать в случае повреждения.
- Прибор может показывать неточные результаты измерений, если место измерения закрыто волосами, шапкой или шарфом (см. п. 4 раздела 10).
- Соблюдать дистанцию измерения, равную 5-15см (2-5,9дюймов) (см. п. 4 раздела 10).
- Перед использованием инфракрасный термометр оставить в помещении на 15-20 минут.
- Показания могут быть неточными, если лоб покрыт потом, поэтому лучше всего температуру измерять за мочкой уха (см. п. 5 раздела 10).
- Очищать хлопчатобумажной тканью, смоченной в 70% спиртовом растворе.

Важно

- Перед измерением температуры следует убрать волосы с места измерения и удалить пот со лба.
- Выбрать режим «body» для измерения температуры тела или режим «surface» для измерения температуры поверхности.
- Использование термометра не заменяет обращения к врачу.
- В случае возникновения проблем в работе термометра необходимо обратиться к поставщику. Запрещено устранять неполадки самостоятельно.
- Согласно требованиям ЭМС медицинские электронные средства должны проходить специальное обслуживание.

3. Технические особенности

- Точное бесконтактное измерение.
- Выбор между °С или °F.
- Выбор режима измерения температуры тела или поверхности.
- Настройка режима сигнализации.
- Память последних 32 измерений.
- Автоматическое сохранение данных и выключение питания.
- Автоматический выбор диапазонов и точность $0,1^{\circ}C(0,1^{\circ}F)$.
- ЖК-экран с подсветкой.

4. Назначение

Бесконтактный ИК-термометр предназначен для бесконтактного измерения температуры тела, лба и других поверхностей тела взрослых и детей. Термометр может также применяться для измерения температуры детского питания и воды для купания, а также комнатной температуры (в режиме «Surface»).

Нормальная температура в зависимости от способа измерения

Способ измерения	Температура °C	Температура °F
Ректально	36,6 – 38	97,8 – 100,4
Орально	35,5 – 37,5	95,9 – 99,5
Подмышечное	34,7 – 37,3	94,4 – 99,1
Ухо	35,8 – 38	96,4 – 100,4


Температура человеческого тела меняется в течение дня. Это может быть обусловлено многими факторами: пол, возраст, тип и толщина кожного покрова.

Нормальная температура тела в зависимости от возраста

Возраст	Температура °C	Температура °F
0-2года	36,4 – 38	97,5 – 100,4
3-10 лет	36,1 – 37,8	97,0 – 100,0
11-65 лет	35,9 – 37,6	96,6 – 99,7
Св. 65 лет	35,8 – 37,5	96,4 – 99,5

5. Органы управления

- 1-ИК-датчик
- 2-ЖК-экран
- 3-Выбор режима
- 4-Кнопка «Вниз»
- 5-Кнопка «Вверх»
- 6-Кнопка MODE
- 7-Кнопка спускового механизма
- 8-Батарейный отсек

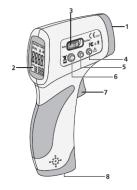

6. Индикация

- 1- Режим «Поверхность»
- 2- Режим «Тело»
- 3- Значение температуры
- 4- Уровень заряда элемента питания
- 5- Номер измерения
- 6- Воспроизведение записанных данных
- 7- Температурная шкала (Цельсий или Фаренгейт)
- 8- Звуковой сигнал (зуммер)



7. Описание символов



Устройство соответствует директиве 93/42/ECC (медицинское оборудование)



Устройство соответствует стандарту FCC в части 15 параграф В: 2007, требованиям к радиочастотным устройствам ICEC-003: 2004, требованиям к устройствам, являющимся источниками электромагнитных помех – цифровые устройства



Напряжение питания, 3В - постоянный ток



Тип оборудования В



В целях защиты окружающей среды, необходимо утилизировать элементы питания согласно установленным требованиям



Индикация режима

Внимание! Следует ознакомиться с сопроводительной документацией

8. Технические характеристики

Условия использования		
Точность	0,1° C (0,1° F)	
Рабочая температура	От 10 до 40°C (50 до 104°F)	
Температура при хранении	От 0 до 50 ⁰ C (32 до 122°F)	
Относительная влажность воздуха	≤85%	
Питание	DC 3B (2x «AA» элемента питания)	
Габаритные размеры	149x77x43мм/5,9×3×1,7дюйма	
	(Д×Ш×В)	
Bec	Брутто 400г/нетто 172г	

Диапазон измерений	
В режиме Body	32,0-42,5 ⁰ С (90 до 108°F)
В режиме Surface	0-60 ⁰ C (32 до 140°F)
Точность	±0,3 ⁰ C (0,54°F)
Дистанция измерения	5-15см (2-5,9дюйма)
Автоматическое выключение	7сек.

Точность термометра

От 32 до 35,9°C / 93,2-96,6°F	±0,3°C / 0,5°F	Согласно стандарту
От 36 до 39°C / 96,8-102,2°F	±0,2 ⁰ C / 0,4°F	ASTM E1965-1998
От 39 до 42,5°C / 102,2-108,5°F	±0,3°C / 0,5°F	(2003)

9. При первом использовании


Для достижения правильных и устойчивых результатов рекомендуется выполнить следующую проверку.

- Этап 1. Измерить температуру с помощью ртутного термометра, предположим, получается $37,5^{\circ}$ C.
- Этап 2. Измерить температуру у того же человека бесконтактным термометром, держа его на расстоянии 5-15 см ото лба пациента. Удалить все возможные помехи для измерения (убрать волосы, стереть пот и др.). Если в результате измерения получается $37,5^{\circ}$ С, то термометр работает исправно. Если же температура оказалась, например, $36,4^{\circ}$ С ($97,4^{\circ}$ F) разница составила $1,1^{\circ}$ С ($2,2^{\circ}$ F), необходимо провести настройку термометра. Для этого следует нажимать кнопку **MODE** в течение 2 секунд, на экране появится F1, нажать кнопку **MODE** до появления F3. Затем нажать кнопку **BBEPX** для того, чтобы добавить полученную разницу значений (в данном случае $1,1^{\circ}$ С или $2,2^{\circ}$ F).


Этап 3. Снова измерить температуру бесконтактным термометром для проверки правильности измерения.

10. Эксплуатация

- 1. Вставить элемент питания.
- При первом использовании или при установке новых элементов питания прибор следует оставить в помещении не менее чем на 10 минут.
- 3. Если устройство не используется в течение длительного периода времени, то включение производится с задержкой в 1-2 секунды и предварительно измеряется комнатная температура.
- Направить прибор на лоб пациента (см. рисунок далее) на расстоянии 5 см (2 дюйма), нажать кнопку спускового механизма, на экране отображается результат измерения. Лоб не должны закрывать волосы, косметика, шапка и др.



 Если на лбу выступает испарина или температура помещения слишком высокая/низкая, можно провести измерение за мочкой уха. Лоб не должны закрывать волосы, косметика, шапка и др.

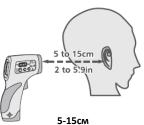

11. Порядок измерений

1. Выбор единицы измерения температуры - режим F1

Нажимать кнопку **MODE** в течение 2 секунд, на экране появится F1. Для выбора градуса Цельсия нажать кнопку **Вниз**, Фаренгейта – кнопку **Вверх**.

2. Установка режима включения сигнализации - режим F2

Нажимать кнопку **MODE** в течение 2 секунд, на экране появится F1, нажать кнопку **MODE** повторно до появления F2. Для увеличения порогового значения сигнала нажать кнопку **Вверх**, он повышается на 0.1° C (0.1° F) при каждом нажатии. Нажать кнопку **Вниз**, чтобы понизить уровень. По умолчанию сигнал срабатывает при температуре 38° C (100.4° F).

3. Регулировка разницы измерений - F3

Нажимать кнопку **MODE** в течение 2 секунд, на экране появится F1, нажать кнопку **MODE** два раза до появления F3. Затем нажать кнопку **BBepx** для того чтобы увеличить разницу 0.1° С или кнопку **Bhu3**, чтобы ее уменьшить. В случае сезонных изменений температур воздуха подобная проверка и настройка должны производиться в обязательном порядке.

Замечание: данная функция доступна только в режиме BODY.

4. Включение/выключение звука - F4

Нажимать кнопку **MODE** в течение 2 секунд, на экране появится F1, нажать кнопку **MODE** два или три раза до появления на экране F4 (F3). Нажать кнопку **Вверх** для включения зуммера (на экране отображается индикатор «·)))»), нажать кнопку **Вниз** для его выключения (индикатор сигнала выключается).

5. Выход из настроек.

Нажать кнопку **MODE** до момента выключения режима настроек.

6. ИК-термометр специально разработан для бесконтактного измерения температуры тела человека. Для этого используется режим BODY (измерение температуры в диапазоне от 32 до 42,5 $^{\circ}$ C, или от 86 до 108 $^{\circ}$ F).

Можно также использовать ИК-термометр для измерения температуры окружающей среды, предметов, пищи, жидкостей или комнатной температуры. Для этих целей предназначен режим SURFACE (измерение температуры в диапазоне от 0 до 60° C, от 32 до 140° F).

важно

Температура поверхности и температура тела человека отличаются. Для получения достоверных показаний температуры тела человека всегда следует использовать режим ВОДУ.

Необходимо убедиться в том, что для измерения температуры тела человека прибор работает в режиме BODY, а при измерении температуры поверхности — в режиме SURFACE (бутылка, вода для купания, комната...).

7. Запись данных

Все измерения температур автоматически сохраняются в памяти устройства, что отмечается с правой стороны ЖК-экрана. Нажать кнопку Вверх или Вниз для получения данных о результатах последних измерений. При выключенном термометре нажимать кнопки Вверх и Вниз одновременно в течение двух секунд, чтобы просмотреть данные последнего измерения. Чтобы удалить все данные из памяти термометра, необходимо выбрать ячейку памяти «О» и нажать кнопку МОDE.

8. Замена элементов питания

Экран. Если на ЖК-экране отображается индикатор « [▮] », это означает низкий заряд элементов питания.

Порядок действий. Необходимо открыть крышку батарейного отсека и заменить элементы питания, соблюдая полярность. Неправильная установка элементов питания может привести к поломке термометра и потере гарантийных обязательств на прибор.

Нельзя использовать аккумуляторные батареи, следует устанавливать только элементы питания одноразового типа. Если термометр не будет использоваться в течение длительного времени, необходимо хранить его с изъятыми элементами питания во избежание повреждения устройства в результате утечки электролита батарей.

9. Срок службы

ИК-термометр разработан для профессионального применения. Его срок службы рассчитан на 40000 измерений.

12. Рекомендации

- Защитное стекло линзы важная и хрупкая деталь термометра, требующая бережного отношения.
- Нельзя заряжать одноразовые батареи, запрещено бросать их в огонь.
- Не подвергать термометр действию прямых солнечных лучей и не помещать в воду.

13. Уход и очистка

- ИК-датчик прецизионная деталь, требующая бережного отношения.
- Проводить очистку термометра с помощью хлопчатобумажной ткани, смоченной в 70% растворе спирта.
- Не очищать прибор с использованием абразивных средств.
- Избегать попадания воды и других жидкостей на устройство.
- Хранить в сухом месте, не подвергать воздействию пыли и прямых солнечных лучей.

14. Неисправности и методы их устранения

Если вы обнаружили описанные ниже проблемы, необходимо обратиться к данному разделу инструкции. Если проблемы все равно возникают, следует обратиться к поставщику.

Экран прибора показывает температуру тела ниже 32°C (89,6°F).

Если включен режим SURFACE, то термометр отображает температуру поверхности тела.

На экране прибора отображается индикатор «НІ».

Это означает что измеряемая температура тела выше $42,5^{\circ}$ С (108° F), а измеряемая температура поверхности выше 60° С(140° F).

На экране прибора отображается индикатор «LO». Это означает, что измеряемая температура тела ниже 32° C (90°F), а измеряемая температура поверхности ниже 0° C (32°F).





Данный индикатор отображается в нескольких случаях — см. список возможных неисправностей далее.

Причины появления индикатора «LO» и «HI» на экране прибора	Рекомендации по устранению
Пот, волосы и проч. искажают показания измерения.	Стереть пот, убрать волосы и удалить иные препятствия с места измерения.
Поток воздуха или ветер вносит искажения в показания температуры.	Не измерять в потоке воздуха или на ветру.
Слишком длинная дистанция измерения.	Дистанция измерения должна составлять 5-15см или 2-5,9 дюйма.
Резкий перепад температур (с улицы в помещение)	Ожидать 10 минут перед проведением измерений температуры тела пациента.

15. Соответствие стандартам

- EN 12470-5 и ASTM E1965-1998
- EN 980: Применение графических символов при маркировке медицинских изделий.
- EN 1041: Информация поставщика медицинского оборудования.
- EN 60601-1: Электрическое медицинское оборудование, часть 1: основные требования по безопасности (IEC: 60601-1:1998).
- EN 60601-1-2: Электрическое медицинское оборудование, часть 1-2: Основные требования по безопасности, сопутствующие требованиям стандарта ЭМС (IEC 60601-1-2:2001).

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Данное устройство протестировано и соответствует требованиям стандарта EN60601-1-2: 2007 для ЭМС. Но это не является абсолютной гарантией того, что на работу устройства не могут оказывать влияние электромагнитные помехи. Следует избегать действия сильных электромагнитных полей при работе с прибором.

МЕДИЦИНСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ требует принятия специальных мер в отношении ЭМС и должно устанавливаться в соответствии с требованиями по ЭМС, указанными в СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Инфракрасный термометр

продукцию без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

Инструкция по эксплуатации

