

HÖR



прикоснись к горизонту

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

HÖR - K2013C

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ОПИСАНИЕ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	5
КОМПОНЕНТЫ.....	6
УСТАНОВКА.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	10
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	12
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	13

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Во избежании несчастных случаев и серьезных травм строго соблюдайте рекомендованные меры безопасности:



Важно! Строго соблюдайте данные инструкции.

Запрещается тянуть за шнур электропитания или вешать на него одежду.

! Запрещается класть на устройство огнеопасные предметы. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или другим несчастным случаям.

! Использование устройства лицами, страдающими психическими расстройствами, или детьми должно осуществляться под надзором.

! Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

! При выполнении технического обслуживания не допускайте попадания воды вовнутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.

! Запрещается сушить влажную одежду с помощью устройства.

! Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними предметами, а также просовывать в него металлические предметы, поскольку это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.

! Если шнур электропитания устройства поврежден, необходимо обратиться к опытному техническому специалисту и установить новый шнур с соответствующими техническими характеристиками.

! Запрещается устанавливать сушилку в помещениях с коррозионной, огнеопасной, запыленной средой или высокой температурой. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.

ОПИСАНИЕ

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

HÖR – K2013C

УПРАВЛЕНИЕ И ГИГИЕНА.

В этом устройстве применены самые передовые промышленные технологии. Прибор оснащён инфракрасным датчиком для автоматического включения. Использование сушилки для рук позволяет экономить на бумажных салфетках и полотенцах, кроме того, использование сушилки повышает уровень гигиены благодаря функции бесконтактного управления.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ.

Благодаря инфракрасному датчику и технологии микропроцессорного управления обеспечивается надёжная и точная работа прибора

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ.

Устройство оснащено мощным двигателем (24000 об./мин.), который позволяет высушить руки за 7-12 сек.

СОВРЕМЕННАЯ, ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ.

Прибор имеет современный, эргономичный дизайн и приятный внешний вид, корпус из ударопрочного ABS-пластика, основание из металла.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Установка сушилки на стену выполняется с помощью дюбелей и шурупов. Перед выполнением технического обслуживания устройство должно быть отключено от сети электропитания. Сушилка подходит для установки в туалетных комнатах гостиниц, офисных помещений, ресторанов, спортзалов, торговых центров и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение / частота тока	220 В ± 5% / 50 Гц
Номинальная мощность	1 250 Вт
Скорость воздушного потока	95 м/с
Время сушки	7 -12 сек
Вес нетто	3,4 кг
Габаритные размеры	284 x 175 x 245 мм
Класс влагозащиты корпуса	IPX 4
Тип нагревателя	PTC
Материал	ABS-пластик

Цвет- белый

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сушилка для рук	1 шт
2. Установочная панель	1 шт
3. Крепёжный комплект	1 шт
4. Руководство по эксплуатации	1 шт

КОМПОНЕНТЫ

HÖR - K2013C

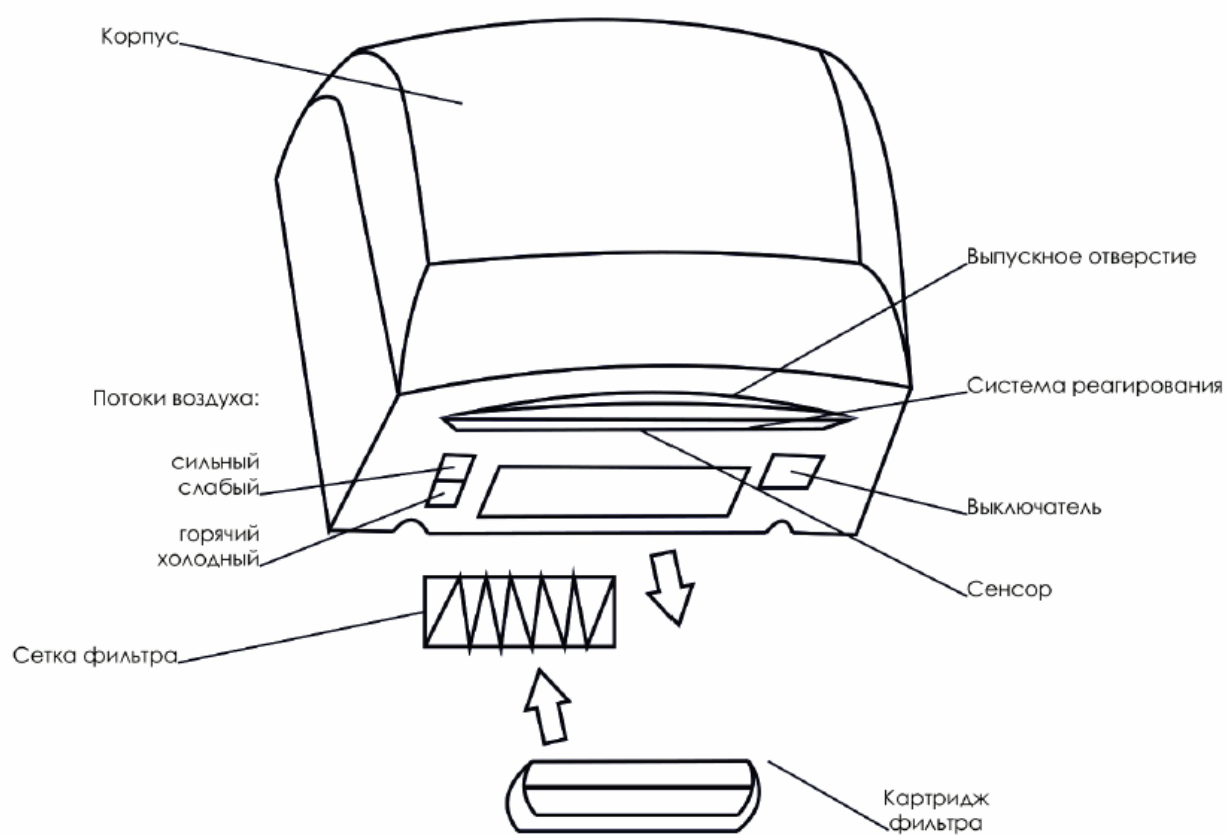


Рисунок 1

УСТАНОВКА

HÖR – K2013C

- Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену.
- ! Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист.
- ! Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным
- ! Избегайте мест, где устройство могут задеть люди или двери.
- ! Убедитесь, что на расстоянии 40 см от инфракрасного датчика нет посторонних предметов. Не устанавливайте сушилку для рук над предметами из нержавеющей стали и искусственного мрамора, так как отражающая способность этих материалов приведет к поломке прибора.
- ! Во избежание возникновения пожара, неправильной работы устройства и его поломки не устанавливайте сушилку для рук в местах хранения едких и легковоспламеняющихся газов и жидкостей.
- ! Не устанавливайте сушилку для рук в помещениях с пыльным воздухом и высокой температурой. Это может привести к неправильной работе устройства или его поломке.

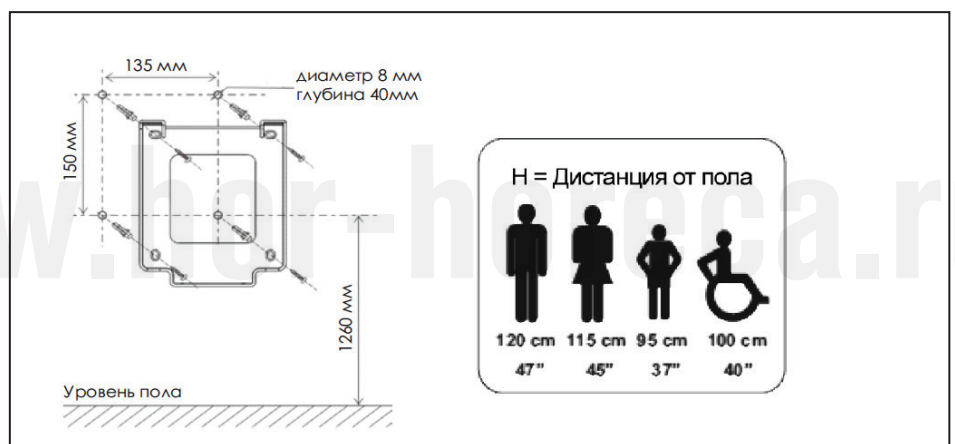


Рисунок 2

УСТАНОВКА

HÖR - K2013C

ВНИМАНИЕ!

Используйте однофазный источник переменного тока с напряжением $220\text{ В} \pm 5\%$ 50/60 Гц.

1. Открутите 2 винта, расположенные в нижней части корпуса. Сдвиньте корпус вниз и снимите его.
2. При помощи шурупов и заглушек закрепите крепежную плату на стене.
3. Повесьте сушилку для рук на крючки крепежной платы (Рисунок 3а).
4. Закрепите сушилку при помощи винтов (Рисунок 3б).

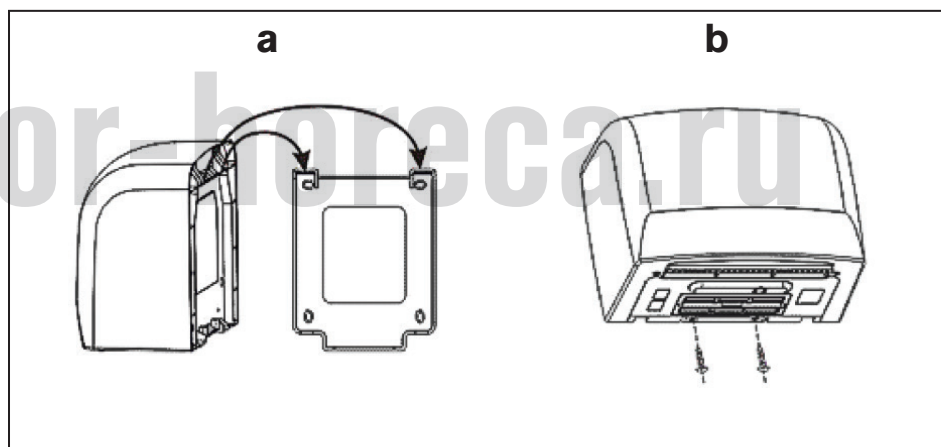


Рисунок 3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

HÖR – K2013C

1. Включите сушилку для рук в сеть электропитания.
2. Установите режим холодного или горячего воздуха.
3. Установите силу потока: сильный / слабый
3. Поднесите руки под воздухоотвод, сушилка автоматически начнет работу. Уберите руки, и сушилка автоматически выключится
4. При сушке потирайте руки, это сократит время высыхания рук и снизит энергозатраты (Рисунок 4).



Рисунок 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

! Перед выполнением чистки устройства его необходимо отключить от электросети. Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для чистки не следует использовать жёсткие нейлоновые щётки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки.

! Во избежание некорректной работы устройства регулярно (раз в месяц) протирайте инфракрасные датчики автоматического включения.

! Во время чистки не допускайте попадания воды внутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.

! Если сушилка не используется длительное время, её следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение.

! Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в конструкцию сушилки. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током и другим несчастным случаям.

! При возникновении неисправности сразу отключите электропитание сушилки, прекратите её эксплуатацию и обратитесь к квалифицированным специалистам.

! Техническое обслуживание устройства необходимо производить в защитных перчатках.

ВНИМАНИЕ!

Если поток воздуха заметно ослабел, прочистите сетку фильтра.
Производите чистку фильтра 1–2 раза в месяц.

1. Аккуратно потяните и достаньте фильтр из сушилки (рисунок 5.а).
2. Вытащите сетку фильтра из картриджа (Рисунок 5.б).
3. Смахните пыль с сетки фильтра. Не промывайте фильтр водой.
Если сетка фильтра забилась и не подлежит очистке, замените ее на новую.
4. Поместите сетку фильтра в картридж, а сам фильтр – в сушилку для рук (Рисунок 5.в).
5. Прибор готов к использованию.

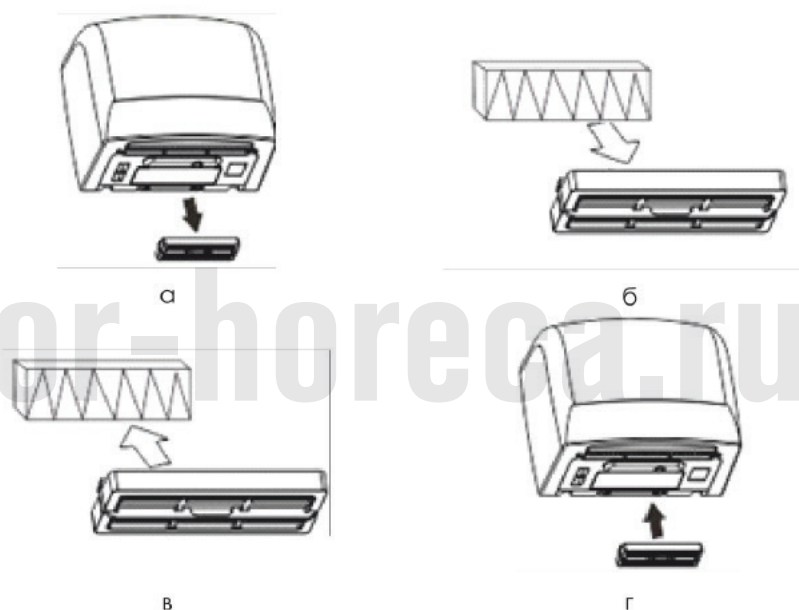


Рисунок 5

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца.

В случае невозможности устранения возникшей неисправности фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.

Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:

- гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
- эксплуатация оборудования, несоответствовала инструкции по эксплуатации;
- применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
- несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
- механические повреждения;
- по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.

Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

I Гарантийный ремонт предоставляется сроком __ мес., со дня продажи, при предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека.

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес и контактный телефон продавца:	

Печать и подпись фирмы-продавца:

HÖR



прикоснись к горизонту

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ

www.hor-horeca.ru
www.hor-horeca.com

HÖR		
Производитель:	ZHEJIANG TETCH ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD Address: No.477 Jinhai 2nd Road, Wenzhou Economic And Technological Development Zone, Wenzhou, Zhejiang, China	
Импортер:	ООО "РБР трейд" Адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.38/2, стр 1, мансардный этаж, пом. II, комната 9	
Дата выпуска:		