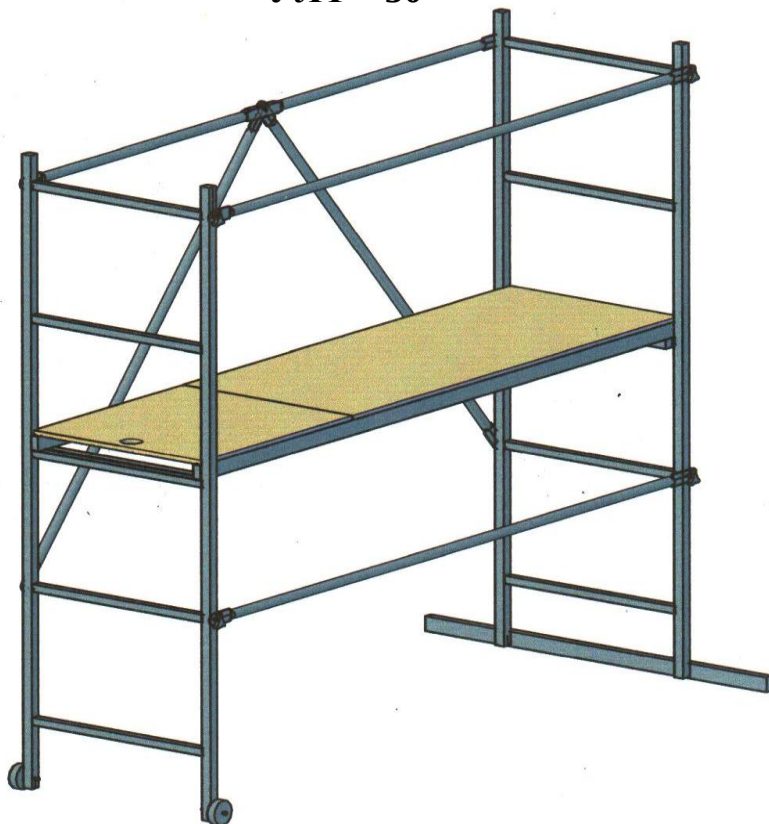


**Паспорт
ПОМОСТ ПЕРЕДВИЖНОЙ
СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
УЛТ – 50**



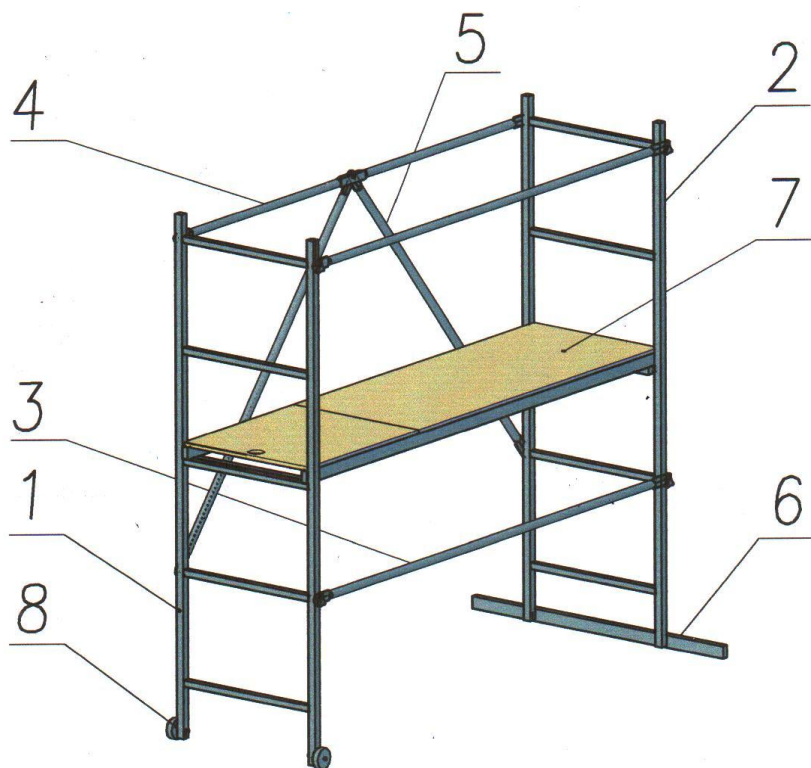


рис. 1

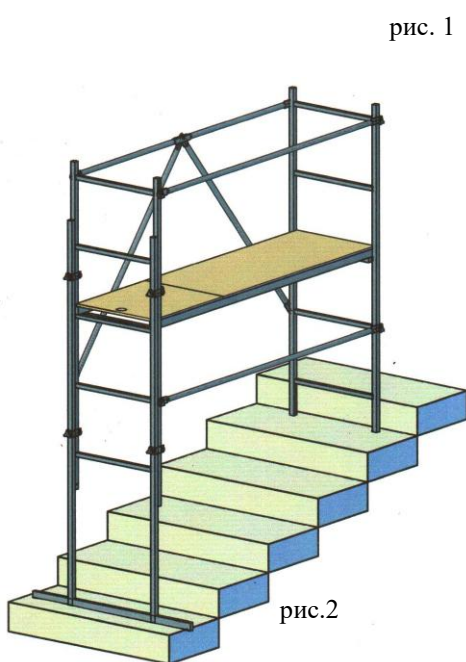


рис.2



рис.3

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Помост предназначен для проведения монтажных, отделочных и ремонтных работ как внутри помещения, так и снаружи.

Помост передвигается на колесах, имеет опорный брус, легко и быстро собирается и разбирается, занимает мало место при хранении.

Конструкция помоста позволяет устанавливать рабочую площадку на разной высоте.

1.2 Помост, представляет собой конструкцию из оцинкованного стального облегченного профиля.

1.3 При работе на поверхностях, имеющих перепады высот и на лестничных маршах, помост возможно использовать со съемными опорами для лестниц (изделие УЛТ - 51) (рис. 2)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	1800
Ширина, мм.....	550
Высота, мм	1700
Допустимая нагрузка, кг.....	200
Высота настила от основания, min/max, мм.....	250/1680*
Вес помоста, кг.....	35

* При установке настила на верхних ступенях лестниц необходимо использовать поручни (изделие УЛТ-052), (рис. 3).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис. 1)

Поз.	1.2 Лестница, шт.....	2
	3.Стяжка 1800 мм шт.....	2
	4.Стяжка 1800 мм, с гайкой шт.....	1
	5. Стяжка 1433 мм шт.....	2
	6.Брус опорный шт.....	1
	7.Настил шт.....	1
	8.Колесо (в сборе) шт.....	2
	Винт-барашек шт.....	8
	Винт-барашек удлиненный шт.....	1
	Гайка М 8 шт.....	2
	Болт М 8х60.....	2
	Заглушка шт... ..	6

4. ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1 Соединить лестницы 1 и 2 (рис.1.) с одной боковой стороны стяжками 3 с помощью винтов-барашков.

4.2 Соединить лестницы 1 и 2 с другой боковой стороны стяжкой 4 (гайкой наружу) с помощью винтов-барашков.

4.3 В гайку по центру стяжки 4 с помощью удлиненного винта-барашка закрепить стяжки 5. Свободные концы стяжек 5 соединить с лестницами при помощи винтов-барашков.

4.4 Установить (при необходимости) опорный брус 6 с помощью болтов и гаек.

4.5 На требуемой высоте установить настил 7.

4.5 В торцы лестниц 1 и 2 и торцы опорного бруса установить пластмассовые заглушки, входящие в комплект.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При работе с помостом необходимо соблюдать правила техники безопасности. Не допускать к работе с помостом лиц не прошедших инструктаж по ТБ и не ознакомленных с содержанием настоящего паспорта.

5.2 Запрещается использование помоста, имеющего механические повреждения и деформацию элементов конструкции.

5.3 Деревянные элементы настила обработаны огнезащитным составом 2ой группы огнезащитной эффективности.

5.4 Ответственность за правильную эксплуатацию и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Осмотр помоста производится ежедневно перед началом работы:

- в случае обнаружения механических повреждений пользоваться помостом запрещается.

- в случае нарушения покрытия металлических деталей поврежденную поверхность для защиты от коррозии закрасить краской.

- в случае повреждения настила заменить фанеру на новую толщиной не менее 12 мм., пропитанную огнезащитным составом.

6.2.Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц.

7. УПАКОВКА

7.1.Помост поставляется в упакованном виде.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1.Транспортирование и хранение помостов по ГОСТ 24258-88.

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1.На помост устанавливается гарантия 12 месяцев со дня начала эксплуатации помоста, но не позднее 18 месяцев со дня его изготовления.

10. СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

10.1. Установленный производителем срок полезного использования помоста составляет 5 лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с паспортом.

Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая технические характеристики.

Изготовитель ООО "УЛТ-Оснастка" г. Москва

Лицензия МСЛ №050364 от 2000 г

WWW.LESATURS.RU WWW.ULT.RU

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ «_____» _____ года

штамп ОТК
