

# ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МОТОЦИКЛОВ

28.400

**Сорокин®**  
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  

---

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Назначение изделия . . . . .                   | 2  |
| Комплект поставки . . . . .                    | 3  |
| Основные технические характеристики . . . . .  | 4  |
| Устройство изделия . . . . .                   | 5  |
| Подготовка к работе . . . . .                  | 7  |
| Порядок работы . . . . .                       | 9  |
| Рекомендации по уходу и обслуживанию . . . . . | 10 |
| Требования безопасности. . . . .               | 10 |
| Гарантийные обязательства . . . . .            | 11 |
| Отметки о ремонте . . . . .                    | 12 |

Площадка для перевозки мотоциклов с трапом предназначена для перевозки небольших мотоциклов для кросса и эндуро весом до 180 кг. Площадка крепится на тягово-цепное устройство автомобиля, где есть квадратный профиль 50х50мм, и снабжена удобным заездным трапом и кольцами для крепления мотоцикла во время транспортировки. Стальная усиленная конструкция обеспечивает надёжность и безопасность перевозки Вашего мотоцикла.

При таком способе транспортировки мотоцикл не выступает за допустимые габариты, и тем самым нет нарушения ПДД.

СОРОКИН®  
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

**ВАЖНО.** Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Комплект для сборки площадки (см. спецификацию к рис 1) . . . . 1 шт.
2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации . . . . . 1 шт.
3. Упаковка изделия . . . . . 1 кор.

СОРОКИН®  
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

**ВНИМАНИЕ!** Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Номер по каталогу:            | 28.400       |
| Номинальная нагрузка, кг      | 180          |
| Длина опорной рамы, мм        | 1905         |
| Ширина опорной рамы, мм       | 140          |
| Длина рамп, мм                | 1156         |
| Вес нетто, кг                 | 29,5         |
| Вес брутто, кг                | 31,5         |
| Габариты в упаковке ДхШхВ, мм | 1940x265x180 |

Сорокин®  
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ


## УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

СОРОКИН®  
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ



Рисунок 1 – Комплект изделия

| №п/п | Наименование      | Кол-во |
|------|-------------------|--------|
| 1    | Болт М8х19        | 4      |
| 2    | Болт М8х45        | 4      |
| 3    | Болт М10          | 2      |
| 4    | Гайка барашковая  | 2      |
| 5    | Гайка М8          | 8      |
| 6    | Гайка М10         | 2      |
| 7    | Рым болт          | 2      |
| 8    | Шплинт пружинный  | 6      |
| 9    | Стержень длинный  | 6      |
| 10   | Болт стяжной      | 1      |
| 11   | Рампа             | 1      |
| 12   | Рама опорная      | 1      |
| 13   | Держатель рампы   | 1      |
| 14   | Балка основная    | 1      |
| 15   | Кронштейн опорный | 2      |
| 16   | Скоба фиксирующая | 1      |
| 17   | Стержень короткий | 1      |
| 18   | Светоотражатель   | 2      |

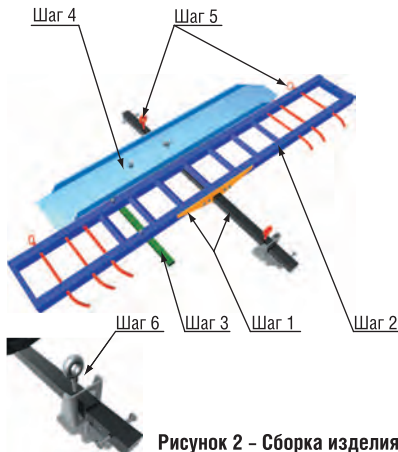

**Рисунок 2 – Сборка изделия**

Последовательность сборки показана на рисунке 2, присоединяемый на данном этапе элемент выделен соответствующим цветом.

### **Шаг 1.**

Прикрепите на основную балку (поз. 14) два опорных кронштейна (поз. 15) при помощи четырёх болтов М8х19 (поз. 2) и гаек (поз. 5), не затягивайте соединение.

### **Шаг 2.**

Протяните опорную раму (поз. 12) между кронштейнами и зафиксируйте при помощи болтов с длиной М8х45 (поз. 1)

**Шаг 3.**

Закрепите держатель ramпы (поз. 13) на опорную раму при помощи двух болтов М10 (поз. 3) и больших гаек (поз. 6), также не затягивайте их.

**Шаг 4.**

Установите ramпу на основную балку и держатель ramпы, зафиксируйте её, используя две барашковых гайки (поз. 4). После этого затяните два болта на держателе ramпы.

**Шаг 5.**

Далее, вставьте длинные стержни (поз. 9) в соответствующие отверстия в опорной раме, закрепите при помощи шплинтов пружинного типа (поз. 8). Установите два держателя с проушиной (поз. 7) непосредственно в основную балку.

**Шаг 6.**

Насадите фиксирующую скобу (поз. 16) на основную балку с задней стороны, где имеется два отверстия, установите собранную площадку в консоль тягово-сцепного устройства 50 на 50 мм Вашего автомобиля. Выровняйте крепёжные отверстия в тягово-сцепном устройстве и основной балке и скрепите их при помощи стяжного болта (поз. 10). Убедитесь в надёжности крепления конструкции. Затяните все болты, проверьте натяжку всех соединений.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Снимите рампу с креплений, открутив две барашковых гайки.
2. Прислоните рампу к опорной раме и земле.
3. Поднимите мотоцикл на рампу и закрепите его при помощи стяжных ремней (не входят в комплект), закрепив их за проушины держателей. Проверьте надёжность крепления.
4. Положите рампу обратно на опорную балку и зафиксируйте её.

СОРОКИН®  
ЭЛЕМЕНТ С ИМЕНЕМ



Рисунок 3 – Установка мотоцикла

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Следите за общим состоянием платформы и рампы, в случае, если на них имеются механические повреждения, воздержитесь от их использования, т.к. наличие повреждений не гарантирует, что они выдержат заявленную номинальную нагрузку.
2. Регулярно чистите платформу.
3. Будьте особенно внимательно при транспортировке объектов, масса которых на пределе номинальной нагрузки платформы.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Следите, чтобы масса мотоцикла не превышала значение номинальной нагрузки площадки.
2. После установки мотоцикла на площадку обязательно проверяйте надёжность его крепления к опорной раме и прочность крепления самой площадки к автомобилю.
3. Соблюдайте скоростной режим и плавность хода автомобиля во время транспортировки мотоцикла, чтобы предотвратить возможность самопроизвольного отцепления.
4. Изделие предназначено исключительно для транспортировки мотоциклов, не используйте его для иных целей. Строжайше запрещено перевозить людей или домашних животных.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «СОРОКИН® и К°», действуя на основании закона РФ «О защите прав потребителей», берёт на себя следующие обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. Срок службы изделия составляет 5 лет.

3. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

**Гарантия распространяется** на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

**Гарантия не распространяется** на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: (495) 363-91-00, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу  
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

**Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.**

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Дата поступления изделия: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Ремонт является: гарантийный      послегарантийный  
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

---

---

---

Изделие из ремонта получил: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Дата поступления изделия: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Ремонт является: гарантийный      послегарантийный  
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

---

---

---

Изделие из ремонта получил: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

