

МОТОПОДЪЁМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

16.27 / 16.28



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Устройство изделия	5
Подготовка к работе	7
Порядок работы	8
Рекомендации по уходу и обслуживанию	9
Требования безопасности.	10
Гарантийные обязательства	11
Отметки о ремонте	12

Современный гидравлический подъёмник предназначен для ремонта и обслуживания мототехники. При этом он подойдёт для компактного хранения и перемещения мототехники в условиях стеснённого пространства гаража и мастерской. Данные модели предназначены для обслуживания различных классов мотоциклов. Подъёмники могут быть использованы для других типов мототехники.

Для безопасной эксплуатации, внимательно изучите инструкцию. Это предостережёт Вас от возможных травм и повреждений.

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|-------|
| 1. Подъёмник гидравлический | 1 шт. |
| 2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 3. Упаковка изделия | 1 шт. |

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номер по каталогу	16.27	16.28
Грузоподъёмность, т	0,5	0,5
Высота подхвата, мм	530	110
Высота подъёма, мм	1030	460
Мин. расстояние между опорными осями, мм	90	–
Макс. расстояние между опорными осями, мм	400	–
Диаметры опорных осей, мм	21, 23, 25	–
Мин. ширина опор, мм	–	240
Макс. ширина опор, мм	–	400
Длина опор, мм	–	470
Габариты тележки, мм	930×760	920×920
Габаритная высота, мм	1210	1120
Вес нетто, кг	50	55
Вес брутто, кг	55	60
Габариты в упаковке, Д×Ш×В, мм	1230×520×440	1020×955×1175



Рисунок 1 – Устройство 16.27

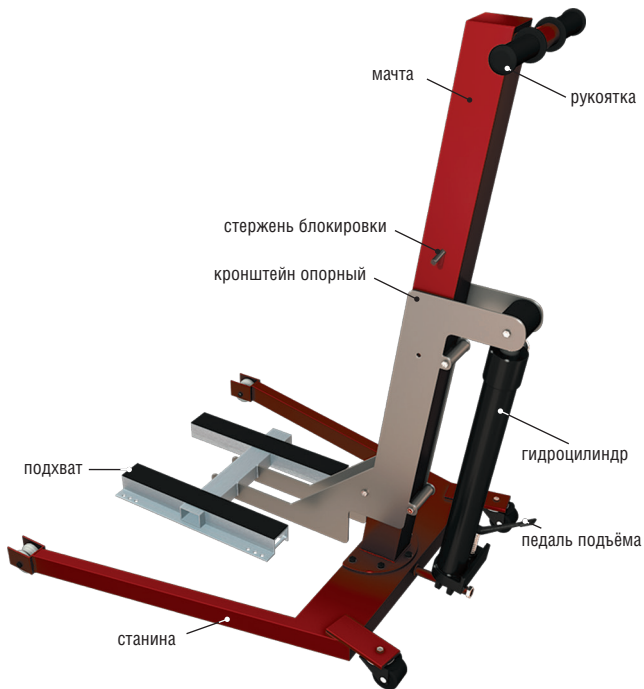


Рисунок 2 – Устройство 16.28

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы

1. Проверьте все элементы конструкции на предмет повреждений.
2. Удостоверьтесь в отсутствии протечек или воздушных пробок в гидроцилиндре.
3. Убедитесь, что все движущиеся части подъёмника смазаны.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой груза убедитесь, что его масса не превышает грузоподъёмность подъёмника.

Перед подъёмом груза

В начале работы с мотоподъёмником поверните ручку спускного клапана против часовой стрелки для открытия выпускного клапана. Удалите воздух из гидравлической системы, качнув несколько раз рукоять или педаль при удерживании гидроцилиндра в нижнем положении.

Подъём груза

1. Вращением ручки спускного клапана по часовой стрелке закройте выпускной клапан, не прикладывайте излишних усилий.
2. Поместите подъёмник непосредственно под объект, который вы собираетесь поднимать, зафиксируйте опорную часть таким образом, чтобы обеспечить надёжное крепление. Следите за правильным распределением нагрузки. Проверьте правильность установки сначала при небольшой нагрузке, чтобы убедиться, что подъёмник будет устойчив в процессе работы.
3. Качая педаль, поднимите груз на требуемую высоту. После поднятия обязательно используйте стержень блокировки для надёжного удерживания груза в процессе работы.

Опускание груза

1. Удалите стержень блокировки.
2. Медленно поверните ручку спускного клапана против часовой стрелки. Скорость опускания груза зависит от скорости открытия выпускного клапана.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Оборудование должно храниться в сухом помещении, во избежание образования коррозии.
2. Очищайте изделие от пыли и загрязнения. В качестве обтирочного материала следует применять только хлопчатобумажную или льняную ветошь.
3. Проверяйте гидравлическую систему каждые четыре месяца, чтобы убедиться, в отсутствии коррозии. Если же коррозия все-таки обнаружена, зачистите поврежденное место и протрите тканью, смоченной в масле. Всегда храните подъёмник в сложенном положении.
4. Используйте гидравлическое масло для домкратов только хорошего качества. По возможности не смешивайте разные типы масел. Не допускайте попадания грязи или других веществ, при заливке масла в гидравлическую систему.
5. Иногда, во время транспортировки или работы, воздух может попадать в гидравлическую систему, понижая эффективность работы домкрата. Удалите весь воздух из системы следующим образом: откройте выпускной клапан, затем, удерживая гидроцилиндр в нижнем положении, быстро качните несколько раз педаль.
6. Периодически добавляйте и раз в 12 месяцев полностью заменяйте гидравлическое масло в гидроцилиндре.
7. Периодически смазывайте все движущиеся части подъёмника консистентной смазкой.

ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации соблюдайте правила безопасности, дабы избежать получения травм или повреждения оборудования.

1. Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием оборудования!
2. Избегайте использования оборудования без ассистента. В случае аварийной ситуации он окажет вам помощь.
3. На рабочей площадке должны отсутствовать посторонние предметы.
4. Рабочая площадка должны быть хорошо освещена.
5. Не подпускайте детей к оборудованию. Запрещено трогать рабочий механизм и части конструкции.
6. Всегда оставайтесь внимательным. Не используйте оборудование, если вы устали или утомлены.
7. Проверяйте оборудование на наличие повреждений. При наличии таковых, оборудование должно быть отремонтировано квалифицированным специалистом.
8. При ремонте, замене деталей и вспомогательного оборудования, используйте только оригинальные запчасти.
9. Не используйте оборудование, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
10. Для обеспечения безопасности во время использования оборудования регулярно проводите техническое обслуживание.
11. После поднятия груза всегда используйте стержень блокировки для фиксации.
12. Используйте подъёмник на ровной и твёрдой поверхности.
13. Не пытайтесь сами настраивать клапан. Для этого обращайтесь в сервисную службу.
14. Не вносите изменений во внешний вид и(или) устройство подъёмника.
15. Не перегружайте подъёмник грузами, вес которых превышает грузоподъёмность устройства.

Данный подъёмник предназначен для поднятия грузов и использования в качестве подставки для них в течение долгого периода времени.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 363-91-00, 8(800) 333-40-40, tool@sorokin.ru

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

