

8-ми страничная гармошка (2+2)
Размер: 640x160 мм (размер одной страницы - 160x160 мм)

Цветность: 2
1 - Pantone Cool Gray 11C
2 - Pantone 1505C

Дополнительная информация

Импортер:
ООО «Дихаус».

Адрес:
Россия, 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10.

Адреса сервисных центров в РФ:
https://www.mi.com/ru/service/repair/

Телефон технической поддержки:
(+7) 8-800-775-66-15
(с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по московскому времени).

Страна-изготовитель:
Китай.

Фирма изготовитель:
Фошан Виоми Электрикал Технолоджи Ко ЛТД, Китай, 4Ф, строение 7&2F, корпус 1, Номер 2 норт оф Ксинси Форт Стрит, Ксианши Вилледж Коммитти оф Лунджиао саб-дистрикт офис, Шунде дистрикт, Фошан Сити, Гуангдонг Провинс.

Продукт сертифицирован.
Сертификат соответствия No ЕАЭС N RU С-СН.АЖ26.В.03261.
Срок действия по 15.07.2019 включительно.
Сертификат соответствия принят на основании Протокола испытаний No 18070434 от 06.07.2018 года, испытательного центра закрытого акционерного общества "Слектр-К", регистрационные номер аттестата аккредитации RA.RU21ГD02.

Срок гарантии 1 год с момента продажи.

Дата изготовления указана на упаковке.



Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение проблемы	Неисправность	Возможная причина	Решение проблемы
Не горит индикатор	Повреждение контакта розетки	Самодиагностика	Проблемы с нагревом	Повреждение термостата	Ремонт
	Штепсельная вилка не вставляется должным образом	Самодиагностика	Не отключается питание при кипячении воды. Не кипятится вода	Повреждение NTC температурного датчика	Ремонт
	Деформация штепсельной вилки	Самодиагностика		Повреждение монтажной платы	Ремонт
	Отсутствует контакт в подставке электрочайника	Самодиагностика		Отсутствует подключение к питанию	Самодиагностика
Проблемы с нагревом	Проблемы с реакцией на сенсорную кнопку "Кипятить"	Самодиагностика	Проблемы с подключением к APP	Проверьте, загрузилось ли приложение Bluetooth на смартфоне	Самодиагностика
	Повреждение монтажной платы	Ремонт		Повреждение главной системной платы	Ремонт
	Повреждение нагревательного элемента	Ремонт			

Основные характеристики

Наименование: Mi Smart Kettle
Модель: YM-K1501
Размер: 204x145x235мм
Емкость: 1,5л **Вес:** 1,24кг
СМИТ ID: 2016DP2297

Тип беспроводного подключения: Bluetooth 4.0
Номинальное напряжение: 220V
Номинальная мощность: 1800W
Номинальная частота: 50Hz
Стандарт: GB4706.1 GB4706.19 Q/YM008-2016

Наличие токсичных и вредных веществ

Название детали	Pb PBDE	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Корпус чайника	0	0	0	0	0	0
Подставка	0	0	0	0	0	0
Монтажная плата	X	0	0	0	0	0
Электроцепь	0	0	0	0	0	0

Меры предосторожности

- Дети, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями могут использовать устройство только под присмотром других людей. Убедитесь в том, что ребенок не воспринимает данное устройство в качестве своей игрушки. Не устанавливайте устройство в легкодоступных местах.
- Отключите устройство от питания в следующих случаях: при отсутствии воды в чайнике, во время добавления воды в чайник, если вы не используете чайник, во время чистки или перестановки, в случае возникновения неполадок.
- Не устанавливайте устройство на неровной и неустойчивой поверхности. Установите устройство подальше от источника тепла, чтобы избежать повреждения пластиковых элементов. Устройство также не может быть размещено вблизи других электроприборов или на них.
- Номинальный ток устройства составляет 10А и больше, номинальное напряжение – 220V с заземлением. Запрещается использовать универсальное гнездо одновременно в сочетании с другими электроприборами.
- Если сетевой кабель поврежден, необходимо обратиться к производителю, отделу техобслуживания или другим аналогичным отделам для осуществления технического обслуживания устройства, чтобы избежать возникновения опасной ситуации.
- Данное устройство предназначено только для кипячения воды. Нагревать другие вещества, кроме воды, запрещается. (Например: морские водоросли, куриные яйца, соевое молоко, чай, молоко, лапшу и т.д.). В противном случае, могут возникнуть неполадки. Уровень воды не должен превышать максимальную метку, иначе это может привести к утечке воды.
- Используйте электрочайник вместе с подставкой, которая изначально была в комплекте с ним. Запрещается использовать посторонние подставки для чайника.
- Налейте воду в чайник и, прежде чем поставить его на подставку, протрите устройство насухо.
- Устанавливайте устройство вдали от кухонной плиты (печи), чтобы избежать случайного воспламенения.
- Не используйте некачественные переходники и удлинители, чтобы не допустить возникновения пожара.

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

1. В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара либо возврат.
2. В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара либо ремонт.
3. В течение 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Список неисправностей

- Проблемы с питанием
- Проблемы с нагревом воды
- Проблемы с сохранением температуры
- Проблемы с прекращением нагрева воды
- Утечка воды, утечка тока

Условия, которые не входят в гарантийное обслуживание

1. Завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение, злоупотребление, падение жидкости, несчастный случай, если повреди или испачкали этикетку и маркировку устройства;
2. Срок действия гарантии истек;
3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
4. Поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей» центра сервисного обслуживания Xiaomi;
5. Поломки устройства или его компонентов из «Списка неисправностей», которые возникли в связи с человеческим фактором и которые препятствуют его нормальной работе.

Mi Smart Kettle


Умный чайник

Руководство пользователя

Перед использованием изделия тщательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его должным образом




Ознакомление

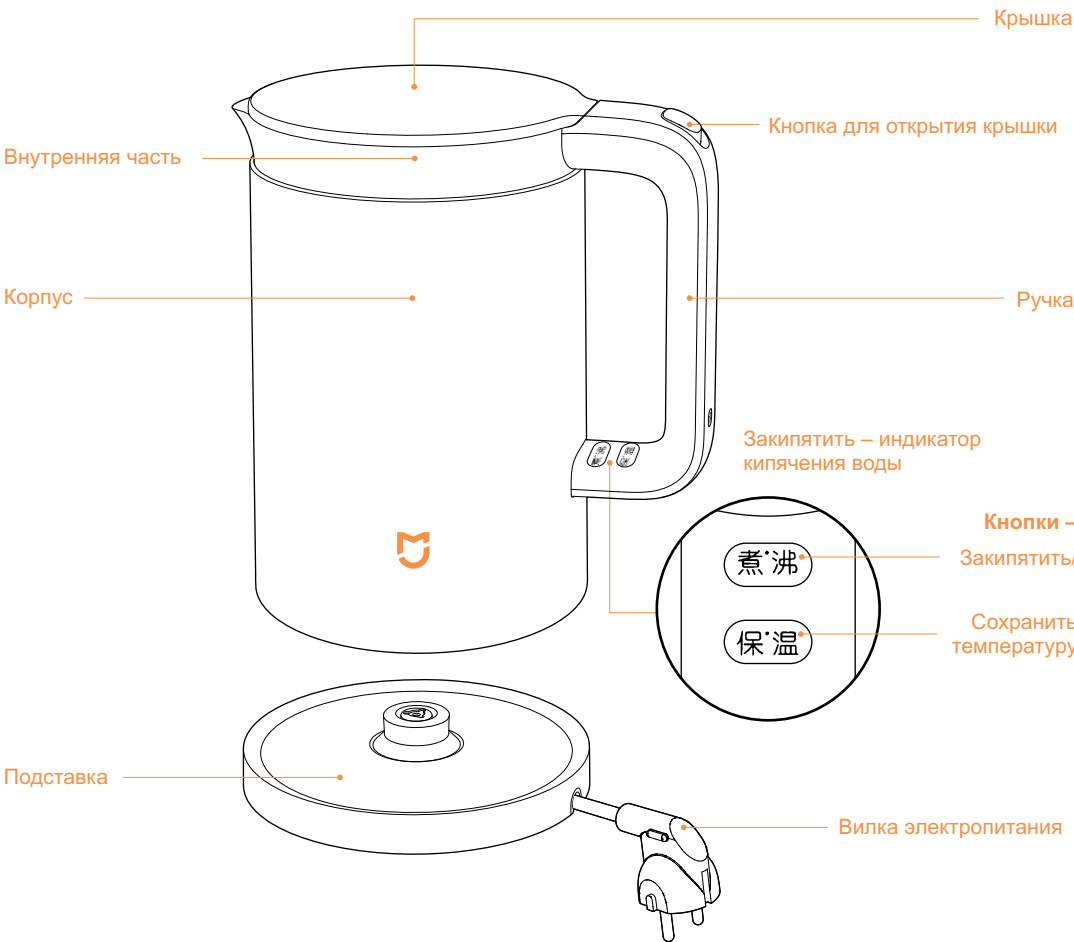


* Внутренняя часть и крышка чайника изготовлены из нержавеющей стали марки 304, разрешенной к контакту с пищевыми продуктами: аустенитная нержавеющая сталь, 06Cr19Ni10

Использование

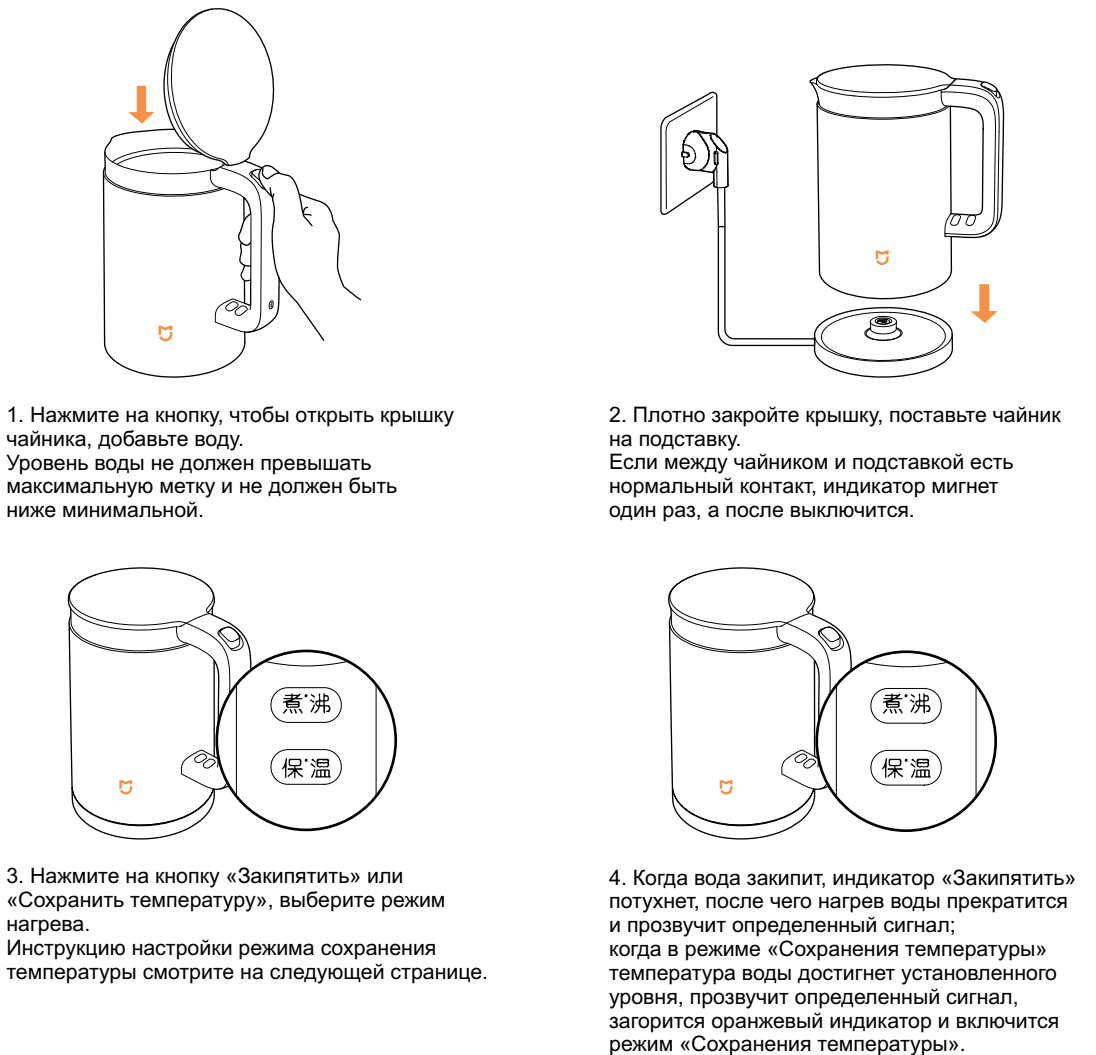


Smart подключение

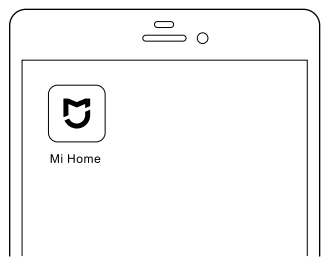


1. Включите Bluetooth на смартфоне;
2. В Mi Store найдите «Mi Smart Home» или отсканируйте QR-код, чтобы скачать клиентское приложение;
3. Убедитесь, что электрочайник Mi Smart Kettle включен. Откройте приложение и подключите устройства друг к другу, руководствуясь указаниями клиентского интерфейса.

*Своевременно обновляйте программное обеспечение данного устройства, чтобы открывать для себя еще больше новых функций и оптимизировать работу электрочайника.

Настройка режима сохранения температуры

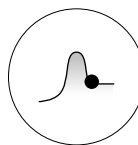

1. Снижение температуры кипяченой воды до установленного показателя (по умолчанию)
Нажав на кнопку «Сохранить температуру», электрочайник сначала вскипятит воду, а затем температура воды снизится до установленного показателя. Длительность сохранения температуры – 12 часов (Рекомендуется использовать водопроводную воду).

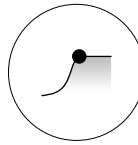


2. Нагрев воды до установленного показателя
Нажав на кнопку «Сохранить температуру», электрочайник нагреет воду до установленного показателя и будет сохранять заданную температуру воды (Рекомендуется использовать очищенную воду).

1. При заводских настройках температура воды сохраняется на уровне 500°C, длительность сохранения температуры – 12 часов.

2. Меняйте настройки устройства и устанавливайте нужную температуру с помощью Mi Home APP.

Техническое обслуживание

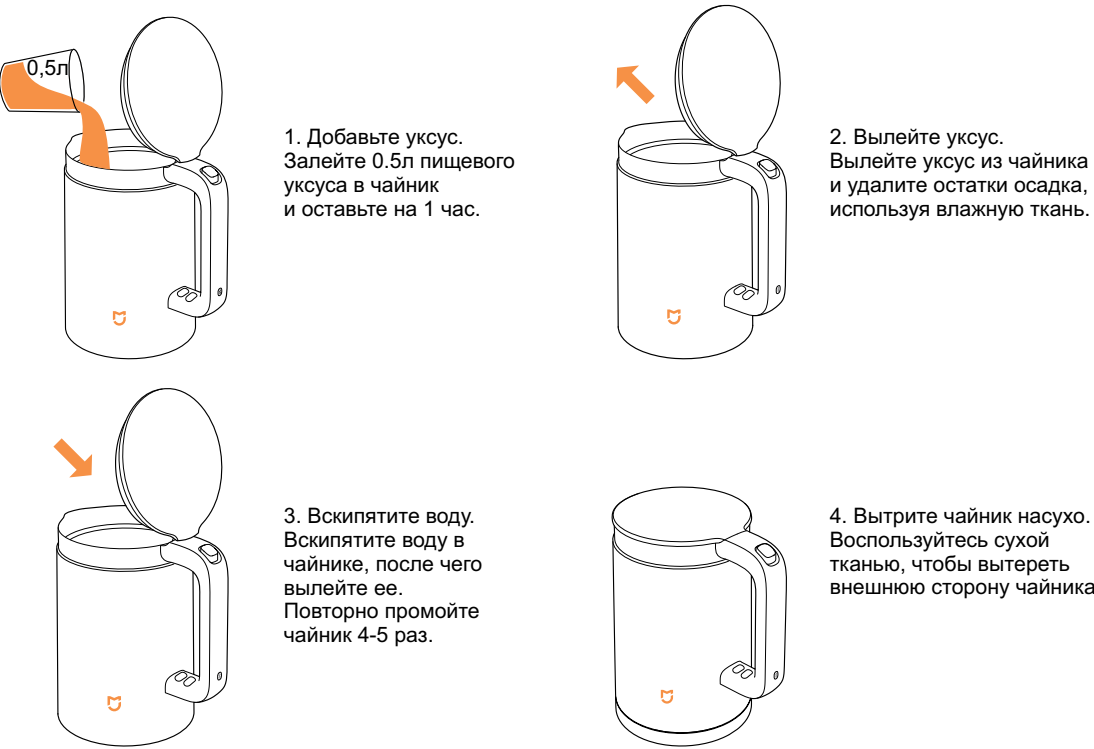

Меры предосторожности:

1. Перед чисткой чайника убедитесь, что он отключен от питания и подождите, пока он остынет.
2. Чтобы продлить срок эксплуатации чайника, необходимо регулярно очищать его от осадка.
3. Если качество воды плохое, повторите вышеуказанную процедуру. Ни в коем случае не используйте железный ершик и какие-либо абразивные химические средства для чистки чайника.
4. Не погружайте чайник и его подставку в воду. Сохраняйте внешнюю сторону чайника в сухом состоянии.

