

# Инструкция по эксплуатации

Растворосмеситель Zitrek RN-300 024-0017

**Цены на товар на сайте:**


[http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe\\_oborudovanie/dlya\\_betonnyh\\_rabot/rastvorosmesiteli/zitrek/rastvorosmesitel\\_zitrek\\_rn-300\\_024-0017/](http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/rastvorosmesiteli/zitrek/rastvorosmesitel_zitrek_rn-300_024-0017/)

**Отзывы и обсуждения товара на сайте:**

[http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe\\_oborudovanie/dlya\\_betonnyh\\_rabot/rastvorosmesiteli/zitrek/rastvorosmesitel\\_zitrek\\_rn-300\\_024-0017/#tab-Responses](http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/rastvorosmesiteli/zitrek/rastvorosmesitel_zitrek_rn-300_024-0017/#tab-Responses)



**РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬ ЦИКЛИЧНЫЙ  
RN-300 Zitrek.  
Паспорт RN-300.00.000ПС**

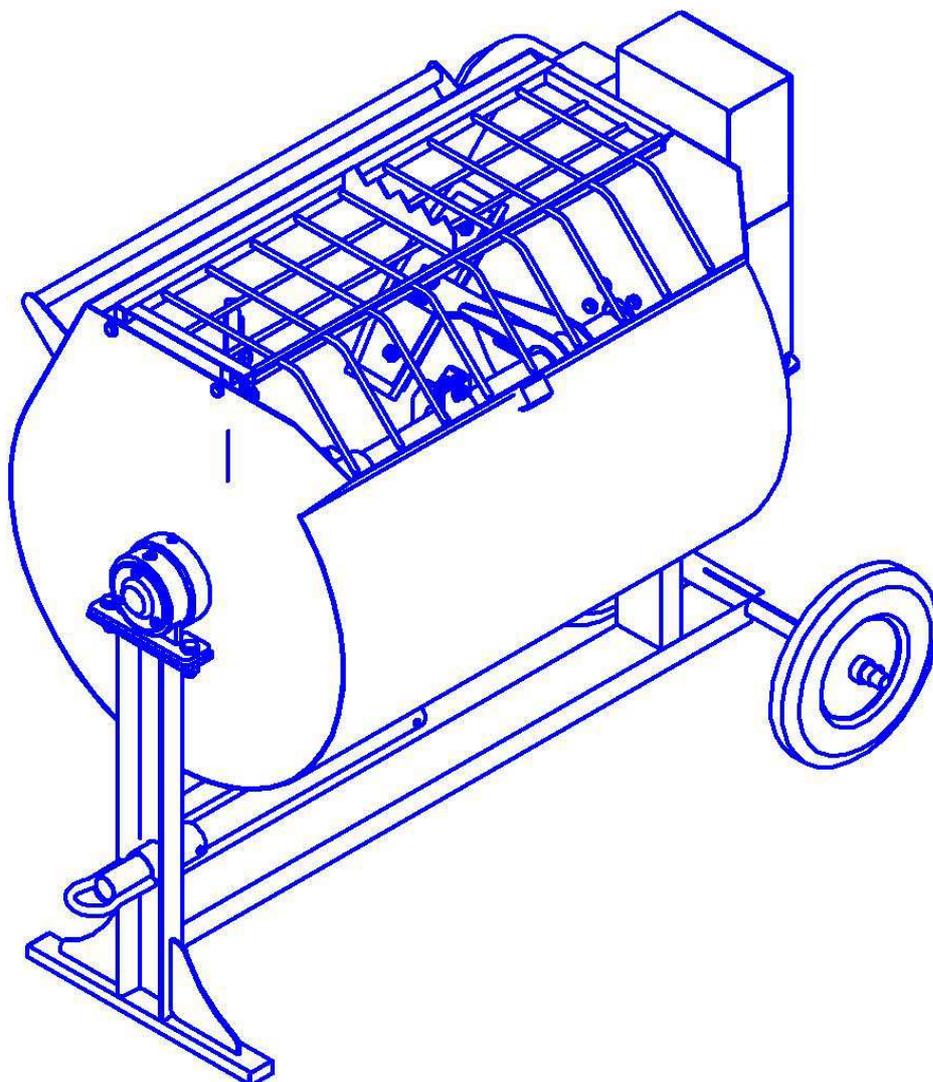

г.Великие Луки

Изготовлено ООО ПК «ПневмоСтройТехника»  
по заказу Zitrek

Паспорт на растворосмеситель включает в себя технические данные, техническое описание и указания по эксплуатации. Внимательное ознакомление с настоящим документом в значительной мере продлит срок службы смесителя, облегчит труд и сэкономит время потребителю.

В процессе совершенствования растворосмесителя в конструкцию могут вноситься незначительные изменения, которые не отражены в данном издании.

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование и индекс изделия - Растворосмеситель циклический RN-300 Zitrek.  
Завод изготовитель - ООО «Производственная компания «Пневмостройтехника»  
Адрес: 182115, г. Великие Луки Псковской области, Гоголя дом №3, литер Ч,  
тел 8(81153)9-02-81

## 2 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Растворосмеситель циклический RN-300 Zitrek предназначен для приготовления строительных растворов по ГОСТ 28013 с консистенцией не менее 5 см по конусу ГОСТ 5802.

## 3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 1

Наименование показателей, единицы измерения	Значение
	RN-300 Zitrek
Объем по загрузке, л, пред. откл. 10 %	300
Частота вращения рабочих органов, об/мин, не более	35
Время перемешивания, с, не более	105...120
Электродвигатель: тип мощность, кВт частота вращения, об/мин	AIP100L6 2,2; кВт 1000
Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота	1800 900 1380
Подвижность приготовления раствора, см, не менее	5
Крупность заполнителя, мм, не более	5
Уровень звукового давления, дБа, не более	80
Масса растворосмесителя, кг, не более	270

## 4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	RN-300.00.000	Растворосмеситель	1	
2	RN-300.00.000ПС	Паспорт	1	

## 5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Растворосмеситель RN-300 Zitrek (см. рис.1) представляет собой передвижную машину периодического действия с кратковременным режимом перемешивания. Он состоит из следующих узлов: рамы 1, барабана смесительного 2 с валом 3 и перемешивающими лопастями 4, ограждения 5, электродвигателя 6, редуктора 7.

На ограждении барабана установлена гребенка для вспарывания мешков с сухими смесями. Рама представляет собой сварной узел. На раме крепится барабан смесительный 2 (рис.1). Барабан опирается на две стойки и свободно поворачивается при помощи ручки 9.

Загрузочное отверстие барабана снабжено ограждением 5, которое предотвращает попадание лопаты в барабан при загрузке. По оси барабана проходит вал 3, вращающийся в подшипниках, установленных в кронштейнах, к валу крепятся лопасти 4. Зазор между лопастями и корпусом барабана 5-17 мм. Регулировка зазора осуществляется путем радиального перемещения лопасти. Корпус барабана сварной. В уплотнительных узлах барабана, на валу, расположены втулки, которые в случае износа должны быть заменены.

К корпусу барабана грундбуксой прижимаются два предварительно не напряженных кольца из маслощелочестойкой резины. Между ними установлены разделительные шайбы с канавкой для прохождения смазки. Между резиновыми кольцами через масленки нагнетается смазка пресс-солидол Ж. Компоненты раствора, вытекая из корпуса задерживаются в набивке. Часть известкового молока, вытекающего из грундбуксы, отражается резиновым отсекателем из маслощелочестойкой резины. Подшипник защищен от попадания частиц раствора и пыли. Управление растворосмесителем производится кнопками «работа», «выгрузка» и «выключение» расположенными в электрошкафу растворосмесителя.

Выгрузка растворосмесителя механизирована. Для опрокидывания смесительного барабана переключателем меняется направление вращения вала. Момент, возникающий от силы трения при перемешивании раствора вдоль стенки корпуса, поворачивает барабан.

В растворосмесителе должны приготавливаться растворы в соответствии с ГОСТ 28013. При приготовлении смешанных растворов с неорганическими пластификаторами (известью, глиной), а также цементно-песчаных растворов в растворосмеситель должна заливаться вода, а затем наполнитель, вяжущие и пластификатор. Продолжительность перемешивания раствора с момента окончания загрузки материалов в растворосмеситель должна составлять 105 с.

Перемещение растворосмесителя осуществляется с помощью дышла (поз. 10 рис.1)

К работе с растворосмесителем допускаются лица, прошедшие обучение, имеющие удостоверение на право обслуживания растворосмесителя, ознакомленные с инструкцией по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности. При работе с растворосмесителем оператор должен иметь средства индивидуальной защиты - рукавицы типа А ГОСТ 12.4.010.

Перед началом работы убедитесь в полной исправности растворосмесителя, проверьте затяжку резьбовых соединений.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается отворачивать и подтягивать резьбовые соединения, а также проводить ремонт во время работы растворосмесителя. При выполнении указанных операций растворосмеситель должен быть отключен от электросети.

В случае неисправности до выяснения причины растворосмеситель следует остановить. Запрещается эксплуатация растворосмесителя без проведения очередного технического обслуживания.

## 6 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

### Порядок установки:

Растворосмеситель должен устанавливаться на спланированной горизонтальной площадке под временным навесом. В условиях севера и в зимнее время растворосмеситель должен устанавливаться в утепленном помещении. Со стороны загрузки смесителя должны устанавливаться удобные подъезды. Вокруг смесителя должны быть проходы для осмотра и ремонта механизма.

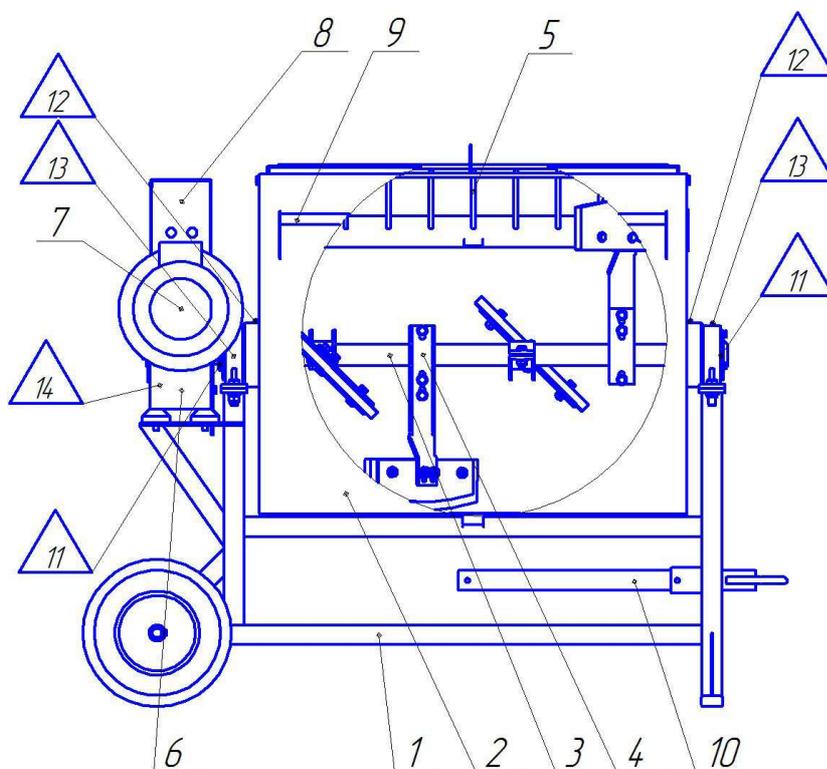


Рис.1 Растворосмеситель RN-300

1-рама, 2-барабан смесительный, 3-вал, 4-лопасть,  
5-ограждение, 6-редуктор, 7-электродвигатель,  
8-электрошкаф, 9-ручка, 10-дышло.



-места смазки.

## Перед началом эксплуатации необходимо:

Проверить уровень масла в редукторе, между резиновыми кольцами кронштейна барабана через масленку набить смазку пресс-солидол «Ж», проверить надежность затяжки резьбовых, правильность расположения смесительных лопастей (между лопастями и внутренней поверхности барабана должен быть зазор не менее 5 мм). Необходимо проверить работу растворосмесителя на холостом ходу в течение 2-3 мин. При этом проверить соответствие направлению вращения лопастного вала направлению, указанному стрелкой на торце смесительного барабана.

## Порядок работы:

Режим работы - повторно-кратковременный. Рабочий процесс состоит из следующих операций: загрузки, перемешивания и выгрузки.

Растворосмеситель обслуживается одним оператором 3 разряда.

## **7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

В техническое обслуживание входит ежедневный уход за растворосмесителем и периодическое обслуживание. Ежедневный уход включает осмотр, проверку надежности крепежа, правильность регулировки, контроль наличия смазки, смазку узлов уплотнения вала смесительного барабана.

При периодическом обслуживании растворосмесителя производят:

а) проверку надежности уплотнения. Уплотнения должны защищать подшипники от загрязнения

и не пропускать смазку;

б) проверку состояния зубчатых передач, на зубьях не должно быть выкрашивания и трещин;

в) замену износившихся в процессе эксплуатации втулок.

Таблица 3

Поз. по схеме	Место смазки	Наименование смазываемых частей машин	К-во Смазываемых точек	Применяемая смазка	Способ смазки	Периодич. смазки в ч.
11	Корпус	Подшипники	2	Пресс-солидол Ж ГОСТ 1033	Ручной	150
12	Масленка	Между резиновыми кольцами.	2	«	«	ежедневно
13	Стойка	Подшипники скольжения.	2	«	«	150
14	Картер редуктора	Зубчатые колеса и подшипники.	1	Масло индустриальное 20.	Залить в редуктор	1500

## **8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Наименование	Причины	Метод устранения
1 Перегреваются подшипники редуктора.	Отсутствие смазки, загрязнение подшипников и масла.	Промыть подшипники, сменить масло в редукторе.
2 Уплотнение лопастного вала пропускает раствор наружу.	Износились резиновые кольца, ослабло крепление кронштейна. Износилась втулка лопастного вала.	Разобрать уплотнение и сменить кольца. Подтянуть гайку крепления. Сменить втулку.
3 Раствор плохо перемешивается	Большой зазор между стенкой и лопастями.	Отрегулировать зазор.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской номер \_\_\_\_\_

Соответствует требованиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П.


## 10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

При длительных перерывах в работе растворосмеситель должен быть законсервирован. Перед консервацией растворосмеситель должен быть очищен от грязи и пыли. Поверхности подлежащие консервации, промываются органическими растворителями и протираются насухо. Выбор консервационных смазок в зависимости от сроков хранения следует производить в соответствии с ГОСТ 9014 "Временная противокоррозийная защита изделий".

При транспортировке растворосмесителя необходимо предохранять его от механических повреждений.

## 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие растворосмесителя требованиям паспорта при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в инструкции по эксплуатации. **Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя.**

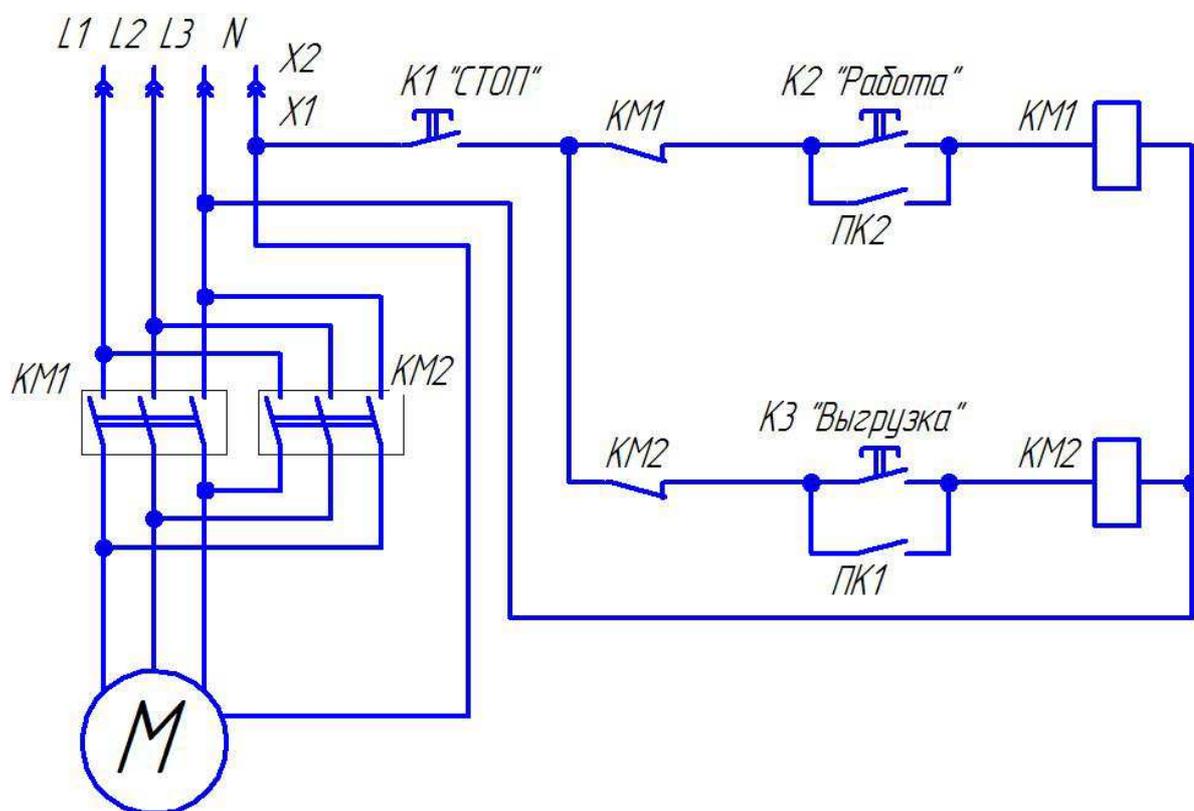

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
M	Электродвигатель трехфазный 4АМ80В4 15кВт, 380В, 1500об/мин	1	
ПК1, ПК2	Приставка контактная ПКЭ-11 NO+NC ЕКФ	2	
КМ1, КМ2	Магнитный пускатель ПМЛ-1101	2	
К1	Выключатель кнопочный ВК30-10-11130-40 У2, красный, 1з+1р, гриб без фиксации, IP40, 10А, 660В	1	
К2, К3	Выключатель кнопочный ВК30-10-11110-54 У2, черн., 1з+1р, цилиндр, IP54, 10А, 660В	2	
X1	Вилка переносная 014 3Р+РЕ 16А 380В IP44	1	
X2	Розетка переносная 214 3Р+РЕ 16А 380В IP44	1	



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, ООО «Производственная компания «Пневмостройтехника»

182100, г.Великие Луки Псковской области, Новослободская наб., д. 10/1, тел.  
+78115375411, ОГРН 1106025000840

в лице Панфилов Сергей Викторович, Генеральный директор

заявляет, что Оборудование для приготовления строительных смесей, модели: RN-80, RN-150, RN-200, RN-300 растворосмесители циклические. Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

изготовитель: ООО «Производственная компания «Пневмостройтехника», 182100, г.Великие Луки Псковской области, Новослободская наб., д. 10/1

Код ТН ВЭД ТС: 8474

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**Декларация о соответствии принята на основании**

протокола № 41404-ТО2/3 - 1283 от 24.07.2013 г. Испытательная лаборатория ООО "ЮгРесурс", рег. № РОСС RU.0001.21AB93 от 28.10.2011, адрес: 353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Мира, д.9, оф.307

**Дополнительная информация**

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.07.2016 включительно.**



Панфилов Сергей Викторович

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.12247**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 25.07.2013**