

**РОССИЯ  
«ВИБРОМАШ»**



**ВИБРАТОРЫ  
Электромеханические  
общего назначения**

**ВИ-105 Н**

**ВИ-105-2.2 Н**

***Руководство по эксплуатации***

*ИП Фролов В. Я.*

**г. Ярославль 2019**

### 11 Свидетельство о приемке

Вибратор электрический общего назначения ВИ-105 Н ВИ-105- 2.2 Н  
заводской № \_\_\_\_\_

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

### 12 Гарантии изготовителя

12.1 Гарантийный срок.

Изготовитель гарантирует соответствие вибраторов требованиям ТУ 3343-007-82750340-2003 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок службы вибраторов - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня получения потребителем.

12.2 Показатели надежности.

Вибраторы	Средняя наработка до отказа, ч., не менее
ВИ-105 Н, ВИ-105-2,2 Н	5000

### 13 Претензии и иски

Действия по претензиям и искам, вытекающие из поставки продукции ненадлежащего качества, в соответствии с законодательством РФ и договором (контрактом) на поставку.

Ваши отзывы о работе вибраторов отправляйте по адресу:  
ИП«Фролов В.Я.» 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина,26. 8-800-500-40-02

## 9 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности указаны в таблице 9.

Таблица 9.

Наименование отказа, внешние его проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения	Группа сложности работ по устранению отказа
Корпус вибратора под напряжением.	Нарушение изоляции.	Заменить или изолировать поврежденный провод или кабель.	1
При подключении вибратор не работает. Двигатель гудит.	Обрыв одной из жил токоподводящего кабеля. Ослабли контактные соединения клеммной панели.	Устранить обрыв или заменить кабель. Подтянуть контактные соединения.	1
Повышенный шум в вибраторе	Отсутствие или недостаток смазки. Ослаблены резьбовые соединения вибратора или установочных болтов.	Пополнить смазку. Подтянуть резьбовые соединения вибратора или установочных болтов.	2 1
Нагрев корпуса вибратора свыше 50°C и возрастание величины тока по сравнению со значениями, указанными в таблице 2.	Вибратор применяется не по назначению. Неправильно выбран режим работы. Недостаточная жесткость установочной плиты.	Применить другой тип вибратора. Изменить режим работы. Усилить жесткость установочной плиты.	1 2 1

## 10 Требования к хранению и транспортированию

10.1 Вибраторы должны храниться в сухом помещении. Условия хранения – 2, условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150 – 69.

### 10.2 Утилизация.

Вышедшие из строя вибраторы не представляют опасность для здоровья человека и окружающей среды.

Материалы, из которых изготовлены детали вибратора (чугун, сталь, медь, алюминий), поддаются внешней переработке и могут быть реализованы по усмотрению потребителя.

Детали вибратора, изготовленные с применением пластмассы, изоляционные материалы могут быть захоронены.

## Содержание

Общие сведения об изделии .....	4
Назначение изделия .....	4
Технические характеристики .....	5
Комплектность .....	5
Устройство и принцип работы .....	5
Указание мер безопасности .....	8
Подготовка к работе и порядок работы .....	10
Техническое обслуживание .....	13
Возможные неисправности и способы их устранения .....	14
Требования к хранению и транспортированию .....	14
Свидетельство о приемке .....	15
Гарантии изготовителя .....	15
Претензии и иски .....	15

Руководство по эксплуатации (далее РЭ) составлено как объединенный документ, содержащий техническое описание изделия, указания по его эксплуатации и гарантированные технические параметры.

## 1 Общие сведения об изделии

Вибраторы Электрические общего назначения с круговыми колебаниями: повышенной надежности - **ВИ-105 Н, ВИ-105-2,2Н;**

Технические условия – ТУ 3343-007-82750340-2003

Указанные вибраторы сертифицированы на безопасность в соответствии с требованиями нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 1029 –1– 94, ГОСТ 12.1.003-83.

Вибраторы сертифицированы. Сертификат соответствия № RU С RU.АЛ 14.В.09999. Срок действия с 19.09.2018 года по 27.08.2023 года.

**ВНИМАНИЕ!** В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления, возможны некоторые расхождения между описанием и поставляемым изделием, не влияющие на его работу или техническое обслуживание.

## 2 Назначение изделия

2.1 Вибраторы предназначены для возбуждения вибрации в установках по уплотнению бетонных смесей и грунтов, транспортированию, выгрузке и просеиванию сыпучих материалов, привода вибропитателей, виброплощадок и других технологических работ.

2.2 Вибраторы соответствуют исполнению У категории 2 ГОСТ 15150-69 и предназначены для эксплуатации в районах, характеризующихся следующими условиями:

- высота местности над уровнем моря не более 1000 м;
- окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не насыщенной токопроводящей пылью, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, которые могут вызвать разрушение металлов и электроизоляционных материалов.
- температура окружающей среды от плюс 40 до минус 15 °С.

Таблица 8.

Что проверяется и при помощи какого инструмента, приборов и оборудования. Методика проверки.	Технические требования
Сопrotивление изоляции обмоток относительно корпуса.  Измеряется мегомметром на 500 В в течение одной минуты с момента приложения полного напряжения.  Вибратор отключается от питающей электросети.  Сопrotивление изоляции измеряется между выводом обмотки и корпусом.	Сопrotивление и изоляция обмоток относительно корпуса электродвигателя должно быть не менее: а) 50 МОм – в практически холодном состоянии; б) 2 МОм – при температуре обмоток, близкой к температуре режима работы.
Ток по фазам в режиме холостого хода. Измеряется электроизмерительными клещами. Жилы токоподводящего кабеля разводятся относительно друг друга. Измерение тока производится поочередно в каждой фазе.	Ток по фазам в режиме холостого хода не должен превышать 80 % номинального значения.
Наличие трещин в корпусе и обрыв лап вибратора. Визуально.	Трещины в корпусе вибратора и обрыв лап не допускаются.

## 8 Техническое обслуживание

8.1 В целях обеспечения надёжной работы вибратора в течение длительного периода, при его эксплуатации должны своевременно выполняться следующие виды технического обслуживания:

- осмотр вибратора с очисткой от загрязнений и проверкой затяжки резьбовых соединений, в том числе, установочных болтов - ежедневно;
- проверка надёжности электрических контактных соединений, крепления клеммной панели и заземляющей жилы токоподводящего кабеля к корпусу вибратора - два раза в месяц;
- проверка отсутствия замыкания на корпус, состояния изоляции токоподводящего кабеля и токоведущих деталей - один раз в месяц.
- Для упрощения процесса пополнения смазки подшипников вибратора в верхней части подшипниковых щитов предусмотрены масляные каналы (процесс не требует разборки вибратора).

**ВНИМАНИЕ!** Все резьбовые соединения следует надёжно затянуть и застопорить от самоотвинчивания пружинными шайбами.

Таблица 7

Тип вибратора	Статический момент дебаланса кг·см	Вынуждающая сила при синхронной частоте колебаний, кН	Вынуждающая сила при частоте холостого хода, кН	Положение дебалансов	Режим работы по ГОСТ183-74
<b>ВИ-105 Н</b>	38	9,4	7,3	I	<b>S1</b>
	55*	13,5	10,6	II	
	80	19,5	15,4	III	S3 – 60 %
	100	24,2	19,3	IV	S3-40%

<b>ВИ-105-2,2Н</b>	20,0	9,4	16,1	I	<b>S1</b>
	26,0	25,6	21,0	II	
	32,0	31,6	25,8	III	S3 – 60 %
	36,0	36,0	29,0	IV	
	38,8	38,0	31,2	V	S3-40%
	40,0	40,0	32,2	VI	

\* Значения статического момента дебалансов, с которыми вибраторы выпускаются заводом-изготовителем.

S1 – продолжительный режим работы;

S3-60% - повторно-кратковременный режим работы с продолжительностью включения 6 мин., 4 мин. – отдых;

S3-40% - повторно-кратковременный режим работы с продолжительностью включения 4 мин., 6 мин. – отдых.

7.8 Во время работы вибратора температура корпуса электродвигателя не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 50 °С.

При резком повышении температуры корпуса вибратор должен быть немедленно отключен от электросети до выяснения причины и устранения неисправности.

7.9 После окончания работы следует осмотреть вибратор и вибромеханизм, проверить затяжку всех резьбовых соединений, устранить обнаруженные неисправности.

7.10 Признаки предельного состояния вибраторов.

Предельное состояние вибраторов определяется при проведении проверок и выявлении несоответствия техническим требованиям согласно таблице 8.

### 3 Технические характеристики

3.1 Основные технические характеристики вибраторов указаны в таблице 1.

3.2 Значения тока в зависимости от режима работы указаны в таблице 2.

3.3 Шумовые характеристики вибраторов, определяемые техническим методом по ГОСТ Р 51401-99 указаны в таблице 3.

3.4 Габаритные и установочные размеры изделий (мм) не более, указаны на рисунке 1 и в таблице 4.

3.5 Характеристики подшипников качения указаны в таблице 5.

### 4 Комплектность

В комплект поставки входит:

вибратор - 1шт.  
руководство по эксплуатации – 1 экз.

### 5 Устройство и принцип работы

5.1 Вибратор – это дебалансный центробежный механизм, вынуждающая сила которого вызывается вращательным движением инерционного элемента.

5.2 Вибратор представляет собой электродвигатель с установленными на концах вала ротора дебалансами. Дебалансы, вращаясь с валом ротора, создают центробежную (вынуждающую) силу. Регулирование величины вынуждающей силы вибратора осуществляется путём изменения взаимного расположения дебалансов на обоих концах вала.

Круговые колебания вибратора, передаются конструкции, на которой он установлен. Амплитуда колебаний подвижной системы в местах установки вибраторов, см:

$$A = \frac{n \cdot M_{ст}}{m_c + n \cdot m_B}$$

где  $M_{ст}$  – статический момент вибратора, кг·см;

$m_c$  – масса подвижной системы, кг;

$m_B$  – масса вибратора, кг;

$n$  – число вибраторов, шт.

Таблица 1.

Наименование показателей	Значения	
	ВИ-105-2,2Н	ВИ-105Н
Частота колебаний, Гц (кол/мин) синхронная	50 (3000)	25 (1500)
холостого хода, не менее	46,6 (2800)	23,3 (1400)
Максимальная вынуждающая сила, кН при синхронной частоте колебаний	40,0	24,2
Максимальный статический момент дебаланса, кг·см	100	100
Мощность, кВт: номинальная	2,2	2,0
номинальная потребляемая, не более	2,7	2,5
Номинальное напряжение, В	380	380
Номинальный ток, А	6	4
Частота тока, Гц	50	50
Тип вибрационного механизма	Дебалансный регулируемый Асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором	
Класс изоляции	В	В
Масса вибратора, кг.	82	90
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP54	IP54

Заземляющая жила четырёхжильного кабеля, имеющая отличительную расцветку, крепится к станине винтом заземления внутри коробки выводов.

Вибраторы для напряжения 42 В подключаются к электрической сети через понижающий трехфазный сухой трансформатор мощностью не менее 2,5 кВА.

Для этих вибраторов сечение токоподводящего кабеля рекомендуется подбирать в зависимости от его длины:

4,0 мм<sup>2</sup> - при длине до 10 м.

6,0 мм<sup>2</sup> - при длине от 10 м до 15 м.

10,0 мм<sup>2</sup> - при длине от 15 м до 25 м.

Кабель крепится к клеммной панели только через кабельные наконечники.

7.6 После заземления вибратора следует обязательно проверить правильность присоединения и исправность заземляющей жилы кабеля.

7.7 До начала работы установите дебалансы вибратора в положение, соответствующее выбранному статическому моменту согласно рисунку 3 и таблицы 7, для чего при снятых крышках, ограждающих дебалансы, вывернуть болты, соединяющие парные дебалансы на обоих концах вала, и снова соединить их болтами в нужном положении.

**ВНИМАНИЕ! Парные дебалансы на обоих концах вала должны быть развернуты на одинаковый угол. При правильной установке они симметричны относительно вертикали.**

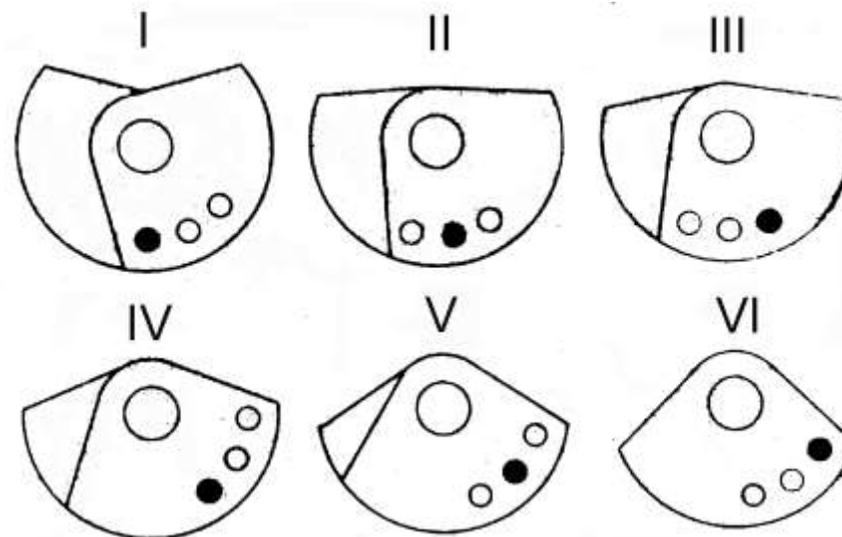


Рисунок 3. Схема регулировки статического момента

## 7 Подготовка вибратора к работе и порядок работы

7.1 При подготовке к работе необходимо:

- изучить и выполнять требования настоящего руководства по эксплуатации;
- убедиться в соответствии напряжений вибратора и питающей сети;
- проверить техническое состояние вибратора согласно таблице 8;
- проверить надежность затяжки резьбовых соединений вибратора и системы вибромеханизма;
- проверить осевое перемещение вала ротора (люфт). Не должно превышать 1,0 мм для вибраторов ВИ-105-2,2Н, ВИ-105Н.

7.2 Вибратор должен крепиться к плоской и достаточно жесткой установочной плите на горизонтальных, вертикальных или наклонных ребрах жесткости возбуждаемой системы вибромеханизма, но вал ротора располагать горизонтально.

Вибратор крепится к плите четырьмя болтами с шестигранной головкой, которые затягивают с соответствующим моментом. Под головки болтов (или гайки) должны быть положены плоская и пружинная шайбы, соответствующие размеру болта. Указания по креплению вибраторов приведены в таблице 6.

Таблица 6.

Вибратор	Установочная плита			Крепежные болты		
	габаритные размеры, мм не менее	толщина, мм, не менее	Неплоскостность, мм, не более	Номинальные размеры, мм,	момент затяжки, Нм	класс прочности
ВИ-105-2,2Н ВИ-105Н	500x500	24	0,25	M24x115	180	8.8

**ВНИМАНИЕ! После 5 и 60 мин. работы вибратора (приблизительно) обязательно подтянуть крепежные болты.**

7.3 Вибраторы предназначены для включения только через пусковое устройство. Не допускается использование кабельного соединителя для включения-отключения.

7.4 С целью защиты от перегрузок и коротких замыканий, электродвигатель вибратора следует подключать к электросети через автоматический выключатель. Номинальный ток автоматического выключателя должен превышать номинальный ток вибратора, указанный в таблице 2.

7.5 Токоподводящий кабель от источника электропитания до вибратора следует прокладывать без натяжения и скручивания таким образом, чтобы при работе вибратора он не соприкасался с вибрирующими частями вибромеханизма.

Таблица 5.

Тип Вибратора	Условное обозначение подшипника		Номер стандарта ГОСТ	Основные размеры, мм	Количество подшипников на изделие
	ГОСТ 3189-89	международное			
ВИ-105-2,2Н ВИ-105Н	180612	62312	520-89	60x130x46	2

Таблица 2.

Тип вибратора	Напряжение, В	Ток, А при режиме работы		
		S1	S3-60%	S3-40%
ВИ-105-2,2Н	380	9	11	13

Таблица 3.

Тип вибратора	Среднегеометрические частоты октавных полос Гц							Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
	Уровни звуковой мощности, дБ, не более							
ВИ-105-2,2Н ВИ-105Н	77	80	85	91	85	80	72	95

Таблица 4.

Тип вибратора	L	B	H	L1	A	A1	D	h
ВИ-105-2,2Н ВИ-105Н	585	345	300	-	260	285	27	70

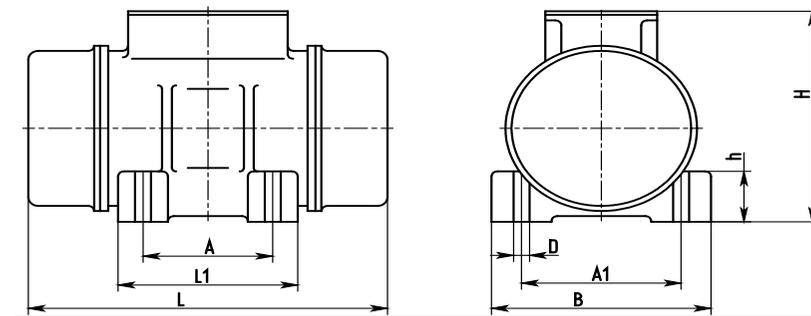


Рисунок 1

5.3 Статор электродвигателя встроен в алюминиевую станину. Вал ротора опирается на подшипники, вмонтированные в подшипниковые щиты. Для соосного монтажа статора и ротора в подшипниковых щитах и станине выполнены кольцевые центрирующие проточки. Концы вала ротора с дебалансами закрыты крышками. Подшипниковые щиты и крышки стягиваются со станиной болтами или стяжками. Для обеспечения надежной работы подшипников в вибраторах, в отличие от электродвигателей, для сопряжения подшипников с валом применяются скользящие посадки, а со щитом – посадки с натягом (т.к. в вибрационных машинах внутренние кольца подшипников испытывают местное, а наружные кольца – циркуляционное воздействие радиальной нагрузки).

5.4 В коробке выводов установлена клеммная панель, к которой присоединены выводные провода статора и жилы гибкого силового кабеля. (рисунок 2).

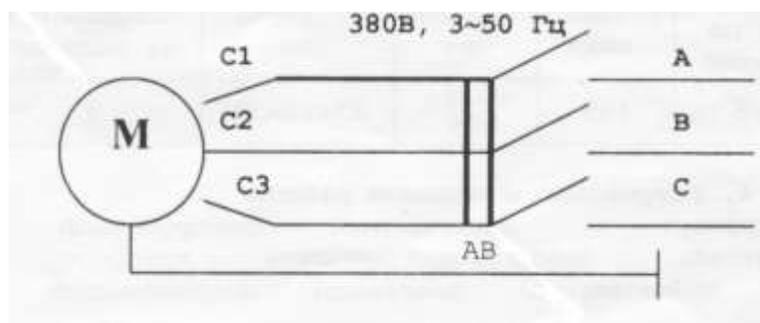


Рисунок 2. Схема подключения вибратора ВИ-105 Н, ВИ-105-2,2 Н

## 6 Указания мер безопасности

6.1 В целях обеспечения безопасности при подключении вибратора к сети и его обслуживании необходимо соблюдать "Правила устройства электроустановок", "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00).

6.2 К работе с вибратором допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

6.3 Подключение вибратора к сети, контроль за его исправностью, а также техническое обслуживание и устранение отдельных отказов должны производиться квалифицированным электротехническим персоналом не ниже 3-й квалификационной группы по электробезопасности.

6.4 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** - начинать работу без заземления корпуса вибратора, работающего от электросети 380 В;

- эксплуатировать при снятых крышках, ограждающих дебалансы и клеммную панель;

- работать неисправным вибратором;

- находиться в зоне действия вибрации без индивидуальных средств защиты.

6.5 Во время работы вибратора необходимо следить за состоянием изоляции токоподводящего кабеля, не допускать его скручивания или образования петель и резких изгибов.

6.6 Техническое обслуживание и ремонт можно проводить только после отсоединения вибратора от электросети.

6.7 Шумовые характеристики вибраторов - октавные уровни и скорректированный уровень звуковой мощности определяется по ГОСТ 23941-79,

ГОСТ 12.2.030-2000, ГОСТ Р 51401-99, ГОСТ 27408-87, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

6.8 Требования к вибрационным характеристикам виброактивных машин и шуму на рабочих местах установлены в разделе 5.4 Руководства Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданиях».

6.9 Режим труда оператора в процессе воздействия на него акустического шума оборудования в течение рабочей смены, а также допустимое суммарное время воздействия общей (локальной) вибрации определяет разработчик (изготовитель) оборудования и заносит в техническую документацию. Режим труда устанавливается в соответствии с требованиями Руководства Р 2.2.2006-05.

6.10 При работе на оборудовании необходимо:

- руководствоваться СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;
  - использовать:
    - индивидуальные средства защиты органов слуха от действия производственного шума в соответствии с ГОСТ Р 12.4.208 -99;
    - коллективные средства шумозащиты от действия производственного шума, например экраны;
    - индивидуальные средства виброзащиты от действия общей вибрации в соответствии с ГОСТ 12.4.103 -83;
    - коллективные средства виброзащиты от действия общей вибрации рабочих мест.
- Необходимый перечень средств защиты устанавливает разработчик (изготовитель) оборудования.