

**Дополнительная информация****ПОРЯДОК РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Монтаж, ремонт и обслуживание светодиодных светильников должны производиться при отключенном электропитании. Подключение и монтаж должны осуществляться квалифицированным электриком с допуском до 1000 В.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Убедитесь, что электропитание сети отключено.

Подключите к сети светильник, используя электрические соединительные устройства. Светильник необходимо устанавливать в сухих помещениях, перед установкой убедитесь, что поверхность его чистая, в противном случае протрите светильник тряпкой, смоченной спиртом и дождитесь, чтобы поверхность стала сухой перед установкой. Эксплуатация светильника в условиях, которые отличаются от указанных на упаковке светильника и непосредственно на самом светильнике, может привести к выходу его из строя. Избегайте прямого попадания влаги.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание несчастных случаев, категорически **ВОСПРЕЩАЕТСЯ**:

- разбирать светильник при включенном электропитании;
- включать светильник в разобранном виде;
- производить монтаж и демонтаж при включенном электропитании;
- эксплуатировать светильник, имеющий механические повреждения.

ВНИМАНИЕ!

Светильник нельзя использовать для наружного освещения. Светильник необходимо устанавливать в сухих помещениях. Не рекомендуется длительное время смотреть на включенный светильник. Не используйте светильник вблизи легковоспламеняющихся предметов. ПИТАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА ОТ СЕТИ 220В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС).

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Светильники не подходят для совместного использования с диммер-выключателями.
- Срок службы светильника более 40 000 часов.
- Внезапное отключение питания может повлиять на работу светильника. Выключите и включите светильник через пульт ДУ или настенный выключатель.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации светильника на его поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает яркость свечения. Для очистки наружной поверхности можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Дополнительных мер обслуживания не требуется. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих жидкостей и абразивных материалов.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка и хранение светильника должны происходить при температуре окружающей среды от -20 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка светильника должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на светильник и его упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок. Транспортировать в заводской упаковке всеми видами транспорта в условиях транспортирования «П» по ГОСТ 23216-78.

НЕИСПРАВНОСТИ

В случае обнаружения неисправности в работе светильника необходимо провести его демонтаж, предварительно отключив электропитание, и обратиться по адресу, указанному в разделе «Гарантийные обязательства».

Артикул	CLL02100W-Supernova	Световой поток (6 ур.)	1100-8000 Лм
Потребляемая мощность	100 Вт	Цветовая температура (6 ур.)	3000-6000 К
Напряжение питания	АС 220В±10%	Тип светодиода	SMD 2835
Частота	50/60 Гц	Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент мощности	>0.95	Коэффициент пульсации	<0.2%

Срок службы	>40 000 ч
Рабочая температура	-20...+50°C
Размер светильника	800 x 141 мм
Степень защиты	IP20
Материал основания	металл
Материал рассеивателя	пластик

**Гарантийные обязательства****ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

Изготовитель: Zhongshan Guzhen DW.HF Lighting Factory, Guzhen Industrial Area, A Building, Town Zhongshan City, Guangdong, China Post code: 224001 (Жоншань Гужэнь Да Хэ. Лайтинг Фактори). Адрес: Жужэнь Индустриал Ареа. А Билдинг, Гужэнь таун Жоншань сити, провинция Гуандун, Китай индекс: 224001. Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Свет Импорт», Россия, 141002, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 11А. Сертификат соответствия ТС RU С-САГ52800072 Серия RU 0053529. Товар изготавливается в соответствии с сертификатом ЕАС. Орган по сертификации легкой, электротехнической и машиностроительной продукции ТЗЭМПРОТЕСТ ООО «Сертигит», Адрес: 111141, г. Москва, ул. Кукуевская, д. 18Б, стр. 1, Аттестат рег. РОСС RU.0001.11АГ52, 18.03.2014. Срок действия 16.07.2015-15.07.2020. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Люмин Арт». Адрес: Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 11А. Дата изготовления – согласно серии 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, остальные цифры – год производства).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы светильника – 10 лет, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и установки. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента продажи через розничные сети при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Неправильное использование светильника влечет за собой лишение гарантии. Возврат или замена светильника производится только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствия механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия и иного повреждения. К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (рассеивателя, корпуса) под воздействием кинетической энергии. В случае самостоятельного вскрытия светильника гарантия утрачивает силу. Подробную информацию о замене неисправного светильника в гарантийный период Вы можете получить по телефону: 8-800-555-01-23, 8 (495) 724-46-07.

Дата изготовления: 03.2018 г.

**Уважаемый покупатель!**


Поздравляем Вас с приобретением светодиодного светильника!

Мы рады, что Вы сделали свой выбор в пользу одного из наших продуктов. При правильном использовании он прослужит Вам очень долго. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, поэтому изменения в технические характеристики могут вноситься без дополнительного уведомления о них. Изображение на коробке может незначительно отличаться от содержимого внутри. При загрязнении светильника следует производить очистку мягкой сухой тканью без применения моющих средств или растворителей.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по эксплуатации.

**Комплектация**

Рассеиватель – 1 шт., основание – 1 шт., пульт управления – 1 шт., дюбель – 4 шт., винт крепления – 4 шт., элемент питания (AAA) – 2 шт., инструкция – 1 шт.

**Установка и подключение**

Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения.

Изолируйте соединение с помощью специальных компонентов (термусадочного кембрика).

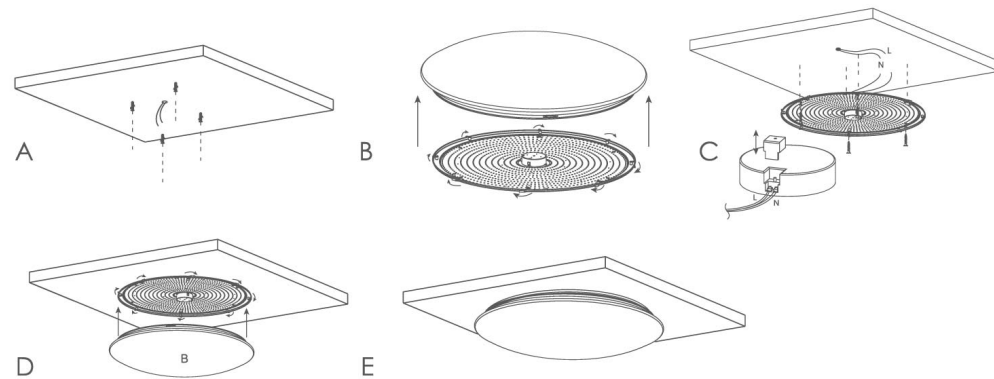
Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механического повреждения (трещины или негерметичность), так и перегрева, (подтеки или облупивание).



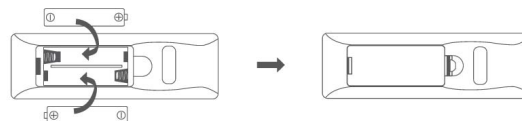
До начала работ убедитесь, что выключено электричество в цепи питания!



Подключение и монтаж, демонтаж должны осуществляться только квалифицированным специалистом!

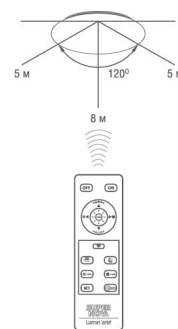
**Установка и подключение****Установка элементов питания**

Установите элементы питания в пульт ДУ, соблюдая полярность установки. Тип элементов: 2 x AAA 1.5В.

**Синхронизация светильника и пульта ДУ**

1. Нажмите кнопку на пульте управления.
2. Включите светильник через настенный выключатель. Светильник начнет мигать.
3. Отожмите кнопку с пульта. Синхронизация с пультом прошла успешно.

Управление светильником может осуществляться как с пульта управления, так и с настенного выключателя. Использование через выключатель. Последовательным переключением выключателя режимы меняются по следующей схеме (смотри крайний мануал).

**Функции пульта дистанционного управления**

Направляйте пульт на светильник при переключении функций.

