



**SUMAKE  
PNEUMATIC**



С-TW.АГ37.В.17010

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **ШУРУПОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ**

ST-4450; ST-4450A; ST-4451A; ST-4452; ST-4455;  
ST-4460; ST-4460A; ST-4461; ST-4465; ST-4466A; ST-4467; ST-4468; ST-4469; ST-4470A;  
ST-4480; ST-4481; ST-4486; ST-4487;  
ST-4491; ST-4492; CCP39, CCD39, CDP39, ST-4462, ST-4463, ST-4464

**SUMAKE INDUSTRIAL Co., Ltd**



## ПРЕДИСЛОВИЕ

SUMAKE – фирма, занимающаяся производством и экспортом пневмоинструмента с 1991 года.

Мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить качество и срок службы инструментов, а также снизить вибрации и шум при работе инструмента. Главным принципом нашей работы является обеспечение хороших условий работы и удобства работы с нашим инструментом.

Пневмоинструмент SUMAKE имеет сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ № С-TW.АГ37.В.17010 и соответствует требованиям ГОСТ 12.2.101-94, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.001-85.

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, технике безопасности и полезные рекомендации при работе с пневмоинструментом.

Инструмент прошел тщательный контроль, однако перед началом использования следует внимательно ознакомиться с данным руководством, чтобы иметь представление о возможных неполадках.

Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство, т.к. мы постоянно работаем над усовершенствованием наших моделей.

Срок службы пневмошуруповерта 3 года.

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Шуруповерт предназначен для закручивания и выворачивания саморезов, винтов, гаек, болтов без применения человеческой силы и идеально подходит для установки алюминиевых окон, дверей, автомобильных блоков и других видов сборки.

Используйте шуруповерт строго по назначению!

### 1. Технические характеристики

Рекомендуемое давление 6.5 Атм (90 PSI)

Модель	Посадочный размер (шестигранника)		Макс.диаметр заворачиваемого винта	Скорость вращения на холостом ходу	Крутящий момент	Длина инструмента	Резьба воздухо-заборника	Внутренний диаметр шланга	Расход воздуха л/мин	Масса инструмента кг	Габариты упаковки мм
	дюйм	мм									
ST-4460	1/4"	4	8000	2,3-6,9	190	1/4"	3/8"	170	0,7	342x261x318	
ST-4460A	1/4"	4	8000	2,3-6,9	190	1/4"	3/8"	170	0,7	405x270x300	
ST-4461	1/4"	4	8000	2,3-7,5	190	1/4"	3/8"	170	0,6	260x160x63	
ST-4465	1/4"	4	14000	2,3-7,5	165	1/4"	3/8"	170	0,5	330x260x285	
ST-4466A	1/4"	6-8	12000	9,0-20,7	190	1/4"	3/8"	170	0,9	240x135x55	
ST-4467	1/4"	6-9	6500	9,2-17,3	210	1/4"	3/8"	170	1,3	342x261x318	
ST-4469	1/4"	6	7000	9,2-20,7	230	1/4"	3/8"	170	1,12	340x270x370	
ST-4468	1/4"	5-6	13000	3,5	140	1/4"	3/8"	198	0,88	427x273x203	
ST-4470A	1/4"	6	7000	11,5-16,6	190	1/4"	3/8"	142	1,1	342x261x318	
ST-4450	1/4"	4	1500	1,15-3,5	210	1/8"	3/8"	142	0,65	342x261x318	
ST-4450A	1/4"	4	1500	1,15-3,5	210	1/8"	3/8"	142	0,66	405x270x300	
ST-4451A	1/4"	5-6	1800	2,3-5,2	210	1/4"	3/8"	142	0,6	260x160x63	
ST-4452	1/4"	5	1800	2,3-5,2	230	1/4"	3/8"	142	0,9	330x260x285	
ST-4455	1/4"	3	1500	0,57-2,3	210	1/8"	3/8"	142	0,6	240x135x55	
ST-4480	1/4"	6	1800	5-13	180	1/4"	3/8"	142	1,14	342x261x318	
ST-4486	1/4"	6	1800	5-13	180	1/4"	3/8"	113	1,14	260x160x63	
ST-4487	1/4"	6	800	5-16	216	1/4"	3/8"	113	1,21	330x260x285	
ST-4491	1/4"	6	1800	13	180	1/4"	3/8"	113	1,06	240x135x55	
ST-4492	1/4"	6	800	16	216	1/4"	3/8"	113	1,21	260x160x63	
ST-4481	1/4"	6	800	5-16	216	1/4"	3/8"	142	1,21	330x260x285	
CCP39	1/4"	2,5 - 5,0	1600	5	140	1/4"	3/8"	283	0,6	240x135x55	
CCD39	-	3,0 - 6,0	1600	4	165	1/4"	3/8"	283	0,7	260x160x63	
CDP39	1/4"	3,0 - 5,0	1600	5	140	1/4"	3/8"	283	0,58	240x135x55	
ST-4462	1/4"	9 - 10	8000	230	220	1/4"	3/8"	226	1,3	405x270x300	
ST-4463	1/4"	9 - 10	8500	270	155	1/4"	3/8"	254	1,3	340x270x370	
ST-4464	1/4"	9 - 10	8500	270	155	1/4"	3/8"	240	1,5	340x270x370	

## Результаты испытаний

Вибрация ISO 8662-1 при нулевой нагрузке 1,6 м/сек<sup>2</sup>

Шум ISO 3744

Уровень звукового давления

79 децибел

Мощность звука

91 децибел


Мгновенное звуковое давление

95 децибел

## 2.Подключение


### 2.1. Даение воздуха

Максимальные технические характеристики достигаются при давлении 6,2 бар. Рабочий диапазон давления от 5 до 7 бар (70-100 psi).

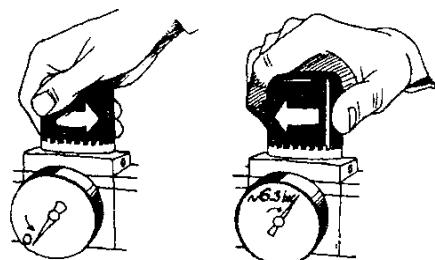


### 2.2. Пневмоплиния

Для соединения компрессора с шуруповертом необходимо использовать шланг диаметром не менее 3/8". Сжатый воздух охлаждается, и частицы воды конденсируются при выходе воздуха из компрессора, в ресивере и в пневмоплиниии. Они могут попасть в механизм шуруповерта, что может вызвать неполадки. Поэтому рекомендуется установить фильтр и лубрикатор между компрессором и шуруповертом. Используйте компрессор с мощностью двигателя от 1.5 л.с.

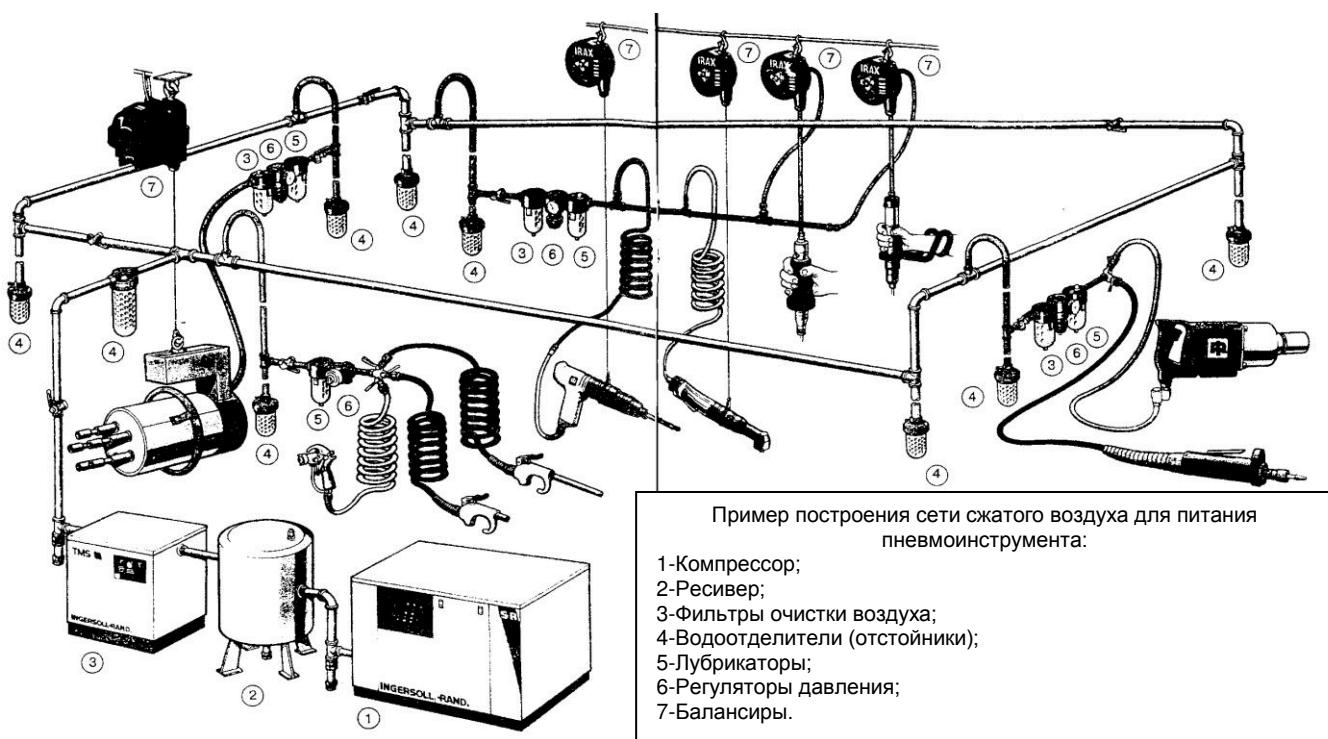

### 2.3. Воздушный шланг

Прочистите шланг струей сжатого воздуха перед соединением шланга с шуруповертом. Это предотвратит попадание в шуруповерт влаги и пыли, находящейся внутри шланга, что в свою очередь предотвратит образование ржавчины или поломок.

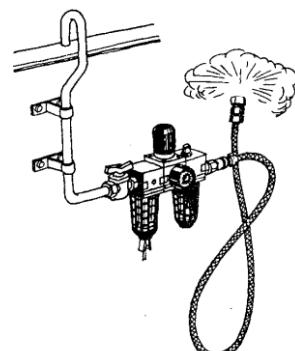

## **2.4. Присоединяемые инструменты**

Используйте головки или адаптеры в исправном, рабочем состоянии. Необходимые головки и адаптеры, предназначающиеся для этого шуруповерта, описаны в технических характеристиках как «посадочный размер».

**2.5.** Во время работы с шуруповертом должна быть предусмотрена защита глаз, ушей, рта, а на руки одеты перчатки.

**2.6.** Рабочее место должно хорошо проветриваться.

**2.7.** При перебоях в подаче воздуха необходимо отключить шуруповерт от пневмосети.

## **3. Эксплуатация**

### **3.1. Включение**

Для работы с шуруповертом, нажмите на рычаг, расположенный на внешней или внутренней стороне рукоятки. В шуруповерте используется рычаг нажимного типа без фиксации. Вал шуруповерта начнет вращаться через несколько секунд после нажатия на рычаг. По окончании работы, после полной остановки, для безопасности поместите шуруповерт на подставку или повесьте его.

### **3.2. Регулировка силы затяжки**

Вы можете отрегулировать крутящий момент затяжки путем вращения ручки, с делениями от 1 до 6. «1» означает наименьшую силу затяжки, «6» - наибольшую.

### **3.3 Направление вращения**

Перед началом работы нужно убедиться в направлении вращения. «F» - означает движение вперед, т.е. по часовой стрелке, а «R» показывает направление движения против часовой стрелки (если смотреть с позиции пользователя).

## **4. Техническое обслуживание**

### **4.1. Смазка**

**Пневмоинструмент необходимо регулярно смазывать.**

Перед соединением шланга, добавьте несколько капель масла UNOCAL RX22 или аналогичного пневматического масла во впускной воздушный штуцер.

Использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или поломку шуруповерта. Если другое масло случайно попало в шуруповерт, то уберите его немедленно. Также, необходимо каждые 3-4 часа работы смазывать шуруповерт.

Наиболее лучший способ смазки - это установить в пневмолинию смазывающее устройство (лубрикатор), которое будет автоматически смазывать шуруповерт, но если такой возможности нет, то рекомендуется смазывать шуруповерт вручную два раза в день, что позволит продлить срок службы шуруповерта.

При ручной смазке отсоедините шланг от воздухозаборного отверстия и смажьте внутреннюю часть отверстия.

### **4.2 Хранение**

Избегайте хранения шуруповерта в местах повышенной влажности. Попадание влаги внутрь может вызвать появление ржавчины. Перед хранением и после каждого использования, смажьте воздухозаборник маслом и включите шуруповерт на короткое время.

### **4.3 Утилизация**

Если шуруповерт настолько серьезно поврежден, что его больше нельзя использовать , утилизируйте его в соответствии с правилами, действующими в Вашем регионе. Не сжигайте !

## **5. Требования безопасности**

1. Шуруповерт не должен использоваться во взрывоопасных местах.
2. Отсоединяйте шланг подачи воздуха перед сменой и наладкой присоединяемых инструментов.
3. Избегайте попадания волос или частей одежды на шуруповерт во время работы.
4. Стойте устойчиво, и наденьте на руки перчатки во избежание травмы, вызванной силой возможного инерционного момента вращения при включении шуруповерта.
5. Неожиданное направление вращения может вызвать опасную ситуацию.
6. Ошибки при работе являются главными причинами серьезныхувечий или смерти.
7. Не оставляйте шуруповерт включенным без присмотра.
8. Используйте индивидуальные средства защиты органов зрения ,слуха и дыхания.

9. Излишнее высокое давление и вращение на холостом ходу ускоряет износ шуруповерта и может вызвать опасную ситуацию.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу пневмошуруповерта в течение 6 месяцев со дня продажи его при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

1.2 При обнаружении открытых производственных дефектов изделия, потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший шуруповерт, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

1.3 В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

1.4 При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

1.5 Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт и только при устраниении дефекта в изделии.

1.6 Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

### **Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:**

- Неправильно или с исправлениями заполнены свидетельство о продаже и гарантийные талоны.
- При отсутствии паспорта изделия, гарантийного талона.
- При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (см. инструкцию по эксплуатации).
- При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).
- При наличии внутри изделия посторонних предметов.
- При наличии признаков самостоятельного ремонта.
- При наличии изменений конструкции.
- Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее, ржавчина и тд.
- Обнаружения дефектов, являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являющихся следствием несоблюдения режима питания, работы без смазки, стихийного бедствия, аварии и тп.
- Дефект – результат естественного износа.  
-Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование и сменные насадки, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объём гарантийного обслуживания.

**Производитель SUMAKE (СУМАКЕ) Тайвань  
4F, NO.351, YANGGUANG ST., NEIHU DISTRICT, TAIPEI CITY 114, TAIWAN**

**Официальный дилер в Москве – фирма “Энтузиаст”  
111024 г.Москва, 1-я ул.Энтузиастов д.12, стр.1.  
тел.: (095) 777-77-33 , 231-21-22 ,**

**E-mail:[entuziast@entuziast.ru](mailto:entuziast@entuziast.ru)  
[www.entuziast.ru](http://www.entuziast.ru)**

**Адреса мастерских гарантийного и после гарантийного ремонта:**

**ООО "Ленинградка"**

1-я ул. Энтузиастов, д.12.стр.1, тел. (495) 673-06-57, 231-21-22

**ООО "Оптимист"**

Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Носовихинское ш., вл.253 тел. (495) 231-21-22

**ООО "ЕвроСервис"**

ул. Щербаковская, д.53, тел. (495) 640-01-14, Сайт: [www.e-sv.ru](http://www.e-sv.ru)

О дополнительных центрах технического обслуживания в регионе Вы можете узнать у фирмы\_продавца.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

**Уважаемый покупатель! Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений.**

Изделие ITEM
Модель MODEL
Заводской номер SERIAL NUMBER
Дата выпуска ISSUE DATE
Дата продажи
Фамилия и подпись продавца
Печать фирмы продавца

Изделие проверялось во всех режимах работы в моем присутствии:

**(подпись покупателя)**

**Изделие не проверялось по причине:**

(подпись продавца)

<p style="text-align: center;"><b>Гарантийный талон № 1</b> <b>на ремонт шуруповерта SUMAKE</b></p> <p>Корешок ТАЛОНА № 1 на ремонт шуруповерта SUMAKE 200 ____ г. изъят “ ”</p>	<b>Изделие</b> _____ № _____ <b>Продано магазином</b> <b>(наименование, номер и</b> <b>адрес магазина)</b> _____  <b>Дата продажи и штамп</b> <b>магазина</b> _____  <b>Личная подпись продавца</b> _____  <b>Выполненные работы</b> _____  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 	
	<u>Исполнитель</u> _____ <u>Владелец</u> _____  (фамилия , имя, отчество) _____ (подпись) _____  наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес М.П.  должность и подпись руководителя  предприятия выполнившего ремонт	



<p style="text-align: center;"><b>Корешок ТАЛОНА № 2</b> на ремонт шуруповерта SUMAKE 200 ____ г.  изъят " _____ "</p>	<b>Гарантийный талон № 2</b> на ремонт шуруповерта SUMAKE	
	Изделие	№
	Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина)	
	Дата продажи и штамп магазина	
	Личная подпись продавца	
	<b>Выполненные работы</b>	
	<b>Исполнитель</b> <u>Владелец</u>	
	(фамилия, имя, отчество) _____ (подпись) _____	
	наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес М.П.	
	должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт	
<p style="text-align: center;"><b>Корешок ТАЛОНА № 3</b> на ремонт шуруповерта SUMAKE 200 ____ г.  изъят " _____ "</p>	<b>Гарантийный талон № 3</b> на ремонт шуруповерта SUMAKE	
	Изделие	№
	Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина)	
	Дата продажи и штамп магазина	
	Личная подпись продавца	
	<b>Выполненные работы</b>	
	<b>Исполнитель</b> <u>Владелец</u>	
	(фамилия, имя, отчество) _____ (подпись) _____	
	наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес М.П.	
	должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт	



## **Адреса и телефоны сервисных центров**

### **Москва**

#### **ООО "Ленинградка"**

1-я ул. Энтузиастов, д.12.стр.1  
тел. (495) 673-06-57, 231-21-22

#### **ООО "Оптимист"**

Московская обл., Балашихинский р-н, г.  
Балашиха, мкр. Салтыковка, Носовихинское ш.,  
вл.253  
тел. (495) 231-21-22

#### **ООО "ЕвроСервис"**

ул. Щербаковская, д.53  
тел. (495) 640-01-14

### **Санкт-Петербург**

#### **ООО "Пневмо-Электро"**

ул. Курчатова, дом 6  
тел. (812)321-62-44

#### **ООО "Технологический Центр "Инструмент Сервис"**

пр-т. Ставчак, д.47  
тел. (812)702-01-87

### **Архангельск**

#### **ООО "Архлес-Сервис"**

ул.Тимме, д.23  
тел. (8182)29-35-86, 27-00-49

### **Астрахань**

#### **ООО "Молоток"**

ул. Славянская, д.1 "В"  
тел. (8512)40-88-77

### **Белгород**

#### **ООО "Центрсервис"**

ул. Корочанская, д.132а  
тел. (4722)21-78-02, 50-66-42

### **Владимир**

#### **ИП Комолов С.П.**

ул. Электрозаводская, д.6  
тел. (4922) 33-17-85, 33-10-88

### **Волгоград**

#### **ООО "ВолгоградПромИнструмент"**

пр. им. Маршала Жукова, д.100  
тел. (8442)49-35-03

### **Волжский**

#### **ООО "Инструмент Сервис"**

п.Рабочий, ул. Большевитская 70"б"  
тел. (8443)27-03-03, 27-22-66

### **Вологда**

#### **ИП Макаров Ю.А.**

ул. Герцена, д.121  
тел. (8172) 56-28-51

#### **ООО "Автосервискомплект"**

Прядильный пер. д.11  
тел. (8172)74-78-89, 74-89-79

#### **ООО ПКФ "Ритм-В"(ИП Алимов)**

ул. Октябрьская, д.51  
тел. (8172) 52-85-52, 52-85-60

### **Воронеж**

#### **ООО "Энкор Сервис"**

ул. Текстильщиков, д.2  
тел. (4732 )39-69-48, 39-24-84

### **Екатеринбург**

#### **СЦ ИП Моложенко Т.В.**

ул. Машиностроителей, д. 65  
тел. (343)378-31-85, 338-05-53

#### **ООО"Промышленный Торговый Дом"**

ул. Репина, д.99А  
тел. (343) 231-66-72 , 231-66-73

### **Ижевск**

#### **ООО "РЭМО"**

ул. Майская, д. 30  
тел. (3412)22-72-76, 73-95-85

#### **Компания "ТМ-СЕРВИС-2"**

ул. Телегина, д.30  
тел. (3412)93-24-19

#### **Компания "ТМ-СЕРВИС"**

ул. Красноармейская, 127 (3 этаж)  
тел. (3412) 512-553

### **Казань**

#### **ООО "Мир Инструментов"**

пр-т Ямашева, д.28а  
тел. (843)523-76-03, 523-56-17

### **Калуга**

#### **ИП Дмитриков А.А.**

ул. Тульская д.189, стр.7  
тел. (4842)55-79-04,(910)917-35-43

### **Каменск-Уральский**

#### **ИП Султанов Р.М.**

ул. Парковая, д.13А  
тел. (3439) 31-75-65

### **Кемерово**

**ООО"СЦ "Электра"**  
ул. Абызова, д. 12 А  
тел. (3842) 64-01-03

### Киров

**СЦ "Инструмент"**  
ул.Калинина, д.38  
тел. (8332)57-20-21

**ООО "Астрим-Холдинг"**  
ул. Сурикова, д.34  
тел. (8332)54-48-00

**ООО "Техпромсбыт"**  
ул. Ленина, д.54  
тел. (8332) 71-42-02

### Ковров

**ООО "ИМКом-Сервис"**  
ул. Малеева, д.1А  
тел. (49232) 6-45-60

### Комсомольск-на-Амуре

**ИП Аксютина Д.А.**  
ул. Кирова, д.70  
тел. (4217)54-37-67, 54-74-59, 52-78-76

### Кострома

**ИП Маслов И.Ф. (СЦ "Интех")**  
ул. Северной правды, д.41А  
тел. (4942) 32-59-91

**ИП Плетнев И.А.**  
ул. Галическая, д.97А  
тел. (4942) 63-91-46

### Краснодар

**ИП Одобеско Н.И.**  
ул. Дзержинского, д.40  
тел. (861)272-77-20

**ИП Пархоменко В.В.**  
ул. Волжская, д.75  
тел. (861) 231-29-48, 231-76-18

**ИП Дуванский А.А.**  
ул. Пригородная, 1/10  
тел. (861) 270-80-43

### Красноярск

**ООО "Чистый мир"**  
ул. Водянникова, д. 2/1  
тел. (3912)41-86-40

**ЧП Шерстобой (АСЦ "Прогресс")**  
ул. Калинина, д.89, ст.1  
тел. (3912)99-65-80, 65-33-99

### Курган

**ООО "Уралтехсервис"**  
ул. Куйбышева, д.145  
тел. (3522) 24-00-12

### Курск

**ИП Рышков П.В.**  
ул. Энгельса, д.105  
тел. (4712) 36-04-53, 35-49-97

### Липецк

**ООО "Арсенал"**  
ул. 8 Марта, д.13  
тел. (4742)74-06-96 (4742)74-66-76

### Миасс

**ИП Князева Е.А.**  
ул. 8 Марта, д.13  
тел. (3513) 57-40-81, 59-18-18, 56-14-22

### Набережные Челны

**ИП Буров А.С. ("Интех Центр")**  
пр-т Хасана Туфана, д.46  
тел. (8552)52-01-62, 52-47-84, 52-49-99

### Нальчик

**ООО "Техно-Сити"**  
ул. Байсултанова, д.32  
тел. (8662)40-38-14

### Новомосковск

**ООО "Реверс" (Альянс)**  
ул. Космонавтов, д.8  
тел. (48762) 2-82-20, 6-74-04, 2-84-35

### Новосибирск

**ООО "ТехноЭкспорт"**  
ул. Планировочная, д.58  
тел. (383) 351-33-92

**ООО "Энтузиаст - Сервис"**  
ул. Планетная, д.30  
тел. (383) 286-40-43

**СЦ «Эксперт-Новосибирск»**  
ул. Кирова, д.113  
тел. (383) 375-40-62

**ООО "Мастер-СБТ"**  
ул. Красноярская, д.36 и ул. Большевистская,  
д.177/4  
тел. (383) 221-64-04, 227-74-35

### Пенза

**ИП Загоруйко А.В.**  
ул. Перспективная, д.1А  
тел. (8412) 38-15-10 доп.161, 119

### Пермь

**ИП Кузнецов С.А.**  
ул. Пушкина, д.116В  
тел. (342) 236-39-59, 236-55-59, 236-52-59

**ИП Охапкина О.А.**  
ул. Плеханова, д.2  
тел. (342) 237-02-02, 237-09-09

**ООО "Академия Инструмента"**  
ул. Саранская, д.5  
тел. (342) 240-93-77, 245-05-02

#### Петропавловск-Камчатский

**ООО "Электроинструмент-Сервис"**  
ул. Тушканова, д.14  
тел. (4152) 26-44-74

#### Прокопьевск

**СЦ "Лидер"**  
ул. Новградская, д.28/А  
тел. (3846) 69-55-77

#### Псков

**ООО "Сервисный центр "Мастер"**  
ул.Первомайская, д.33  
тел. (8112)51-01-52

#### Пятигорск

**ООО "Электра"**  
Суворовский проезд, д.1А  
тел. (8793)36-56-36,(962)010-37-23,(928)341-47-59

#### Ростов-на-Дону

**ЮМТ "Сервис"**  
ул. Беляева, д.22а  
тел. (863) 247-17-53

**СЦ "Мастер"**  
ул.Доватора, д.118  
тел. (863) 278-76-35

#### Рязань

**ИП Шерозия Г.Г.**  
пр-т. Яблочкова, д.6  
тел. (4912) 90-35-77

#### Самара

**ООО "Специалист"**  
ул.Аврора, д.148А  
тел. (846) 264-77-55, 260-81-21, 241-86-73, 267-33-33

#### Саратов

**ИП Цыганков Г.М.**  
ул. Московская, д.130  
тел. (8452) 27-81-18

**ИП Цыганков Г.М.**  
ул. Московская, д.130

тел. (8452) 27-81-18

**ТСЦ "Дровосек"**  
ул. Танкистов, д.37  
тел. (8452) 43-17-23, 43-72-06

#### Смоленск

**ООО "ПП Глайнс"(СЦ "Рубин")**  
ул. 25 Сентября, д.50  
тел. (4812) 62-29-79

**ООО "Техносат-Сервис"**  
ул. Раевского, д.2А  
тел. (4812) 62-16-18

#### Сургут

**ИП Авдеев О.И. (ООО "Мир Инструмента")**  
Нефтеюганское ш., д.24/1  
тел. (3462) 77-36-08

#### Таганрог

**ИП Гаврилов В.А.**  
ул. Свободы, д.100/5  
тел. (8634) 36-35-99

#### Темрюк

**Торговая компания «МАСТЕР»**  
ул. Ленина, д.184  
тел. (86148) 4-23-21

#### Тула

**ИП Лискин А.В.**  
ул. Коминтерна, д.24  
тел. (4872)56-32-77, 56-32-35

**ООО "Каравай"**  
ул. Скуратовская, д.121  
тел. (4872) 33-00-00, 33-00-30

#### Тюмень

**ООО "Монолит"**  
ул. Республики, д.143  
тел. (3452)69-61-17, 69-60-41

**ООО ТТЦ «Инструмент»**  
ул. Пермакова, д.1  
тел. (3452)41-35-58, 21-48-17

**ООО "СервисМастер-Тюмень"**  
ул. Республики, д.256, корп. 2  
тел. (3452) 68-38-41

#### Улан-Удэ

**ООО "ПромТехЦентр-сервис"**  
ул. Ботаническая, д.71  
тел. (3012)45-31-72

#### Ульяновск

**ООО "Техпромсбыт"**  
ул. Нариманова, д.51  
тел. (8422)46-32-26, 67-46-97

### Уфа

**ИП Вегеле В.Э.**  
ул. Пермомайская, д.49  
тел. (3472) 40-40-07

### Хабаровск

**ООО "Бизнесстройинструмент"**  
пер. Гаранжный, д.4  
тел. (4212) 40-07-78

### Хакасия

Зуев А.М.  
тел. (3902)35-50-10

### Чайковский

**ООО "Сервисный центр "Bosch" (Домовой Профи)**  
ул. Советская, д.1/13  
тел. (34241)4-64-50

**ИП Грицаев С.А.**  
ул. Советская, д.1/13а  
тел. (34241)4-33-66

### Чебоксары

**ИП Васильев А.Ю.**  
Базовый проезд, д.86  
тел. (8352)57-39-65, 57-23-35, 57-39-62

### Челябинск

**ООО "Элби-Сервис"**  
пр-т. Ленина, д.22  
тел. (351)775-45-38, 253-16-55

**ООО "Почин"**  
ул. Рождественского, д.7  
тел. (351) 775-28-52

**ИП Телешова С.В.**  
ул. Ордженикидзе, д.43  
тел. (351) 237-12-29, 223-87-88

**Авто-вико**  
ул. Харлова, д.10  
тел. (351) 740-07-95

**ИП Чекашова Е.В.**  
Троицкий тракт, д.21  
тел. (351) 230-06-01

### Ярославль

**ООО "Бигам"**  
ул. Выставочная, дом 12  
тел. (4852) 61-00-29, 73-76-02, 74-80-74