

Лиа



Содержание

	стр.
1. Общие указания.....	2
2. Технические требования.....	3
3. Комплектность.....	4
4. Требования безопасности.....	4
5. Устройство изделия.....	5
6. Подготовка к работе.....	7
7. Порядок работы.....	8
8. Техническое обслуживание.....	8
9. Правила хранения.....	9
10. Возможные неисправности и методы их устранения.....	9
11. Гарантии изготовителя.....	10
12. Свидетельство о приёмке.....	11
Гарантийный талон.....	12

1. Общие указания

Уважаемый покупатель

Данное руководство (паспорт) поможет Вам научиться эффективно пользоваться измельчителем зерна.

При покупке проверьте комплектность, указанную в таблице 2, работоспособность путем пробного пуска, отсутствие наружных механических повреждений.

Внимание!

Требуйте от продавца заполнения свидетельства о приёмке.

Пожалуйста, прежде чем начать пользоваться измельчителем зерна, внимательно прочтите данное руководство.

В связи с постоянным усовершенствованием изделия предприятие оставляет за собой право вносить отдельные изменения в конструкцию и внешний вид, из-за чего могут быть расхождения купленного изделия с его описанием и изображением на рисунке.

Конструкция измельчителя зерна защищена несколькими патентами на изобретение, а также патентами на полезную модель. Попытка копирования конструкции является нарушением патентных прав и преследуется по закону.

С предложениями и вопросами по приобретению лицензии на производство продукции, вопросами по работе и совершенствованию изделия Вы можете обратиться по телефонам:

(3513) 54-36-31

Отдел сбыта: (3513) 54-36-40

Конструкторский отдел: (3513) 29-86-95

ОТК: (3513) 54-36-34

Клиентский сервис: 8-922-637-76-28

Нам очень важен Ваш звонок!

Измельчитель зерна «Фермер» (далее по тексту — изделие) предназначен для дробления сухого зерна различных зерновых культур в подсобных хозяйствах с целью приготовления корма для домашних животных.

2. Технические требования

Таблица 1

№	Характеристики	Ед. изм.	Модели измельчителей					
			ИЗЭ-05	ИЗЭ-05М	ИЗЭ-14	ИЗЭ-14М	ИЗЭ-25	ИЗЭ-25М
1	Напряжение	В	230					
2	Производительность*, до	кг/час	170	250	300	320	350	400
3	Режим работы		продолжительный					
4	Тип электродвигателя**		коллекторный однофазный					
			ДК105-370	ДК110-750-12	ДК100-1000	ДК110-750-12	ДК100-1000	
5	Полезная мощность электродвигателя	Вт	370	750	1000	750	1000	
7	Потребляемая мощность	Вт	800	1200	1300	1200	1300	
8	Класс электробезопасности		I	II	II	II	II	
9	Габаритные размеры (длина/ ширина/ высота)	мм	390/290/335	265/250/540	315/300/600			
10	Масса без упаковки (не более)	кг	5,9	6,4	7,2	7,5		
11	Ресурс работы	час	300					
12	Срок службы	лет	5					

*производительность определяется при переработке пшеницы влажностью 12%

** допускается замена указанных электродвигателей аналогами, идентичными по присоединительным и габаритным размерам, а также соответствующими по мощности и частоте вращения.

0590751 - 15000. 201005

3. Комплектность

Таблица 2

	ИЗЭ-05	ИЗЭ-05М	ИЗЭ-14	ИЗЭ-14М	ИЗЭ-25	ИЗЭ-25М
Измельчитель зерна (шт.)	1	1	1	1	1	1
Руководство по эксплуатации (паспорт) (шт.)	1	1	1	1	1	1
Запасной нож (шт.)	1	1	1	1	1	1
Предохранитель (8А) (шт.)	1	1	1	1	1	1
Бункер съёмный	-	-	1	1	1	1
Винты-саморезы (шт.)	-	-	3	3	3	3
Кольцо «вила-терм» (шт.)	-	-	1	1	1	1

4. Требования безопасности

В связи с наличием в изделии электрооборудования и вращающегося рабочего инструмента необходимо соблюдать требования безопасности данного Руководства по эксплуатации, в противном случае несоблюдение может привести к выходу изделия из строя или несчастным случаям.

4.1 Изделие относится к бытовым электроприборам, работающим под надзором.

4.2 Подключение изделия к электрической сети осуществляется через двухполюсную розетку, изделия ИЗЭ-05 через двухполюсную розетку с заземлением (евророзетку). Электромонтажные работы по подключению изделия к внутренним сетям необходимо выполнять с помощью квалифицированного электрика.

4.3 Для защиты органов слуха от шума при работе изделия следует использовать защитные средства, беруши или противозащитные наушники, для защиты органов зрения следует использовать защитные очки.

4.4 Немедленно прекратите загрузку измельчаемого сырья и отключите изделие от сети в случае перегруза (резкое снижение оборотов электродвигателя), заклинивания режущего инструмента, при появлении искр из двигательного отсека или запаха гари, дыма.

4.5 Не оставляйте изделие в сырых помещениях, оберегайте его от ударов и резких нагрузок.

4.6 Отсоедините вилку шнура изделия от розетки:

- при перерыве в работе;
- при переносе изделия с одного рабочего места на другое;
- перед чисткой и по окончании работ;
- при разборке-сборке изделия, обслуживании и ремонте.

4.7 Запрещается:

- **в процессе работы проталкивать сырьё в рабочую камеру рукой и посторонними предметами (палки, прутки и др.);**
 - эксплуатировать неисправное изделие;
 - эксплуатировать изделие ИЗЭ-05 без надёжного заземления;
 - одновременно прикасаться к корпусу включенного в электросеть изделия и устройствам, имеющим естественное заземление;
 - включать изделие при повреждении выключателя, шнура питания (их следует заменить исправными, полученными от изготовителя или его представителя);
 - включать изделие при открытой заслонке;
 - производить обслуживание, ремонт, разборку и чистку изделия, включенного в электросеть;
 - **во избежание несчастных случаев и в целях пожарной безопасности оставлять без присмотра включенное изделие и допускать к нему детей.**
 - закрывать вентиляционные отверстия на корпусе во время работы изделия;
 - производить подачу продуктов переработки до достижения электродвигателем рабочих оборотов;
 - допускать работу двигателя на холостом ходу более 10 сек. Это позволит значительно продлить срок службы изделия;
 - дробить влажное зерно и зерно, смешанное со снегом, т.к. это приведёт к забиванию загрузочного отверстия и ячеек в сите продуктами дробления;
 - допускать полное освобождение бункера в процессе дробления.
- При несоблюдении возможно попадание дроблёного зерна из рабочей камеры в лицо и в моторный отсек.

5. Устройство изделия

5.1 Устройство изделия показано на рис. 1.


На основании 3 закреплен электродвигатель 4, который закрыт кожухом 2. На вал электродвигателя установлен нож 5. К нижней стороне основания приварен отражатель 14, вовнутрь которого устанавливается боковое сито 13 и прижимается дном рабочей камеры 12.

Сухое зерно засыпается в бункер 1. Подача зерна регулируется заслонкой 8.

При работе изделия зерно измельчается в рабочей камере ножом 5 и через отверстия в боковом сите высыпается в приготовленную тару.

Уважаемый покупатель!

В изделии используется сито боковое с отверстиями $\varnothing 5$ мм.

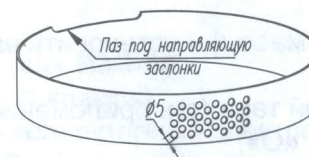


Для получения более мелкой фракции измельчённой массы, предприятие изготавливает сито с отверстиями $\varnothing 4$ мм. Для получения более крупной фракции (кормление птицы) изготавливается сито с отверстиями $\varnothing 6$ мм. Необходи-

мое для Вас сито Вы можете приобрести непосредственно на нашем предприятии или через торгующие организации (дилеров).

5.2 Схемы электрические принципиальные изделий показаны на рис. 3 (а, б).

5.3 С целью обеспечения безопасной работы и защиты двигателя от перегрузки на изделие устанавливается предохранитель.

5.4 Для защиты электродвигателя от перегрузки при дроблении тяжелых культур необходимо прикрывать заслонку 8.

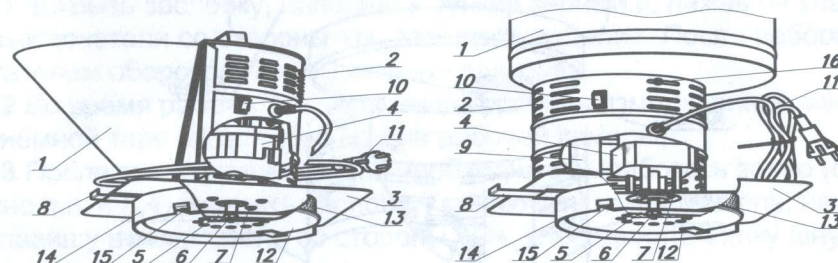

ИЗЭ-05, (ИЗЭ-05М)

- 1 – бункер
- 2 – кожух
- 3 – основание
- 4 – электродвигатель
- 5 – нож
- 6 – гайка
- 7 – винт крепления электродвигателя (4 шт.)
- 8 – заслонка

ИЗЭ-14, (ИЗЭ-14М), ИЗЭ-25, (ИЗЭ-25М)

- 9 – приёмная труба
- 10 – выключатель
- 11 – шнур питания
- 12 – дно рабочей камеры
- 13 – боковое сито
- 14 – отражатель
- 15 – винт крепления сита
- 16 – винт-саморез крепления бункера (3шт.)

Рис. 1 Устройство измельчителя зерна

6. Подготовка к работе

6.1 В изделиях ИЗЭ-14, -14М, -25, -25М (см. рис. 2) на горловину бункера надеть кольцо (входит в комплект), затем установить бункер на кожух, плотно совместив горловину бункера с отверстием в приёмной трубе и **зафиксировав тремя винтами-саморезами 16** (см. рис.1) через имеющиеся пазы в кожухе;

6.2 Взять пустую тару (для измельчённой массы) и установить на горизонтальной поверхности;

6.3 Разместить изделие на приготовленной таре (см. приложение 2);

6.4 Установить выключатель в положение «О»;

6.5 Подключить вилку шнура питания к сети;

6.6 Зерно влажностью не более 12% подготовить к измельчению.

Во избежание попадания твердых и металлических предметов в рабочую камеру необходимо просеять зерно на сите с квадратной ячейкой 10х10 или с ячейкой диаметром 10 мм. Сито можно приобрести у производителя.



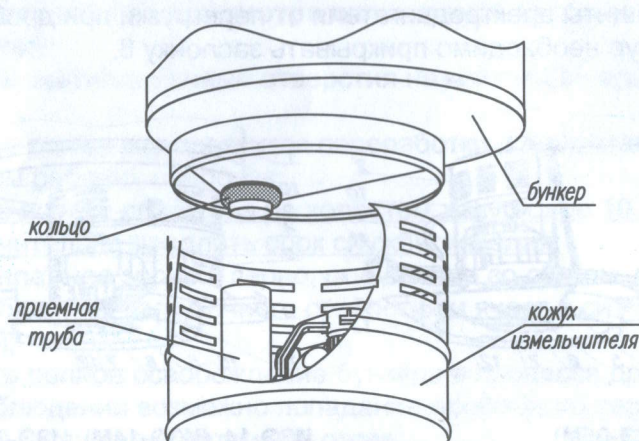


Рис. 2 Установка бункера

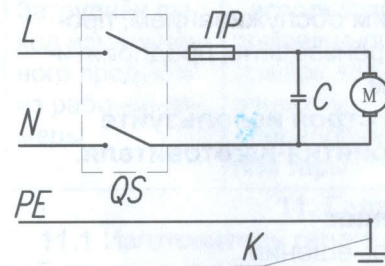

«а» ИЗЭ-05
(I класса)

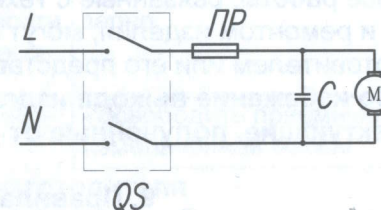

«б» ИЗЭ-05М, ИЗЭ-14,
ИЗЭ-14М, ИЗЭ-25, ИЗЭ-25М (II класса)

М - коллекторный электродвигатель
С - фильтр подавления радиопомех
QS - выключатель двухполюсный
L - фазный провод сети
N - нулевой рабочий провод сети
PE - защитный заземляющий проводник
К - заземляющий контакт на корпусе электроприбора
ПР - предохранитель

Рис. 3 Схемы электрические принципиальные

7. Порядок работы

7.1 Закрыть заслонку, наполнить бункер зерном и, нажав на клавишу выключателя со стороны «I», запустить изделие. После набора двигателем оборотов (2 сек.) открыть заслонку;

7.2 Во время работы следить, чтобы уровень измельчённой массы в приёмной таре не доходил до дна рабочей камеры;

7.3 После завершения работы необходимо выработать зерно (согласно п.п. 4.8,4), закрыть заслонку, выключить измельчитель, нажав на клавишу выключателя со стороны «О», отсоединить вилку шнура от розетки;

7.4 Режим работы измельчителя продолжительный, рекомендуется делать перерыв на 5-10 мин. через каждый час работы;

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание необходимо проводить при отключённом изделии.

8.1 При необходимости произвести замену ножа;

Внимание: после замены ножа при установке бокового сита необходимо совместить вырубленный на нем паз с направляющей заслонки.

8.2 При обнаружении вибрации проверить крепление ножа;

8.3 Все работы, связанные с техническим обслуживанием, проверкой и ремонтом изделия, могут быть произведены предприятием-изготовителем или его представителем.

8.4 Во избежание выхода изделия из строя используйте комплектующие, полученные от предприятия-изготовителя.

9. Правила хранения

9.1 Хранить изделие следует в сухом помещении.

9.2 Независимо от срока службы изделие не представляет экологической опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, поэтому особых мер по утилизации не требуется.

10. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причины неисправности	Метод устранения
Изделие не работает	- перегорел предохранитель	- заменить предохранитель (см. приложение 1);
	- неисправен шнур электропитания;	- заменить шнур электропитания, полученный от изготовителя или его представителя;
	- неисправен выключатель;	- заменить выключатель, полученный от изготовителя или его представителя;
	- нет контакта в цепи;	- зачистить контакты;
Изделие не выходит на заданные обороты	- переполнение рабочей камеры зерном или продуктами дробления;	- обесточить изделие, очистить рабочую камеру и выполнить требования раздела 7;
	- низкое напряжение;	- при работе использовать сеть с номинальным напряжением $U=220V \pm 10\%$ (стабилизатор);
Наличие в дробленой массе большого количества целого зерна	- износ ножа;	- перевернуть нож, либо заменить;
	- износ бокового сита (разрыв перемычек между отверстиями);	- заменить боковое сито;
	- неправильная установка бокового сита	- установить боковое сито, совместив вырубленный на нем паз с направляющей заслонки

Затруднён выход измельчённого продукта из рабочей камеры	- использование зерна повышенной влажности (свыше 13%) или засоренности;	- использовать сухое и чистое зерно
	- переполнение приёмной тары	- освободить приёмную тару от измельчённой массы

11. Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует исправную работу изделия при соблюдении правил хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации (паспорте).

11.2 Гарантийный срок на изделие установлен изготовителем и составляет 6 месяцев со дня продажи товара потребителю или 120 часов работы (что наступит ранее). При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска изделия.

11.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации произвести бесплатный ремонт при выполнении следующих условий:

- эксплуатация изделия производилась в точном соответствии с руководством по эксплуатации, иначе ремонт осуществляется за счет покупателя;
- положительное решение экспертизы, проведенной комиссией специалистов отдела качества ООО «Уралспецмаш» в течение 5 рабочих дней после поступления изделия;
- изделие поступило в чистом виде, без механических повреждений в полной комплектации;
- руководство по эксплуатации с необходимыми отметками;
- заявление от потребителя с указанием причин выхода из строя;
- технически обоснованный акт от торгующей организации.

11.4 Гарантия изготовителя не распространяется на следующие случаи:

- при возникновении дефекта в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
- при поломке или порче изделия вследствие стихийного бедствия;
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей;
- при не предусмотренной инструкцией по эксплуатации разборке изделия, изменении конструкции и других вмешательствах;
- при естественном износе комплектующих, имеющих ограниченный срок службы (нож, сито);
- если неисправность вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического или физического воздействия.