

Инструкция по эксплуатации

Нож-отвал для тракторов MTD OEM-190-833

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/k_traktoram/prochee_navesnoe/mtd/nozh-otval_peredniy_fastattach_117sm_mtd_oem-190-833/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/k_traktoram/prochee_navesnoe/mtd/nozh-otval_peredniy_fastattach_117sm_mtd_oem-190-833/#tab-Responses

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед первым использованием ножа-отвала необходимо внимательно прочитать Инструкцию по эксплуатации ножа-отвала и Инструкцию по эксплуатации трактора, на который планируется устанавливать нож-отвал, а также научиться управлять трактором.
2. При работе надевайте одежду, соответствующую погодным условиям.
3. Детям запрещается работать на тракторе с установленным ножом-отвалом. Ознакомьте других лиц, которые собираются работать на тракторе с установленным ножом-отвалом, с требованиями Инструкций по эксплуатации трактора и ножа-отвала.
4. Движение трактора начинайте с первой скорости и при необходимости постепенно увеличивайте ее.

РАСПАКОВЫВАНИЕ

При распаковывании ножа-отвала проверьте его комплектацию.

Подготовка трактора.

Перед началом сборки ножа-отвала установите трактор на прямой, ровной поверхности, достаточно большой, чтобы расположить трактор вместе с ножом-отвалом. Включите стояночный тормоз трактора.

Примечание: Сохраните все детали снятые при демонтаже деки с трактора.

1. Перед началом работы дайте полностью остыть двигателю, глушителю и защитной решетке глушителя.
2. Снимите высоковольтный провод со свечи зажигания и заземлите его на двигатель.
3. Выключите привод деки.
4. Снимите навесное оборудование (в т.ч. бампер) с передней части трактора.

Подсоединение ножа-отвала.

Подсоединение ножа-отвала произведите в соответствии с иллюстрациями, приведенными в конце данной инструкции.

Использование ножа-отвала

Перед началом работы проверьте территорию, на которой собираетесь использовать нож-отвал. Избегайте наезда на трубы, пеньки, обочины или другие препятствия.

Рычаг подъема, расположенный с левой стороны предназначен для подъема и опускания ножа-отвала. Для поднятия ножа-отвала нажмите на рычаг подъема до упора назад. Чтобы опустить нож-отвал на поверхность земли передвиньте рычаг подъема вперед. Нож-отвал можно повернуть вправо или влево, если оттянуть рычаг-фиксатор (см. рис. 6) и переместить щит ножа-отвала вправо или влево от центрального положения.

Изучите территорию, на которой собираетесь использовать нож-отвал. Избегайте работать на сильно пересеченной местности, неровности которой засыпаны снегом. Запрещается убирать слежавшийся снег или тяжелые сыпучие материалы при движении трактора с высокой скоростью.

Движение трактора начинайте с первой скорости, а затем при необходимости постепенно увеличивайте ее. При работе на большой территории не пытайтесь сгребать снег или другие материалы в одну сторону, чтобы избежать образования больших куч.

После окончания работы всегда отпускайте нож-отвал на поверхность земли.

Регулировки

Изменение направления подрезного ножа можно отрегулировать и выставить в одно из двух дополнительных положений.

Рис. 1. (см. последний лист данной инструкции)

Для регулировки необходимо:

- Потянуть назад рычаг.

Адрес Представительства фирмы-изготовителя в Европе:

MTD Products AG, Индустриештрассе 23, г. Саарбрюккен, Германия.

Адрес официального дистрибьютора MTD в России:

Ассоциация "Дом и Сад", ул. Приорова, д. 24, стр. 1, г. Москва, Россия, 125130.

- Поворачивать подрезной нож в левую или правую сторону до тех пор, пока рычаг зафиксируется, установившись в паз.

- Проверить фиксацию рычаг в положении.

Управление трактором с подсоединенным ножом-отвалом без уборки снега.

Рис. 2.

- Приподнимите подрезной нож и зафиксируйте его, переведя рычаг управления назад.

Регулировка натяжения пружины.

Рис. 3.

Стандартная настройка.

Расстояние от гайки (1) до конца болта (2) пружины - 2,5 см.

Жесткое натяжение.

Ослабьте гайку (1) и подтяните барашковую гайку (3).

Мягкое натяжение.

Поверните гайки против часовой стрелки.

Выставление рабочей высоты.

Рис. 4.

Расстояние подрезного ножа ножа-отвала от поверхности земли регулируется ограничительными башмаками.

- Ослабьте гайки крепления ограничительных башмаков к ножу-отвалу

- Отрегулируйте их положение, а затем затяните гайки обратно.

Чтобы сделать пружину ножа-отвала более тугой ослабьте гайку пружины и сильнее закрутите рукоятку.

Установка или снятие подрезного ножа

Перед установкой или снятием ножа:

- Остановите двигатель трактора.

- Перед началом работы дайте полностью остыть двигателю, глушителю и защитной решетке глушителя.

- Снимите высоковольтный провод со свечи зажигания и заземлите его на двигатель.

- Извлеките ключ из замка зажигания.

- Включите стояночный тормоз.

Установка подрезного ножа. См. Рис. 5a.

- Поставьте подрезной нож на болты.

- Установите натяжные крюки с двух сторон в соответствующие положения.

- Проверьте правильность крепления натяжных крюков в их отверстиях.

Снятие подрезного ножа. См. Рис. 5b.

- Извлеките натяжные крюки (с обеих сторон) из отверстий.

- Снимите подрезной нож с болтов.

ХРАНЕНИЕ

Если нож-отвал не будет использоваться в течении месяца, или в конце сезона:

- **Очистите нож-отвал.**

- Для защиты металлических частей от коррозии нанесите на них тонкий слой масла, или обработайте специальным веществом.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед использованием, всегда:







- Проверьте надежность крепления всех соединений, при необходимости подтяните.

- Проверьте накладки (1) и башмаки (2) на наличие износа, при необходимости, замените. **См. Рис. 6.**


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В течение гарантийного срока все неисправные узлы и детали будут заменяться при условии соблюдения всех требований Инструкции по эксплуатации, и отсутствии повреждений, связанных с неправильной эксплуатацией ножа-отвала.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в региональные сервисные центры MTD или в Технический центр MTD.

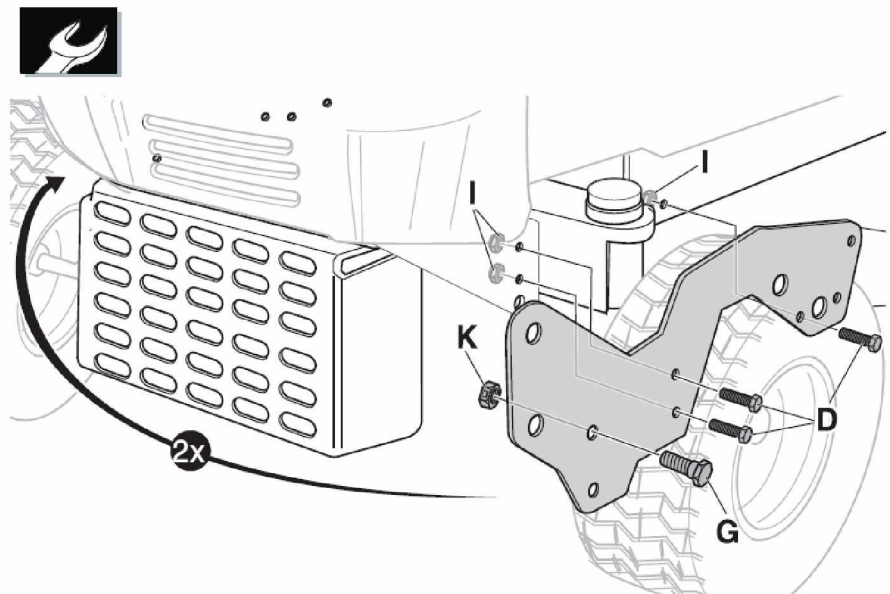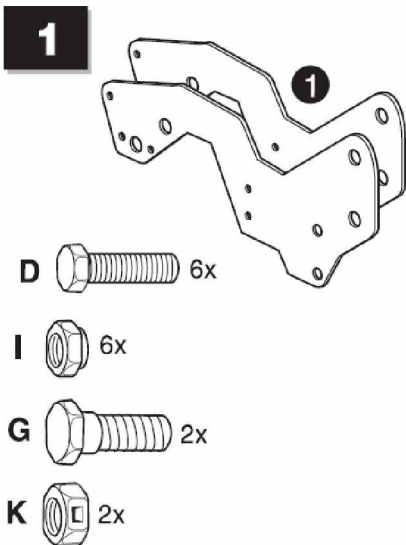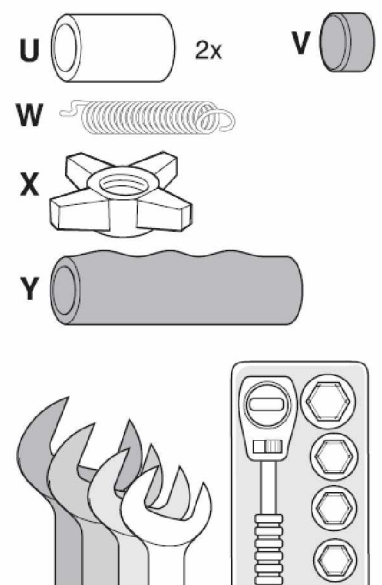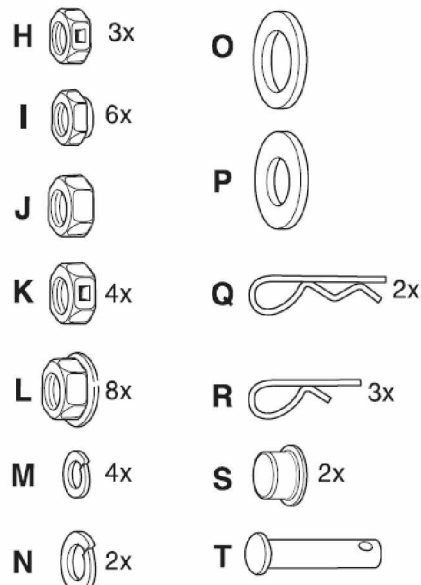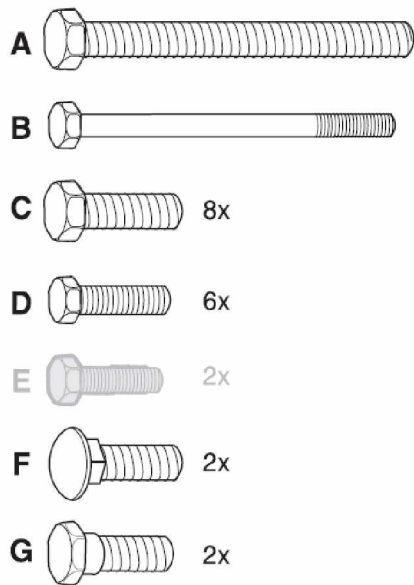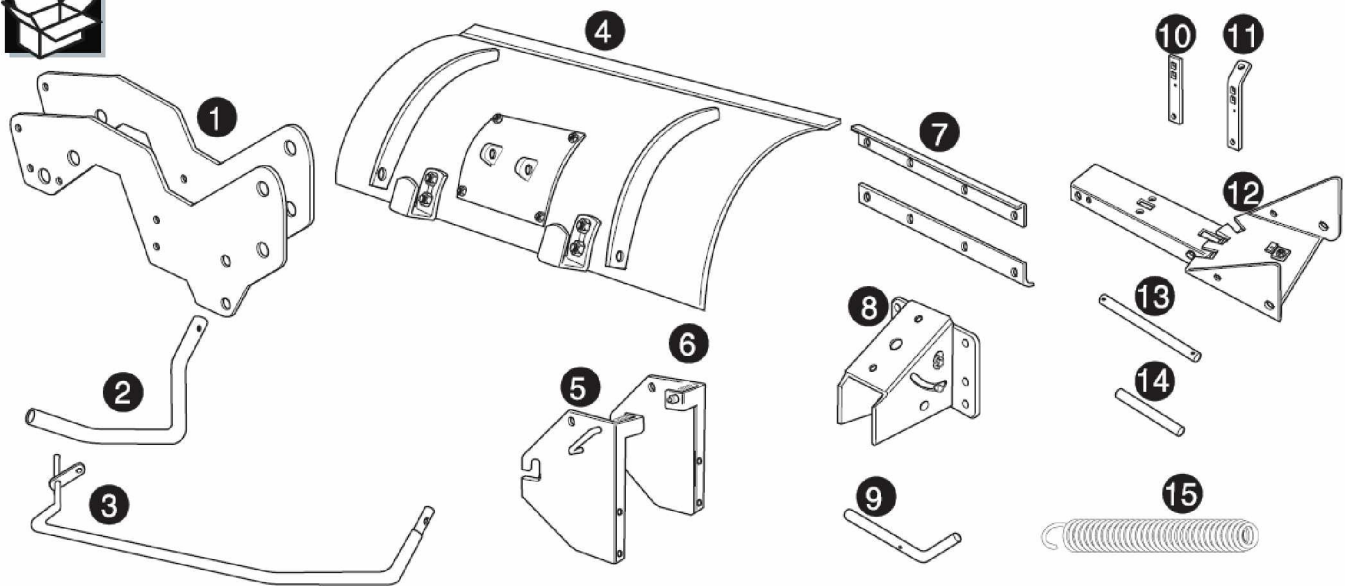

2

F  2x




K  2x

N  2x


W 

10

11

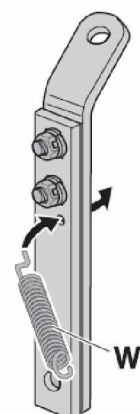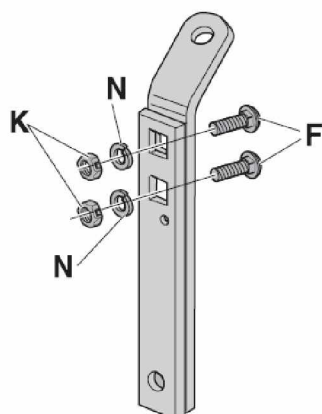

3

B 




H 

S  2x

U  2x

12

14

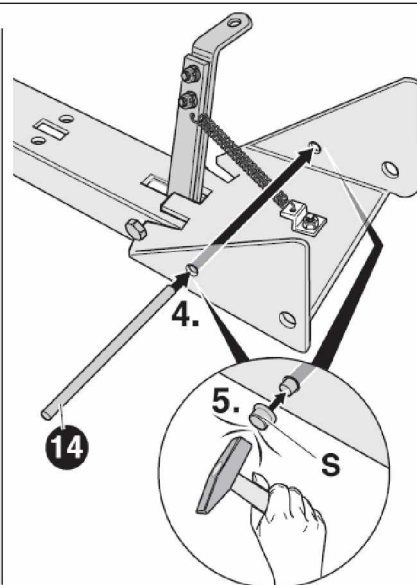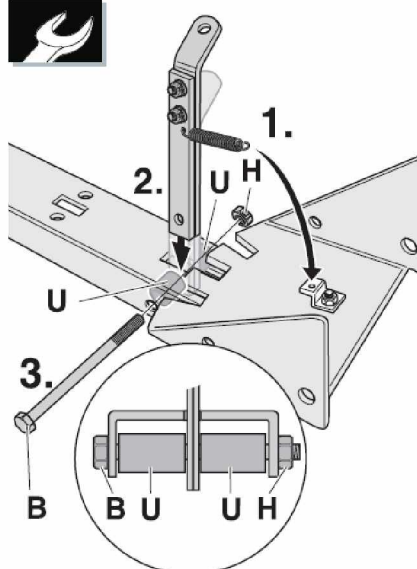
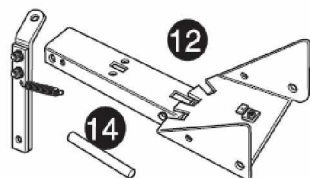



4

6



7

8

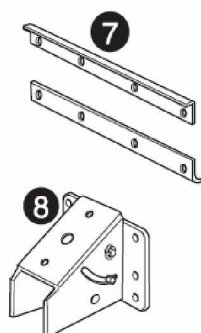
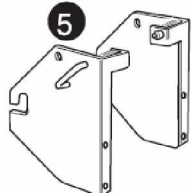


C  8x



L  8x

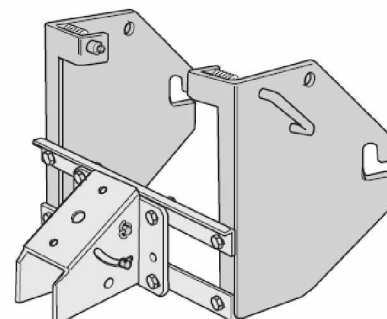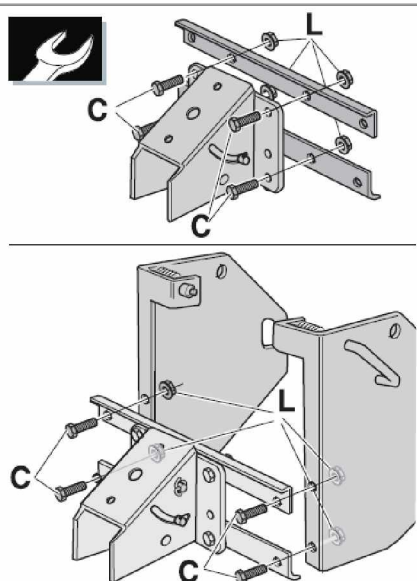

5

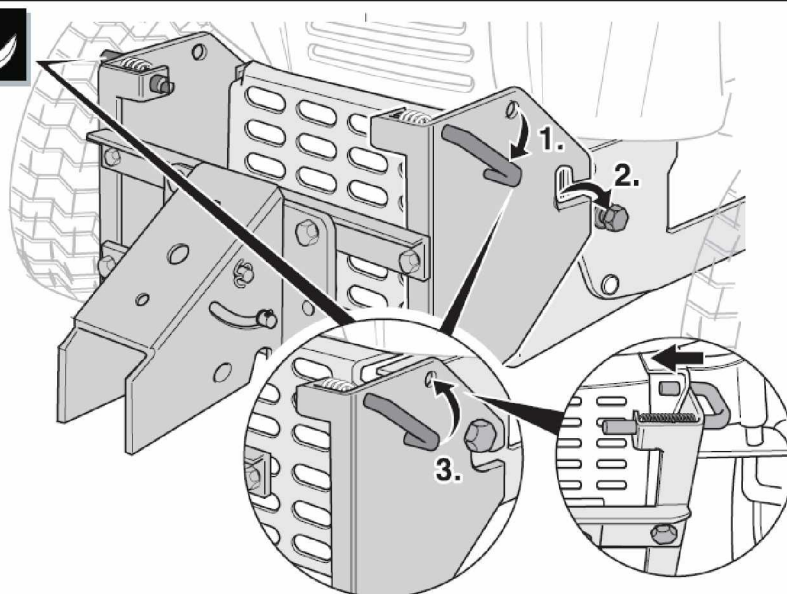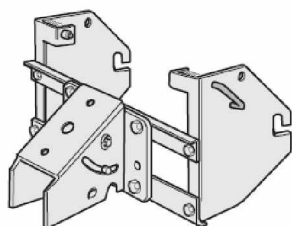




6





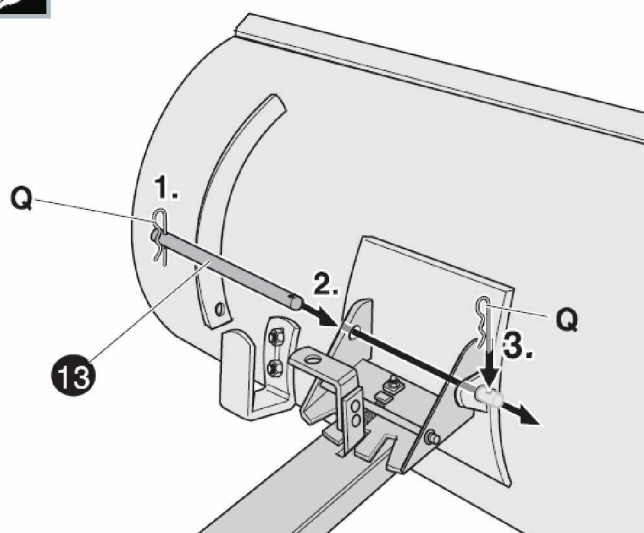
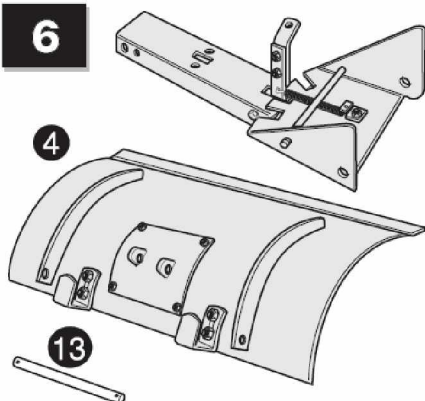


Q  2x


7

15

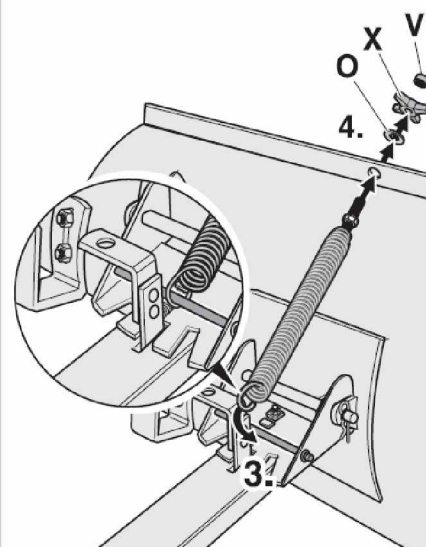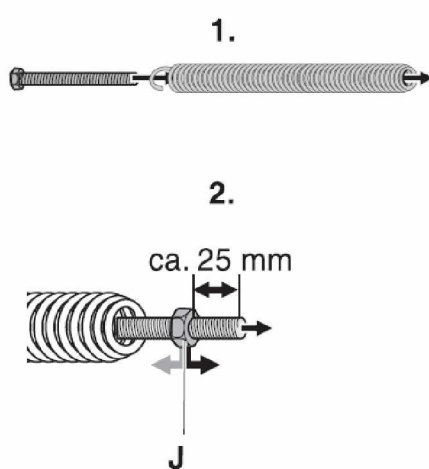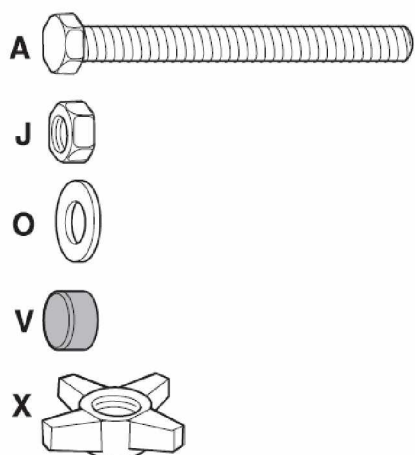


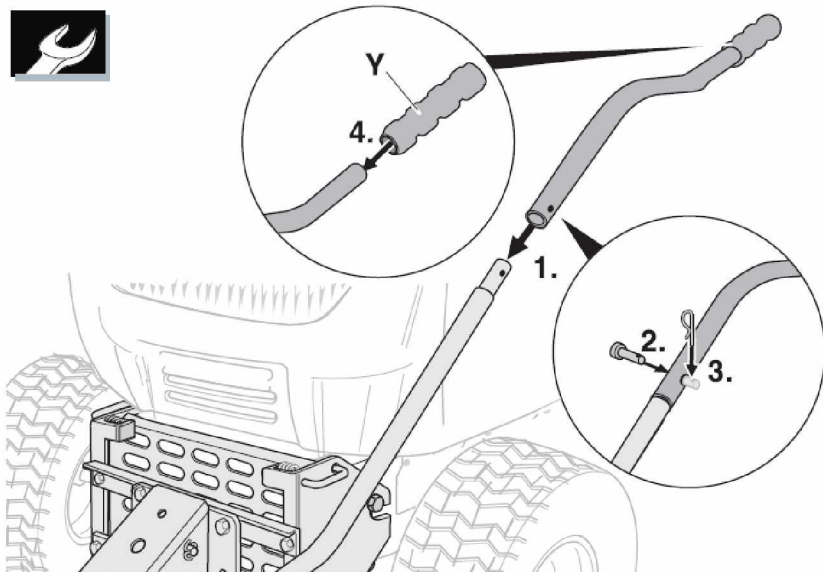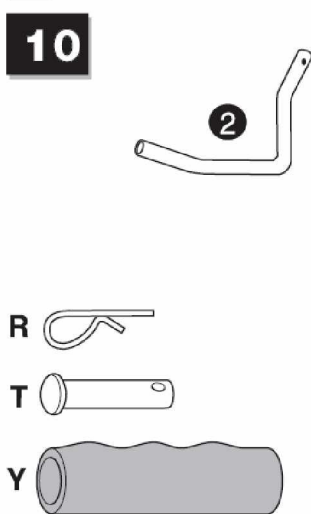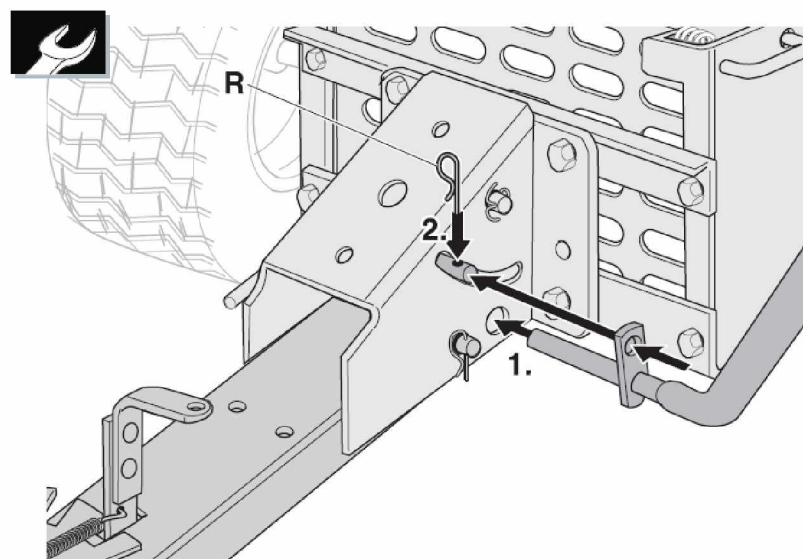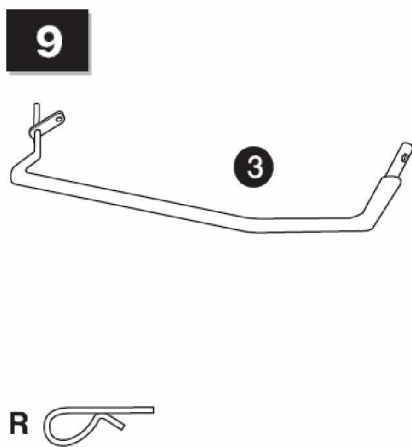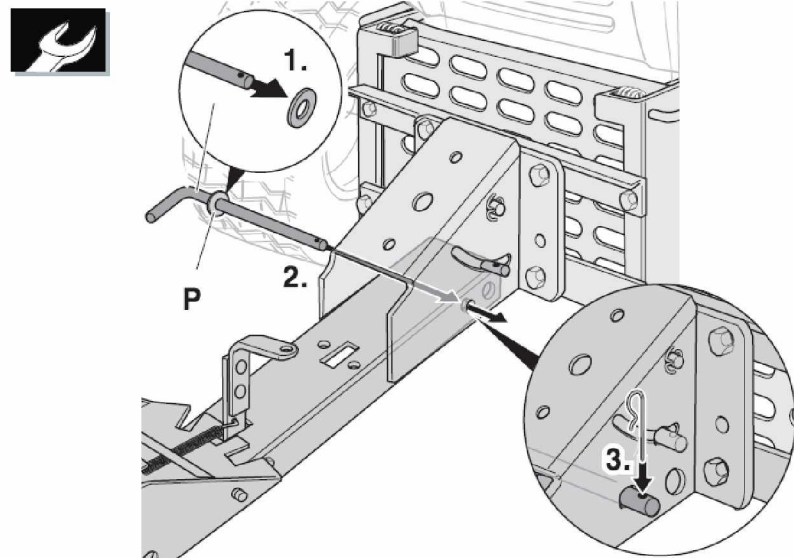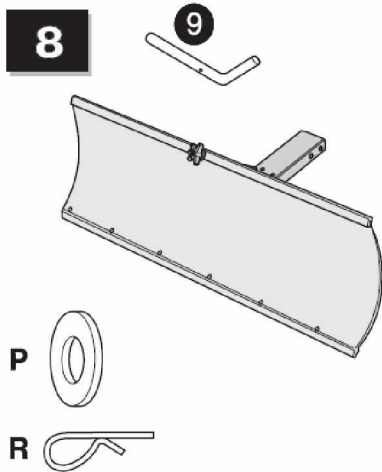


1

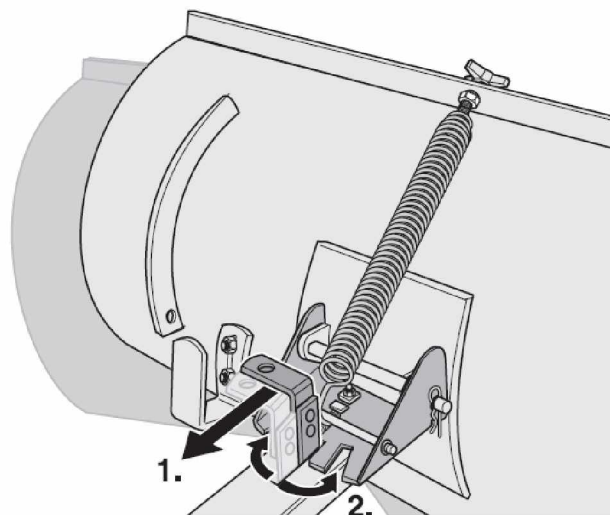


2

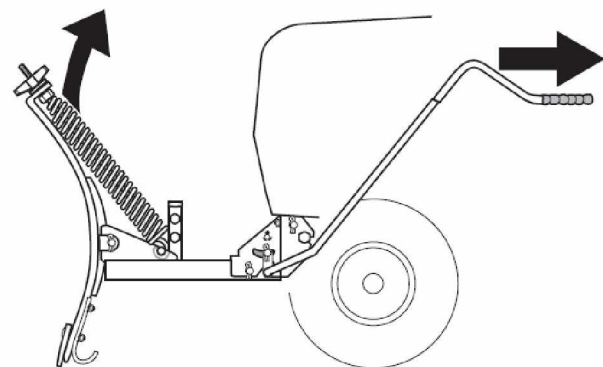


3

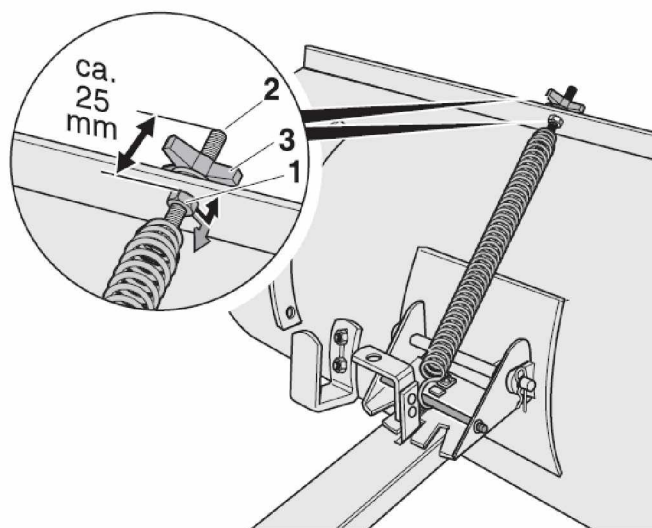


4

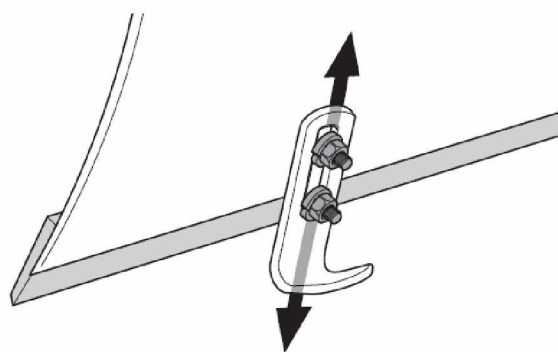

5a

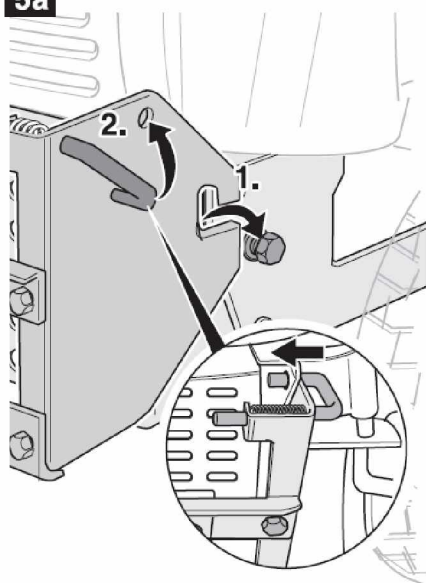

5b

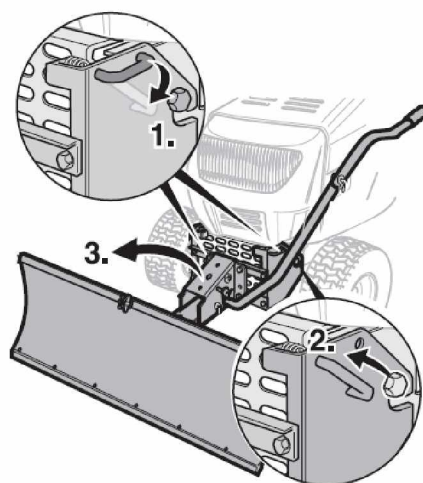

6

