

Инструкция по эксплуатации

Электрический турботриммер Gardena PowerCut
02404-29.000.00

Цены на товар на сайте:


http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/trimmery/elektricheskie/gardena/powercut_02404-2900000/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/trimmery/elektricheskie/gardena/powercut_02404-2900000/#tab-Responses



**Турботриммер
powerCut, Арт. № 2404**

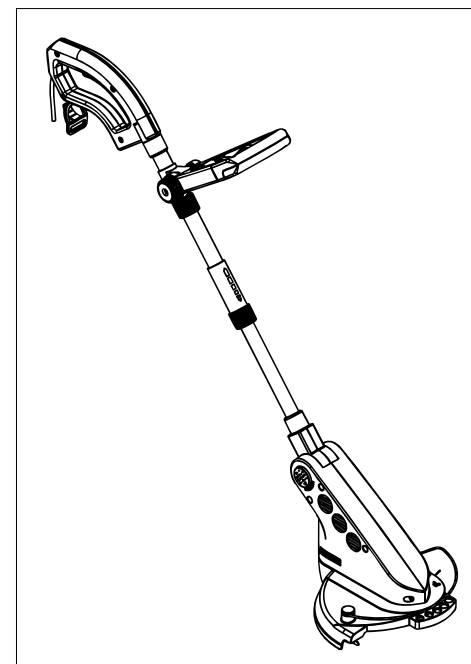

Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Для заметок

Наименование	powerCut, Арт. № 2404
Потребляемая мощность	500 Вт
Напряжение электросети / частота тока	230 В / 50...60 Гц
Толщина корда	2 мм
Ширина резания	270 мм
Запас корда	4,0 м
Выдвижение корда	автоматическое (система TIPP-Automatik)
Масса	3,2 кг
Частота вращения катушки с кордом	10000 об/мин
Уровень шума	95 дБ (А)
Уровень вибрации рук	<2,5 м/с ²

Оглавление

1. Область применения..... 3
2. Безопасность..... 4
3. Эксплуатация..... 6
4. Техническое обслуживание..... 9
5. Устранение неисправностей..... 11
6. Вывод из эксплуатации..... 12

Приложение

- Технические характеристики..... 2

Турботриммер powerCut

Добро пожаловать в сад GARDENA...



Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации и следуйте ее указаниям. Используйте данную инструкцию по эксплуатации для ознакомления с турботриммером, его правильным использованием и требованиями безопасности.



В целях обеспечения безопасности детям моложе 16 лет, также людям, не ознакомившимся с данной инструкцией по эксплуатации, запрещается пользоваться турботриммером.

➔ Храните данную инструкцию по эксплуатации в надежном месте.

1. Область применения

Назначение

Турботриммер (далее в тексте - триммер) предназначен для выравнивания и стрижки газонов и травяных покровов на приусадебных участках и участках садоводов-любителей.

Триммер предназначен только для частного пользования, он не может применяться в общественных местах, парках, на спортивных сооружениях, дорогах, природном ландшафте и в лесном хозяйстве.



Внимание! Из-за опасности получения травмы запрещается использовать триммер для стрижки зеленых изгородей или измельчения растительных отходов для компоста.



Внимание! Напряжение электрической сети ниже 220 В может стать причиной выхода из строя любого электроприбора.

Обратите внимание на указатели безопасности, расположенные на триммере.




Внимание! Перед вводом в эксплуатацию ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!




Внимание! Возможно поражение электрическим током!

→ Защищайте триммер от дождя и влажности!



Внимание! Возможно нанесение травм окружающим!

→ Удалите посторонних из опасной зоны.

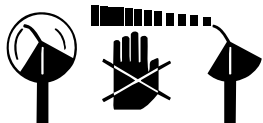

Внимание! Инструмент продолжает двигаться после выключения двигателя!

→ Держите руки и ноги подальше от опасной зоны, пока инструмент не прекратит движение!



Внимание! Возможно повреждение глаз!

→ Работайте в защитной маске!

Проверка перед каждым использованием

→ Перед каждым использованием триммера производите его визуальный контроль.

→ Следите за чистотой воздухоприемника.

Не используйте турботриммер, если предохранительные приспособления (клавишный выключатель, защитный кожух) и (или) катушка с кордом повреждены или изношены.

→ Никогда не удаляйте и не блокируйте предохранительные устройства.

→ Осмотрите обрабатываемый травяной покров перед началом работы. При наличии посторонних предметов (например, камней) удалите их. Обращайте внимание во время работы на наличие посторонних предметов (например, камней).

→ Если препятствие все же встретилось, выключите триммер. Удалите препятствие, проверьте триммер на наличие возможных повреждений и отремонтируйте его при необходимости.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Триммер не стрижет	Корд израсходован или слишком короток.	→ Выдвиньте корд (см. раздел "Эксплуатация. Автоматическое выдвижение корда, система TIPP-Automatik")
	Израсходован корд.	→ Замените катушку с кордом (см. раздел "Техническое обслуживание. Замена катушки с кордом").
	Корд втянут в катушку или спутан.	→ Вытяните корд из катушки (см. выше)

Если неисправность своими силами устранить не удалось, обратитесь в сервисный центр.

7. Вывод из эксплуатации

Хранение

Храните триммер в недоступном для детей месте.

→ Храните триммер в сухом, защищенном от мороза месте.

Рекомендация:

Триммер можно подвешивать за кабельный зажим. При подвесном хранении снижается нагрузка на режущий механизм.

Правильное применение и ответственность

Триммер может нанести серьезную травму!

→ Используйте триммер только по назначению, указанному в данной инструкции по эксплуатации.

Вы несете ответственность за безопасность на рабочем месте.

→ Следите за тем, чтобы поблизости не было людей (особенно детей) и животных.

→ Никогда не используйте триммер с поврежденными или дефектными защитными устройствами!

Каждый раз после использования триммера вынимайте вилку штепсельного разъема из розетки электросети и проверяйте его (особенно катушку с кордом) на наличие возможных повреждений и, при необходимости, производите квалифицированный ремонт

→ Работайте в защитной маске или защитных очках!

→ Для защиты ног работайте в крепкой обуви и длинных брюках. Держите подальше от режущего инструмента ноги и пальцы рук, особенно при включении триммера!

→ Во время работы всегда выбирайте безопасное, устойчивое положение.

→ Располагайте силовой кабель вне зоны резания.

Проявляйте особое внимание при движении назад (спиной вперед). Вы можете споткнуться!

→ Работайте только в условиях хорошей видимости.

Перерыв в работе

Не оставляйте триммер без присмотра на рабочем месте.

→ Во время перерыва в работе храните триммер в безопасном месте. Каждый раз вынимайте вилку штепсельного разъема из розетки электросети!

→ При перерыве в работе, связанном с переходом на новое место, каждый раз выключайте триммер, обязательно дождавшись остановки режущего инструмента, и вынимайте вилку штепсельного разъема из розетки электросети!

Внимание к окружающей среде

- ➔ Ознакомьтесь с окружающей обстановкой вокруг рабочего места. Проверьте наличие возможных опасностей, которые могут быть не слышимы из-за шума механизмов триммера.
- ➔ Не используйте триммер в дождливую погоду или в сырых местах.
- ➔ Не используйте триммер в водоемах для плавания и садовых прудах или в непосредственной близости от них.

Электробезопасность

Регулярно обследуйте силовой кабель на наличие повреждений и износа.

Триммер может использоваться только при безупречном состоянии силового кабеля.

- ➔ При повреждении или разрыве силового кабеля немедленно выньте вилку штепсельного разъема из розетки электросети

Штепсельные соединения силового и удлинительного кабеля должны иметь брызгозащищенное исполнение.

- ➔ Используйте только стандартные удлинители промышленного изготовления.
- ➔ Проконсультируйтесь у специалиста - электрика.

Рекомендуется подключать переносные (нестационарные) устройства, работающие на открытом воздухе, через автомат защитного отключения по току утечки (аварийный прерыватель цепи).


3. Эксплуатация




Внимание! Опасность получения травмы, если триммер при отпуске пусковой клавиши не выключается!

- ➔ Никогда не удаляйте и не блокируйте предохранительные устройства (например, привязыванием пусковой клавиши к рукоятке)!

Подключение триммера

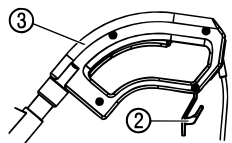

1. Вставьте удлинительный кабель ① в кабельный зажим ② на рукоятке управления ③.
2. Вставьте вилку ④ силового кабеля триммера в штепсельное гнездо ⑤ удлинительного кабеля.

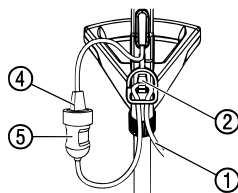

5. Устранение неисправностей




Внимание! Опасность получения травмы от режущего корда!

- ➔ Перед устранением неисправностей триммера выньте вилку штепсельного разъема из розетки электросети!

Извлечение корда из катушки

Слишком короткий или спутавшийся в катушке режущий корд необходимо вытянуть.

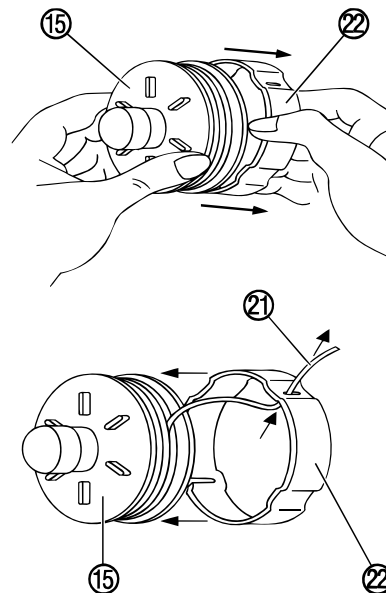

1. Выньте вилку штепсельного разъема из розетки электросети.
2. Извлеките катушку с кордом в соответствии с разделом "Техническое обслуживание. Замена катушки с кордом".
3. Возьмите пластмассовое кольцо ② катушки с кордом ① большим и указательным пальцем.
4. Сожмите пластмассовое кольцо ② и удалите (при необходимости используйте отвертку).
Теперь спутавшийся корд свободен.
5. Размотайте приблизительно 10 см корда ① и проденьте через ушко пластмассового кольца ②. При необходимости распутайте отверткой спутавшийся ранее корд.
6. Установите пластмассовое кольцо ② на катушку с кордом ①.
7. Установите на свое место катушку с кордом в соответствии с разделом "Техническое обслуживание. Замена катушки с кордом".

Ремонт должен производиться только в сервисном центре.

Замена катушки с кордом




Внимание! Опасность получения травмы!

- Никогда не используйте металлические режущие элементы, также запасные части и принадлежности не предусмотренные производителем оборудования!

Разрешается использовать катушки с кордом только производства GARDENA. Катушки с кордом можно заказать у продавца или в сервисном центре.

- Катушка с кордом для турботриммера powerCut, Арт. № 5367-20.

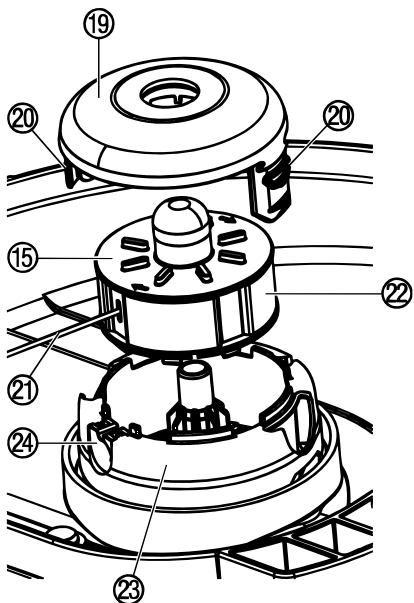


1. Выньте вилку штепсельного разъема из розетки электросети.
2. Переверните триммер и поставьте на резиновый амортизатор рукоятки управления.
3. Сожмите одновременно оба фиксатора ⑳ и удалите крышку катушки ⑑.
4. Извлеките катушку с кордом ⑒.
5. Удалите возможные грязевые отложения.
6. Вытяните корд ㉑ из отверстия пластмассового кольца ㉒ новой катушки с кордом ⑒ приблизительно на 5 см.

7. Вставьте катушку с кордом ⑒ в держатель ㉓ катушки таким образом, чтобы корд ㉑ находился в металлической втулке ㉔.
8. Надвиньте крышку ⑑ катушки на держатель ㉓ катушки до слышимого щелчка обоих фиксаторов ㉑.


Следите за тем, чтобы при установке крышки корды находились в металлических втулках и не были зажатыми.

Установка триммера в рабочее положение

Рабочее положение:

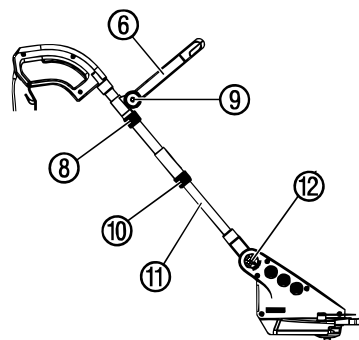


Дополнительная рукоятка ⑪ должна быть установлена таким образом, чтобы режущий механизм ② в рабочем положении был наклонен немного вперед.

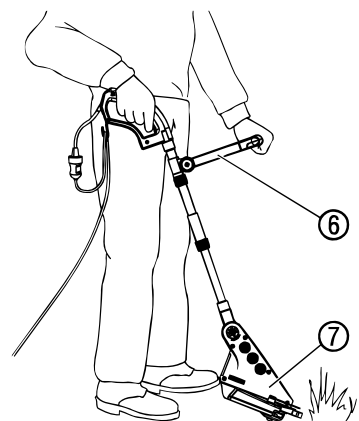

1. Ослабьте зажимную гайку ⑧, установите дополнительную рукоятку ⑥ в необходимое положение, и крепко затяните рукой зажимную гайку ⑧.
2. Ослабьте стяжную гайку ⑨, установите необходимый наклон дополнительной рукоятки ⑥, и крепко затяните рукой стяжную гайку ⑨.
3. Ослабьте зажимную гайку ⑩, установите необходимую длину стойки ⑪, и крепко затяните рукой зажимную гайку ⑩.
4. Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора ⑫, установите необходимый наклон режущего механизма ⑦ и затем отпустите кнопку фиксатора ⑫.

Включение триммера

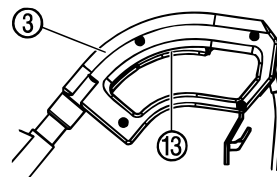


Нажмите пусковую клавишу ⑬ на рукоятке управления ③.

Триммер начинает работать.

Отпустите пусковую клавишу ⑬ на рукоятке управления ③.

Триммер выключается.


Выравнивание труднодоступных краев газона

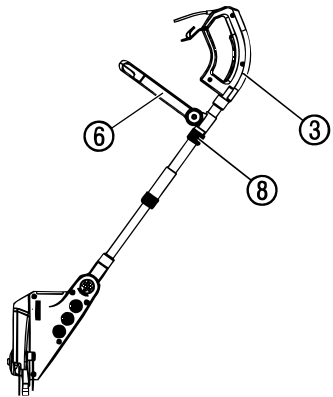

1. Для вертикальной стрижки ослабьте зажимную гайку ⑧, поверните дополнительную рукоятку ⑥ на 180° и крепко затяните рукой зажимную гайку ⑧.
2. Дугу защиты растений ⑭ поверните назад в положение хранения, до входа в канавку фиксатора.
3. Приподнимите триммер за рукоятку управления ③ и дополнительную рукоятку ⑥ и поверните в позицию резания.
4. При фигурной стрижке, например, канавок между плитами, триммер необходимо держать таким образом, чтобы режущий корд пробежал чуть выше плит.




Рабочее положение

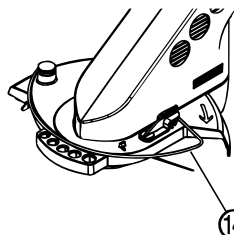

Положение хранения


Автоматическое выдвижение корда (система "TIPP-Automatik")

Система "TIPP-Automatik" действует только при работающем электродвигателе. Только постоянная, максимально допустимая длина корда гарантирует чистую стрижку газона.

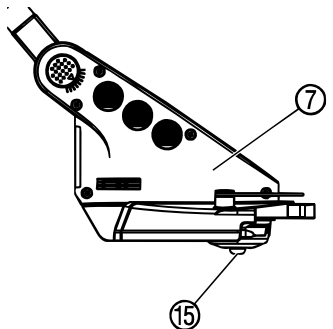

1. Включите электродвигатель.
2. Держа режущий механизм ⑦ параллельно земле, многократно (примерно 3 раза подряд) резко прижмите триммер к земле катушкой ⑮ (избегайте более длинного непрерывного давления).

Корд автоматически выдвинется слышимым щелчком и получит с помощью ограничителя корда ⑯ правильную длину.

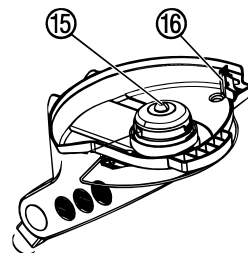

4. Техническое обслуживание



Внимание! Опасность получения травмы от режущего корда!


- ➔ Каждый раз перед любыми работами по осмотру, чистке и техническому обслуживанию триммера вынимайте вилку штепсельного разъема из розетки электросети.



Внимание! Опасность получения травмы и повреждения триммера!

- ➔ Никогда не промывайте триммер в проточной воде или струей воды, особенно при высоком давлении!

Чистка защитного кожуха и воздухоприемника

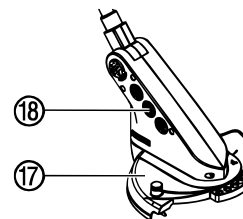

Воздухоприемник должен быть всегда чист.

- ➔ После каждого использования удаляйте остатки травы и грязевые отложения из защитного кожуха ⑰ и воздухоприемника ⑱.

Продолжение раздела на следующей странице.

