

## Палатка "Cavan 2".

Артикул: 25463

Ткань тента: 190T 68D polyester PU3000mm

Ткань палатки: 190T 68D polyester

Ткань дна: tarpauling 120G/m<sup>2</sup>

Дуги: fiberglass

Вес: 4.72 кг

### Инструкция по эксплуатации

Поздравляем вас с приобретением! При надлежащем уходе данная палатка прослужит вам долго. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией, прежде чем устанавливать палатку и сохраните ее для справок в дальнейшем.

Палатка "Cavan" идеально подойдет для комфортабельного отдыха или для использования в качестве базовой. Палатка устанавливается на разборном дуговом каркасе, имеет плотное непромокаемое дно, большой тамбур и два входа на молнии.

#### Перед поездкой

Прежде чем отправиться в путешествие ознакомьтесь с инструкцией по установки палатки и убедитесь, что все необходимые комплектующие на месте. Вам следует детально ознакомиться с особенностями данной палатки и с условиями и ограничениями использования именно этой модели. Перед каждым походом настоятельно рекомендуем тщательно проверять качество узлов палатки (желательно полностью ее, устанавливая), особенно после долговременного хранения или перед первым использованием.

#### Оптимальное применение

Местоположение: Защищенная низина/Долина


Погодные условия: Обычные/Умеренные

Назначение: Временное жилье

#### Установка

При установке данной палатки первым устанавливается внутренняя палатка. Будьте внимательны к дугам. В большинстве случаев поломки дуг происходят на стадии установки или разборки палатки. Перед установкой убедитесь, что у вас достаточно помощников для подстраховки.

1. Убедитесь что в месте, где вы хотите установить палатку, нет камней и каких либо других острых предметов. Распакуйте внутреннюю палатку и разложите его на земле.
2. Соберите дуги. Очень важно, чтобы каждое звено было вставлено в переходник соседнего звена до отказа. В противном случае возможны преждевременные повреждения дуг.
3. Возьмите две самые большие дуги (они одинаковой длины) и вставьте в торцы алюминиевой стойки штырь системы фиксации низа палатки с одной стороны (как показано на схеме) и конец фибергласовой дуги с другой. Дуги должны располагаться крестом.
4. Согните дуги и зафиксируйте их с другой стороны. Поднимите дуги.
5. Закрепите тент палатки за дуги пластиковыми крючками.
6. Зафиксируйте по периметру колышками дно палатки.
7. Накиньте на палатку тент.
8. Вставьте в переднюю часть тента оставшуюся меньшую из трех дуг и зафиксируйте ее концы в свободных штырях системы фиксации оттяжек палатки.
9. После этого закройте все молнии на наружном тенте. Растияните палатку, используя все растяжки на наружном тенте. В противном случае возможны повреждения палатки при ее использовании.
10. Зафиксируйте нижние края тента колышками. При необходимости повторно натяните растяжки.

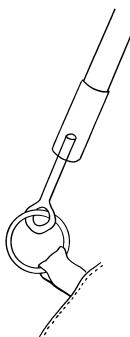

#### Разборка палатки

Если возможно, разбирайте палатку только после ее полного высыхания. Порядок разборки - противоположный порядку сборки. НЕ пытайтесь ВЫТАЛКИВАЙТЕ дугу из рукава, ВЫТАЛКИВАЙТЕ ее с

противоположного конца. Складывайте палатку в сторону открытого выхода, чтобы дать возможность выхода излишнего воздуха. Если палатка при разборке была влажной, при первой же возможности просушите ее.

**Пожалуйста, будьте предельно осторожны, если вам приходится разбирать палатку при ветреной погоде. Не пытайтесь сделать это самостоятельно, обязательно попросите кого-нибудь помочь вам.**

### **Во время эксплуатации**

- Оберегайте пленочное покрытие дна и крыши палатки от воздействия абразивных материалов
- Палатки, ткань которых содержит синтетические материалы, иногда подвержены конденсату. **Не путайте это явление с «протеканием».** В большинстве случаев образование конденсата можно избежать, обеспечивая достаточную вентиляцию и оставляя выходы, если это возможно, приоткрытыми.
- Не прикасайтесь к внутренней поверхности наружного тента, когда идет дождь.
- Не устанавливайте палатку под деревьями. Однако вы можете использовать естественные укрытия при установке, такие как скалы. Выход палатки расположите с подветренной стороны.
- НЕ ГОТОВЬТЕ ПИЦЦУ И НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ ВНУТРИ ПАЛАТКИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВНУТРИ ПАЛАТКИ.

### **Уход за палаткой**

#### **ВНИМАНИЕ**

Ткань палатки с течением времени может быть подвержена более быстрому износу, в случае если палатка будет использоваться под прямым воздействием солнечных лучей. При обычном использовании палатка прослужит вам очень долго. Поэтому мы рекомендуем вам устанавливать палатку, если это возможно, в тени. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения палатки избыточным солнечным воздействием. Также гарантия не распространяется на палатки, используемые на перманентной основе (например, как торговые, как выставочный образец под открытым небом и т.п.)

Для очистки палатки используйте чистую воду и мягкую щетку. Не скоблите ткань и не используйте моющие средства.

Дуги должны быть упакованы, и храниться в сухом месте для защиты от повреждения и коррозии металлических элементов. Повреждения в результате неправильного использования не компенсируются гарантными обязательствами.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации своей продукции без внесения изменений в данную инструкцию.

Заботьтесь о вашей палатке, и она позаботится о вас. Малейшие повреждения чините при первой возможности. Повреждения фибергласовых дуг происходят в первую очередь в результате неправильной эксплуатации. Всегда до отказа фиксируйте звонья в переходниках и не сгибайте дугу в меньший радиус чем-то, для которой предусматривает конструкция палатки. В случае необходимости, дуги для замены вы всегда сможете приобрести в магазинах туристского снаряжения либо обратитесь напрямую к производителю. Будьте внимательны к молниям, открывайте и закрывайте их двумя руками. Не применяйте излишние усилия. Мы рекомендуем вам иметь при себе набор запасных деталей, таких как усиленные колышки, запасные растяжки, герметик, водоотталкивающий спрей и скотч на случай поломки фибергласовых дуг.

Если в процессе эксплуатации палатки у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в магазин, где вы ее приобрели.

### **Комплектность**

1. Палатка - 1
2. Тент - 1
3. Дуга - 3
4. Оттяжки – 7
5. Колышек - 26
6. Сумка - упаковка - 1
7. Инструкция по установке - 1