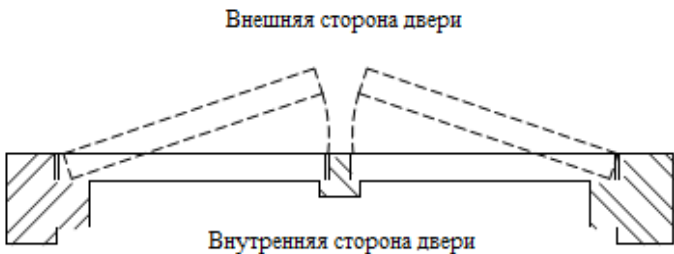
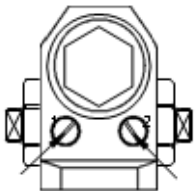
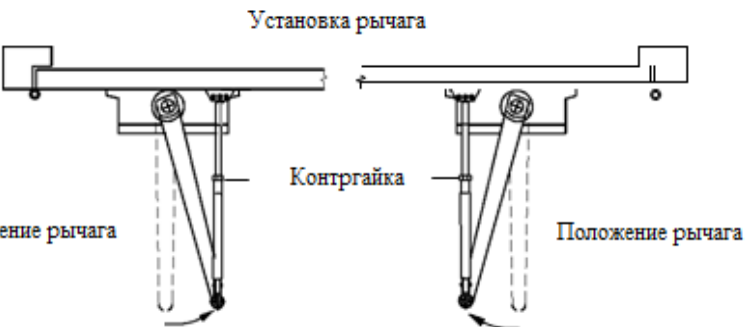
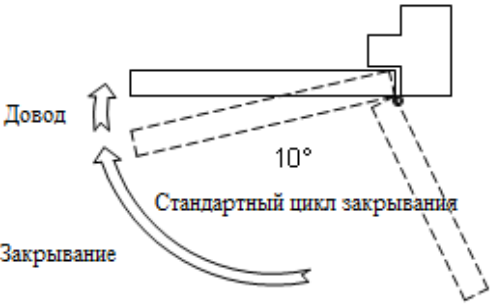


Доводчик дверной



J2000-SKD-JC85 (для дверей массой до 85кг.)

J2000-SKD-JC120 (для дверей массой до 120кг.)


Инструкция по эксплуатации

①  Внешняя сторона двери Внутренняя сторона двери	Для регулировки скорости закрывания или довода поверните соответствующий винт. Для замедления по часовой стрелки. Для ускорения против часовой стрелки  Скорость закрывания Довод
③  Установка рычага Положение рычага Контргайка Положение рычага Предварительная нагрузка приблизительно 30 процентов	④  Довод 10° Стандартный цикл закрывания Закрывание

Пример установки на дверном полотне со стороны петель

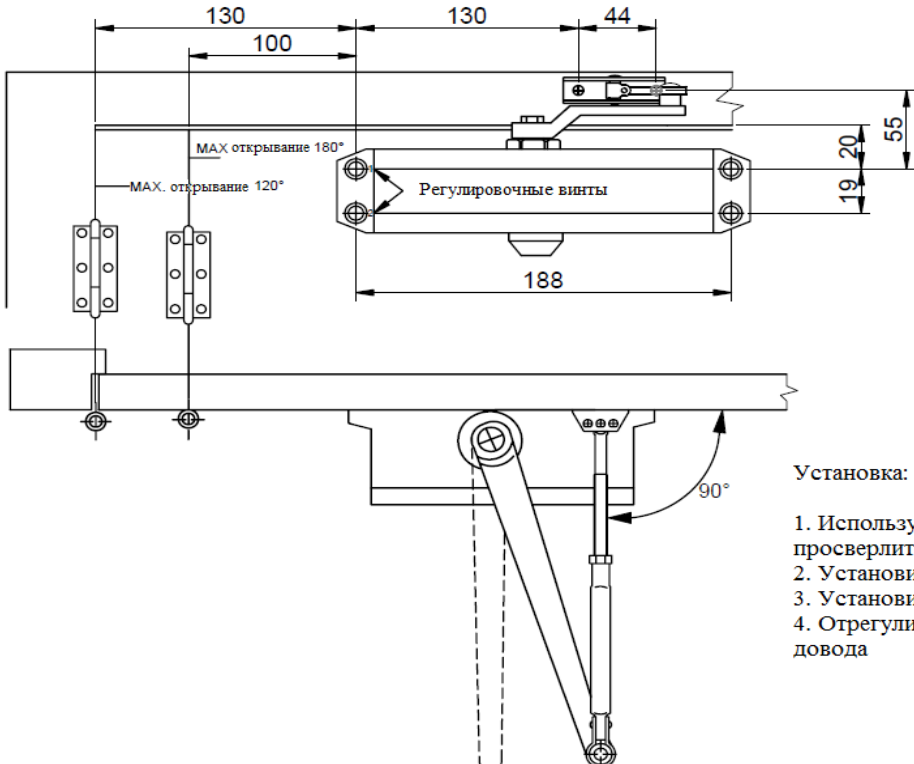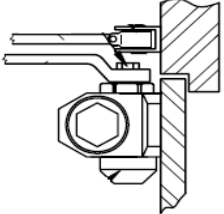 130 100 130 44 188 55 20 19 MAX. открывание 180° MAX. открывание 120° Регулировочные винты 90°	 Установка: 1. Используя размеры указанные на рисунке, просверлите отверстия. 2. Установите доводчик. 3. Установите рычаг, как показано на рисунке. 4. Отрегулируйте скорость закрывания и довода
---	---

Пример установки на дверную коробку со стороны, противоположной петлям

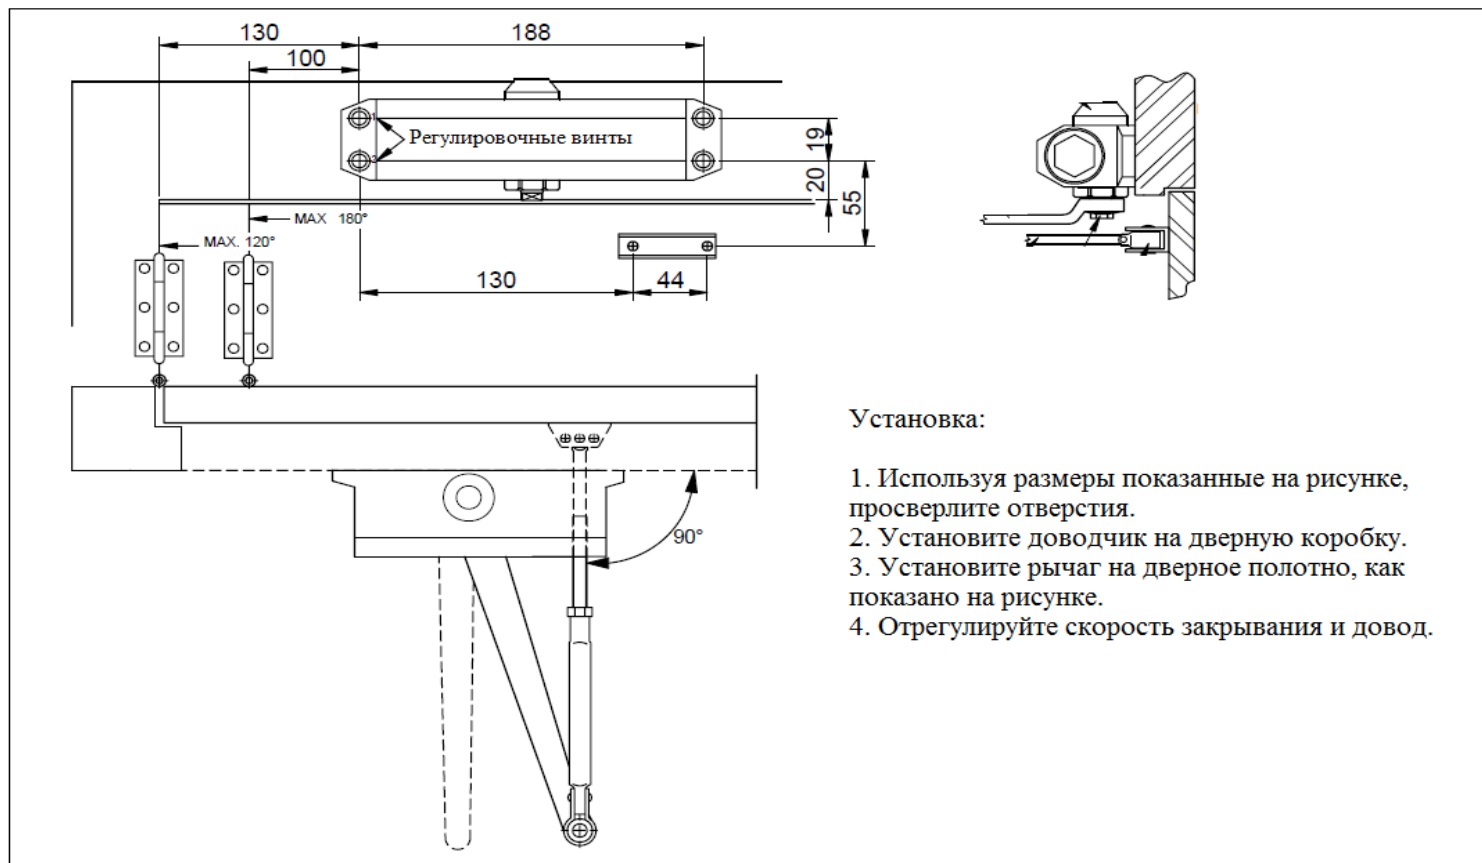

Пример параллельной установки рычага со стороны, противоположной петлям

