




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ИНВЕРТОРНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО REDVERG RD-IC4

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

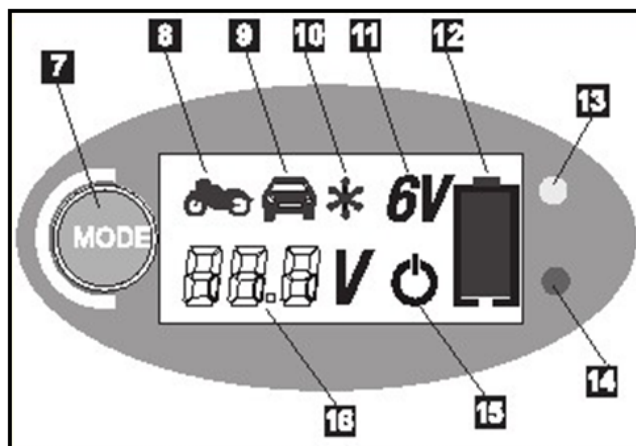

- 1) Зажимы «плюс» и «минус» – подключение зарядного устройства к аккумулятору.
- 2) Рабочая панель – показывает состояние зарядки и настройки зарядного устройства.
- 3) Кнопка **Mode** (режим) для выбора программы зарядки – с помощью данной кнопки осуществляется переключение между режимами зарядки, кроме режима **6V**, так как он определяется автоматически.
- 4) Провод питания – подключается к стандартной розетке **220V AC**.
- 5) Вентиляционные отверстия – убедитесь, что вентиляционные отверстия не загрязнены.
- 6) Кабель для зарядки **DC** – выходной кабель **DC** с красными (+) и черными (-) зажимами для подключения к аккумулятору.
- 7) Кнопка **Mode** для выбора программы зарядки (кроме режима **6V**, так как он определяется автоматически).
- 8) Программа зарядки аккумуляторов для мотоцикла: для аккумуляторов **12 В, 1,2Ач-14Ач**.
- 9) Программа зарядки аккумуляторов для автомобилей: для **12В, 14Ач-120Ач**.
- 10) Программа зарядки в зимних условиях: для аккумуляторов **12В, 14 Ач-120Ач**.
- 11) Программа зарядки **6 В**: для аккумуляторов **6В, 1,2Ач-14Ач**.
- 12) Дисплей, отображающий состояние зарядки аккумулятора (зарядка: индикаторы частично заполнены, рамка мигает; полностью заряжен: индикаторы заполнены, рамка горит постоянно).
- 13) Световой индикатор сети: зеленый индикатор горит при подключении к сети питания.
- 14) Индикатор неисправности: горит красным в случае неправильной полярности.
- 15) Обозначение режима ожидания.
- 16) Дисплей напряжения аккумулятора: показывает текущее напряжение подключенного аккумулятора.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.



Предупреждающий треугольник означает все важные инструкции для обеспечения безопасного использования.

Всегда соблюдайте такие инструкции, так как несоблюдение инструкций может привести к получению травм и повреждению зарядного устройства.



Информационный символ выделяет полезную информацию

2.1. Целевое использование.

- Данное зарядное устройство предназначено только для свинцово-кислотных аккумуляторов (автомобильных аккумуляторов) с номинальным напряжением 6 и 12 В (см. подробную информацию в Технических условиях). Данное зарядное устройство запрещено использовать для аккумуляторов другого типа, так как большой зарядный ток может привести к возникновению опасной ситуации.
- Данное зарядное устройство запрещено использовать в качестве средства облегчения запуска двигателя. Перед запуском двигателя автомобиля полностью зарядите аккумулятор и отключите зарядное устройство, как показано в данных Инструкциях.
- Зарядное устройство предназначено для использования в сухой защищенной среде при температуре от -5 до +40 °C.

2.2. Общие инструкции по безопасности.

- Зарядное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими соответствующего опыта и (или) знаний. Такие лица могут пользоваться зарядным устройством только под руководством другого лица, ответственного за их безопасность, или после прохождения ими инструктажа по использованию зарядного устройства.
- Не разрешайте детям играть с зарядным устройством.
- Подключайте зарядное устройство только в правильно установленную розетку. Напряжение должно соответствовать значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства.
- Убедитесь, что провод питания не поврежден, берегите его от контакта с острыми углами, влажности, тепла и масла.
- Не подключайте зарядное устройство к сети, если провод питания поврежден. Поврежденный провод питания должен быть немедленно заменен специалистами центрального сервисного центра или другими квалифицированными сотрудниками во избежание возникновения опасных ситуаций.
- Если зарядное устройство повреждено или вы подозреваете, что оно неисправно, не используйте такое зарядное устройство или немедленно отключите его от сети питания. В таких случаях отправьте ваше устройство инженерам Сервисного центра для проведения ремонта.
- Если Вы не пользуетесь зарядным устройством, отключите его от сети питания.
- Храните упаковочный материал, в частности фольгу и мешки из фольги, в недоступном для детей месте во избежание удушья.

- Перед началом использования зарядного устройства, снимите с него защитную фольгу.
- Подключите провод питания так, чтобы он не создавал препятствия, и его никто не мог случайно задеть.

2.3. Специальные инструкции по безопасности.

- Храните зарядное устройство и комплектующие материалы в недоступном для детей месте.
- Подключайте зарядное устройство только в розетку 220 В АС, находящуюся в легко доступном месте, чтобы в случае неисправности вы могли его легко отключить.
- Не накрывайте устройство, так как оно может перегреться и получить повреждения в результате такого нагрева.
- Если аккумулятор установлен в транспортном средстве, убедитесь, что оно не заведено и находится в неподвижном положении. Отключите зажигание и переключите транспортное средство в режим парковки – используйте ручной тормоз (например, в автомобиле) или защищенный провод.
- При подключении зарядного устройства к аккумулятору следите за тем, чтобы не произошло короткое замыкание.
- Подключайте зажим провода с маркировкой «минус» к клемме аккумулятора или шасси «минус». Зажим «плюс» подключайте к клемме «плюс».
- Дотрагивайтесь только до тех участков клеммных зажимов, где установлена изоляция (клемма «плюс» и клемма «минус»).
- Перед установкой, проведением технического обслуживания или ремонта отключите зарядное устройство от сети питания.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию открытого огня, тепла или высокой температуры +40°C в течение долгого времени. При высокой температуре выходная мощность зарядного устройства автоматически уменьшается.

2.4. Рабочая среда.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или влаги. Не допускайте попадания воды на устройство, в частности водяных капель или брызг.
- Используйте зарядное устройство при температуре от -5 до +40 °C.
- Не допускайте воздействия солнечных лучей на зарядное устройство в течение продолжительного времени.
- **ОСТОРОЖНО:** не допускайте образование взрывоопасных газов, пламени или искр. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время зарядки. Во время зарядки и разрядки аккумулятор может выпускать газообразный водород. Контакт с открытым пламенем может привести к возникновению взрывоопасной реакции.
- Выполняйте зарядку в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от атмосферных воздействий.
- Убедитесь, что взрывоопасные или легко воспламеняемые вещества, такие как топливо или растворители, не загорятся во время зарядки.

2.5. Использование перезаряжаемых аккумуляторов.

- Запрещено использовать зарядное устройство для зарядки или разрядки не перезаряжаемых аккумуляторов.
- Не пытайтесь зарядить замерзший аккумулятор. Не используйте поврежденные или ржавые перезаряжаемые аккумуляторы.
- Запрещено разбирать, открывать или сжимать перезаряжаемые элементы или аккумуляторы.
- Не подвергайте элементы или аккумуляторы воздействию высокой температуры или огня.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Не допускайте короткого замыкания в элементах или аккумуляторах.
- Следите за образованием взрывоопасной газовой смеси во время зарядки аккумуляторов.
- Опасность взрыва при неправильном использовании. Поэтому необходимо помнить о том, что огонь, искры, открытое пламя или курение запрещены вблизи перезаряжаемого аккумулятора.
- Убедитесь, что при использовании электрических проводов или электрооборудования не образуются искры или электростатический разряд.
- **Осторожно!** Риск получения химических ожогов. Аккумуляторная кислота очень агрессивная. Используйте кислотостойкие защитные перчатки, одежду и маску. Не наклоняйте аккумулятор, так как это может привести к вытеканию кислоты из вентиляционных отверстий.
- В случае утечки из элемента жидкости не допускайте ее попадания на кожу или в глаза. В случае попадания жидкости на кожу или в глаза промойте пораженный участок большим количеством воды в течение длительного времени. Кроме того, рекомендуется обратиться к врачу.
- Разлитую жидкость необходимо собрать сухой впитывающей тканью, во избежание попадания на кожу рекомендуется надевать кислотостойкие защитные перчатки.
- Обязательно соблюдайте обозначения «плюс» (+) и «минус» (-) на элементах, аккумуляторах. Убедитесь в правильности подключения.
- Храните элементы и аккумуляторы в недоступном для детей месте.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.

3.1. Эксплуатация.

Устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов автоматически распознает тип подключаемого аккумулятора (аккумулятор 6 В или 12 В).

В случае неправильного подключения к клеммам аккумулятора (обратная полярность) сразу же загорится красный индикатор неисправности.






В случае неправильной полярности во время эксплуатации загорится красный индикатор неисправности.

Зарядное устройство переключится в режим ожидания.

Зарядка начинается только после выбора программы с помощью кнопки **MODE**. Если зарядное устройство подключено к аккумулятору **6 В**, то с помощью кнопки **MODE** можно включить только программу **6 В**. Другие настройки невозможны. Если зарядное устройство подключено к аккумулятору **12 В**, то с помощью кнопки **MODE**

можно выбрать программы ,  и .

Во время зарядки на дисплее будет отображаться выбранная программа зарядки, текущее напряжение аккумулятора, состояние зарядки и процесс зарядки с помощью количества делений на знаке аккумулятора и мигающей рамки знака аккумулятора.

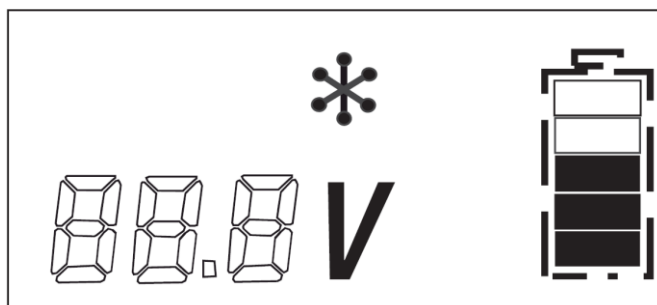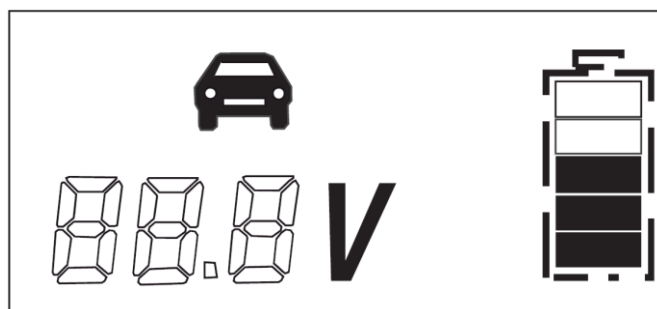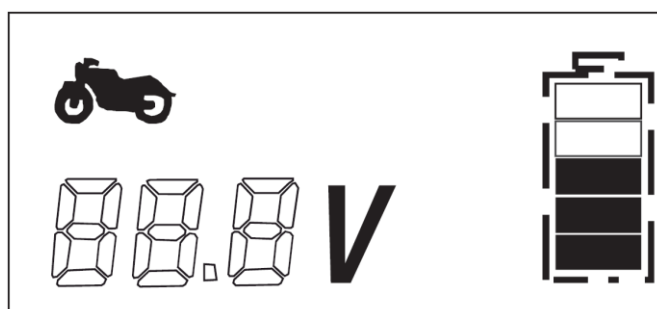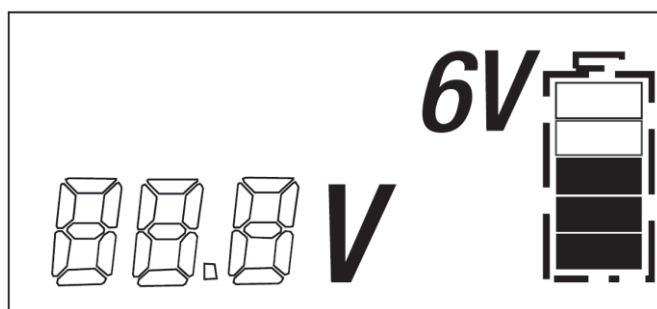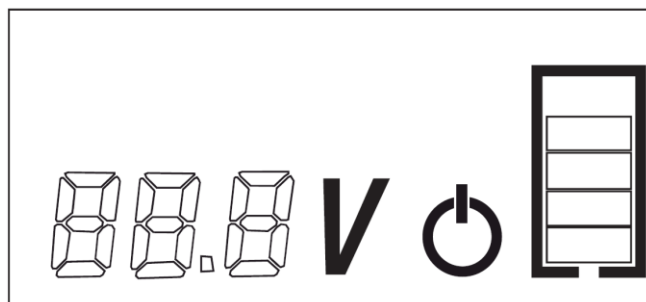

3.2. Подключение зарядного устройства.

**Осторожно!**

Перед включением штепселя в розетку убедитесь, что зарядное устройство подключено к аккумулятору.

**Осторожно!**

Опасность взрыва из-за образования газа. Во время зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов может образоваться взрывоопасный газ. Заряжайте аккумуляторы только в хорошо проветриваемых помещениях.

Зарядка аккумулятора вне автомобиля.

Сначала подсоедините красную клемму провода аккумулятора к клемме «плюс» аккумулятора (обозначена знаком «+»).

Затем подсоедините черную клемму провода для зарядки к клемме «минус» аккумулятора (обозначена знаком «-»).

**Примечание!**

В случае обратной полярности клемм (перепутаны клеммы «плюс» и «минус») сразу же загорится красный индикатор неисправности на зарядном устройстве.

**Осторожно!**

Не подключайте зарядное устройство к сети питания, если горит красный индикатор неисправности.

Затем подключите зарядное устройство для аккумулятора, включив штепсель в розетку (220 В/50 Гц).

Зарядка аккумулятора в автомобиле.

**Примечание!**


Обычно клемма «минус» аккумуляторов в автомобиле подсоединена к шасси. Однако, возможны исключения. Таким образом, сначала проверьте, какая из клемм аккумулятора (+ или -) Вашего автомобиля подсоединена напрямую к шасси. От этого зависит правильная последовательность подсоединения зажимов аккумулятора.

Определите, какая из клемм аккумулятора (+ или -) не подключена напрямую к шасси. Подсоедините соответствующий зажим клеммы провода зарядки (красная клемма «ПЛЮС» / +, черная клемма «МИНУС» / -) к клемме аккумулятора. Используйте другой зажим клеммы провода зарядки аккумулятора для подсоединения к автомобилю. Закрепите болт или металлическую деталь как можно дальше от аккумулятора и топливной трубы.

3.3. Начало процесса зарядки.

После включения зарядного устройства в сеть питания на дисплее появятся символы режима ожидания, разряженного аккумулятора и текущего напряжения аккумулятора.

С помощью кнопки **MODE (7)** выберите соответствующую программу зарядки аккумулятора и начните процесс зарядки.

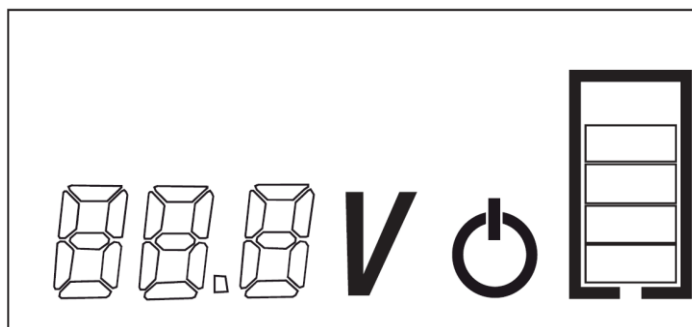

Примечание!

Зарядное устройство автоматически определит тип подключенного аккумулятора (**6 или 12В**).

Для аккумуляторов **6В** предусмотрена только одна программа зарядки.

Для аккумуляторов **12В** с помощью кнопки **MODE** можно выбрать   и .


Автоматическое определение аккумулятора.

При подключении зарядного устройства к сети питания загорится зеленый индикатор (13) на зарядном устройстве.

Зарядное устройство определит тип аккумулятора по следующим критериям:


Если напряжение аккумулятора ниже 3,8 В или выше 15 В, аккумулятор не пригоден или неисправен.

Сообщение об ошибке “Err” появится на 3 секунд на дисплее перед возвратом в режим ожидания.

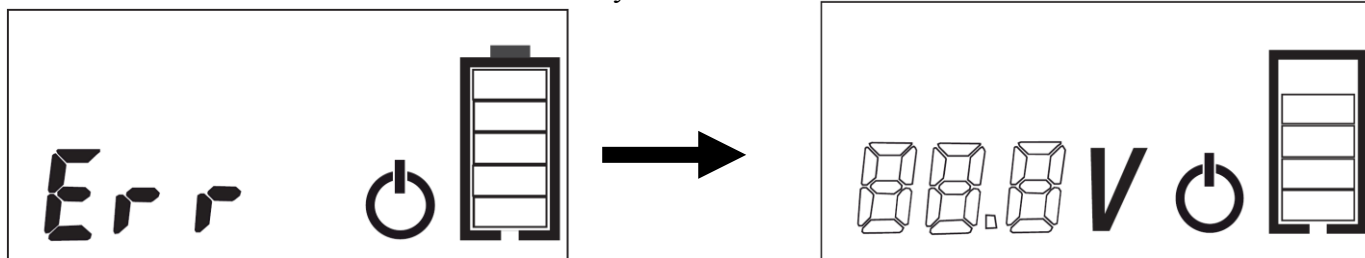

Аккумулятор 6 В.


Если напряжение аккумулятора от 3,8 до 7,3 В, аккумулятор определяется как аккумулятор 6 В. При нажатии на кнопку **MODE (7)** начнет выполняться программа зарядки 6 В.

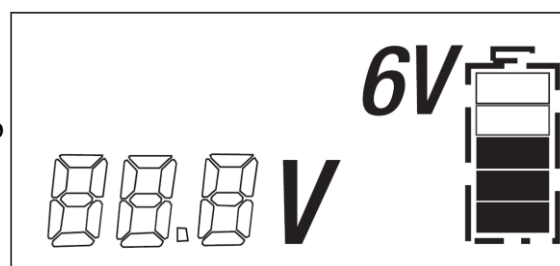

Аккумулятор 12 В.

Если напряжение аккумулятора от 7,3 до 10,5 В, это означает критический диапазон нижнего предельного значения напряжения. Непонятно, то ли это полностью заряженный аккумулятор 6 В (который может иметь напряжение 7,3 В), то ли это сильно разряженный аккумулятор 12 В.

Если Вы пытаетесь начать зарядку нажатием кнопки **MODE (7)**, зарядное устройство сначала переключится в режим паузы на 1,5 минуты, после чего будет выполнено повторное измерение. В это время на дисплее будет отображаться следующая информация:

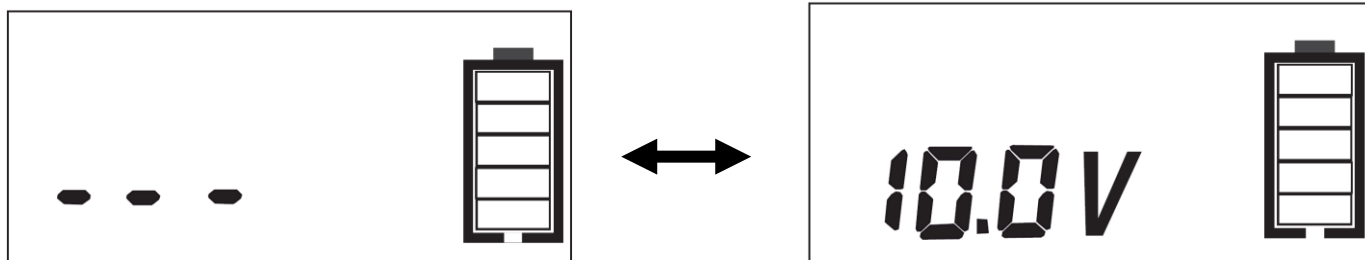

3.4. Процесс зарядки.



Примечание!

В зависимости от условий зарядки аккумулятора зарядное устройство адаптируется к току зарядки, обеспечивая оптимальную зарядку аккумулятора. Во время основного этапа зарядки аккумулятор заряжается с максимальным током зарядки. Незадолго до того, как будет достигнута максимальная емкость зарядки, ток уменьшается. Это обеспечивает плавную и оптимальную зарядку до максимальной емкости аккумулятора.

Программа зарядки 6 В.

Специальная программа для аккумуляторов 6 В 1,2-14 Ач.


Отрегулированный ток зарядки (7,3 В / 0,8 А).

При запуске программы нажатием кнопки **MODE (7)** на дисплее появится символ программы **6V**.




Дисплей напряжения **88.8V** показывает текущее напряжение аккумулятора. Символ батареи на дисплее показывает условия зарядки аккумулятора. Заполненные ячейки индикатора показывают имеющуюся емкость, а пустые ячейки индикатора показывают отсутствие заряда.

Мигающая рамка вокруг символа аккумулятора означает, что аккумулятор заряжается.

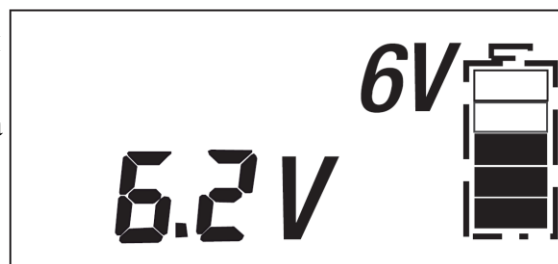

Аккумулятор полностью заряжен, когда все ячейки заполнены, а рамка перестала мигать.

Зарядное устройство затем переключается в режим Непрерывной подзарядки для сохранения полного заряда аккумулятора.






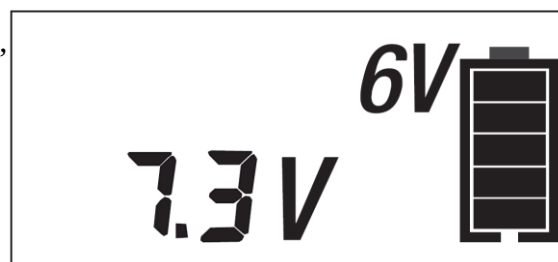


Программа зарядки

В частности, подходит для зарядки аккумуляторов 12 В 1,2-14 Ач. Плавная зарядка благодаря низкому току (14,4 В/0,8 А).

Если программа была выбрана и запущена с помощью кнопки **MODE (7)**, знак программы  появится на дисплее.

Дисплей напряжения  V показывает текущее напряжение аккумулятора. Символ аккумулятора на дисплее показывает условие зарядки аккумулятора. Заполненные ячейки индикатора показывают имеющуюся емкость, а пустые ячейки индикатора показывают отсутствие заряда. Мигающая рамка вокруг символа аккумулятора означает, что аккумулятор заряжается. Аккумулятор полностью заряжен, когда все ячейки индикатора заполнены, а рамка перестала мигать. Затем зарядное устройство переключается в режим непрерывной подзарядки для сохранения полного заряда аккумулятора.

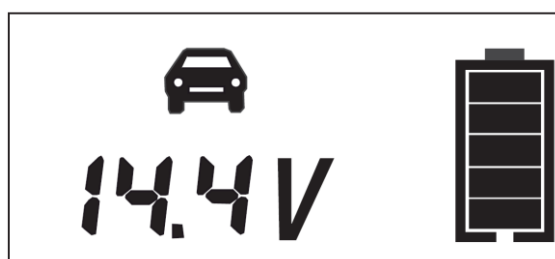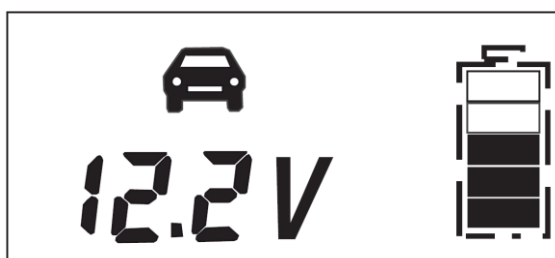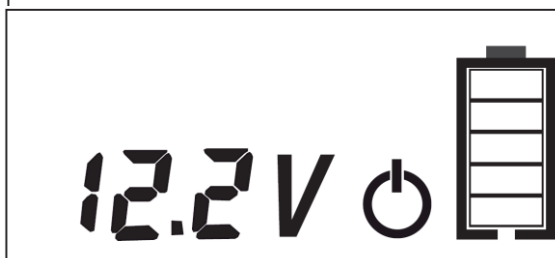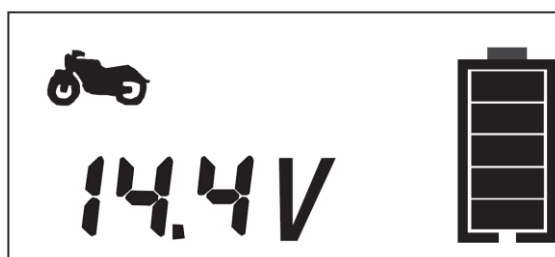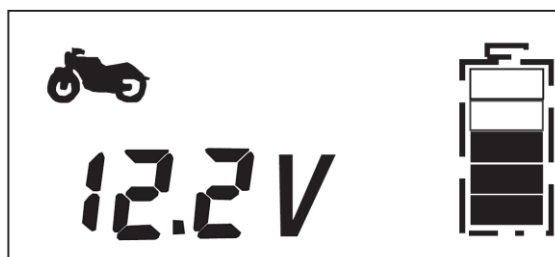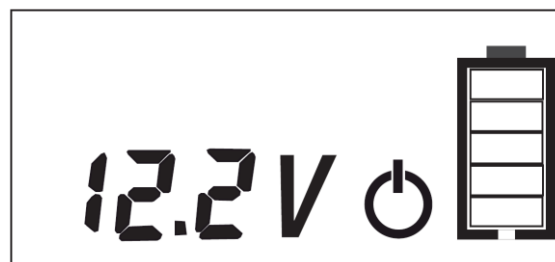

Программа зарядки

Предназначена для автомобильных аккумуляторов 12В Емкостью от 14 до 120 Ач. Эффективная зарядка Благодаря более высокому току зарядки (14,4 В/3,8 А).


После выбора и запуска программы с помощью кнопки **MODE (7)** символ программы  появится на дисплее.

Дисплей напряжения  V показывает текущее напряжение аккумулятора. Символ аккумулятора на дисплее показывает условие зарядки аккумулятора. Заполненные ячейки индикатора показывают имеющуюся емкость, а пустые ячейки индикатора показывают отсутствие заряда. Мигающая рамка вокруг символа аккумулятора означает, что аккумулятор заряжается. Аккумулятор полностью заряжен, когда все ячейки индикатора заполнены, а рамка перестала мигать. Затем зарядное устройство переключается в режим непрерывной подзарядки для сохранения полного заряда аккумулятора.

Программа зарядки *

Специальная программа зарядки для автомобильных аккумуляторов емкостью от 14 до 120 Ач при низкой температуре ниже 0°C. Эффективная зарядка обеспечивается за счет более высокого напряжения и тока зарядки (14,7 В / 3,8 А).

После выбора и запуска программы с помощью кнопки **MODE (7)**, символ программы * появится на дисплее. Дисплей напряжения  V показывает текущее напряжение аккумулятора. Символ аккумулятора на дисплее показывает условие зарядки аккумулятора. Заполненные ячейки индикатора показывают имеющуюся емкость, а пустые ячейки индикатора показывают отсутствие заряда. Мигающая рамка вокруг символа аккумулятора означает, что аккумулятор заряжается. Аккумулятор полностью заряжен, когда все ячейки индикатора заполнены, а рамка перестала мигать. Затем зарядное устройство затем переключается в режим непрерывной подзарядки для сохранения полного заряда аккумулятора.

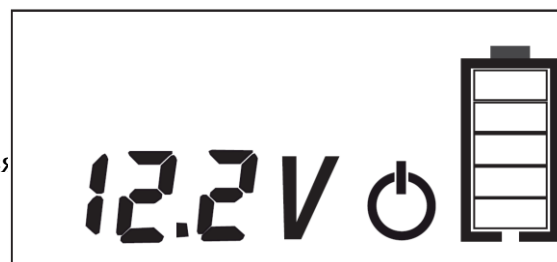

3.5. Отключение зарядного устройства.



Осторожно!

Сначала извлеките штепсель из розетки сети питания, затем, соблюдая правильную последовательность действий, отсоедините клеммные зажимы. Не допускайте образования искр. Это очень важно для вашей личной защиты, так как во время зарядки может образовываться взрывоопасный газ.

Обесточьте зарядное устройство.

Затем отсоедините зажим аккумулятора «минус» (черный зажим) или зажим, подсоединенный к шасси автомобиля.

Затем отсоедините зажим аккумулятора от клеммы аккумулятора «плюс» (красный зажим) или зажим, подсоединенный к аккумулятору.




Примечание!

Самый легкий способ – это последовательность прямо противоположная последовательности действий при подключении зарядного устройства.

3.6. Специальные функции зарядного устройства.

Функция защиты от неисправности.

Если во время зарядки будет обнаружено короткое замыкание, прерывание контактов или неправильная полярность, зарядное устройство автоматически прекратит выполнение программы зарядки. Зарядное устройство переключается в режим ожидания. В случае обнаружения неправильной полярности загорится красный предупреждающий индикатор.

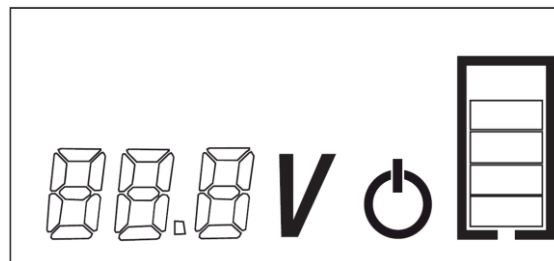

Защита от перегрева.

Если температура радиатора в зарядном устройстве достигает 100°C, ток зарядки уменьшается, чтобы значение температуры вернулось в пределы нормального диапазона.

Непрерывная подзарядка.

После того как аккумулятор полностью заряжен, зарядное устройство автоматически переходит в режим непрерывной подзарядки. В зависимости от измеренного напряжения зарядка прерывается или аккумулятор поддерживается в полностью заряженном состоянии с помощью низкого тока зарядки (0,2-0,8 А).



Примечание!

Аккумулятор может быть постоянно подключен к зарядному устройству без риска повреждения или отрицательного воздействия на его производительность. Непрерывная подзарядка может использоваться для поддержки аккумулятора.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Модель:	RD-IC4	
Входные параметры:	220 В/50 Гц, 60 Вт	
Ток зарядки:	0,8 А для 6 В или 12 В /1,2-14 Ач	
	3,8 А для 12 В/14-120 Ач	
Напряжение зарядки:	3,8-14,7 В	
Для аккумуляторов:	6 В: 1,2-14 Ач	
	12 В: 1,2-120 Ач	
Функции:	Постоянная зарядка.	
	Постоянная подзарядка.	
	Защита от перегрева, короткого замыкания и обратной полярности.	
	Функция восстановления сильно разряженных аккумуляторов.	
	(только 12 В)	
Программы зарядки:	6В / 7,3В/0,8А для аккумуляторов 6В/1,2-14 Ач	
Напряжение зарядки/ максимальный ток зарядки.		/ 14,4 В / 0,8 А для аккумуляторов 12 В /1,2-14 Ач
		/ 14,4 В / 3,8 А для аккумуляторов 12 В /14-120 Ач
		/ 14,7 В / 3,8 А для аккумуляторов 12 В /14-120 Ач
Длина провода:	Провод питания 1,5 м.	
	Выходные провода для зарядки аккумулятора 1,0 м.	
Размеры:	185,4 x 48,5 x 66 мм	
Тип защиты:	IP65	
Класс защиты:	КЛАСС II 	

5. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.



Осторожно!

Отключите от сети питания перед началом работ по очистке.

Запрещено погружать зарядное устройство в воду, так как вода при попадании внутрь устройства может его повредить.

В случае необходимости очищайте зарядное устройство мягкой сухой тканью без ворса. Только в случае сильного загрязнения можно использовать влажную хорошо отжатую ткань с небольшим количеством неабразивного чистящего средства. После очистки насухо протрите зарядное устройство.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу устройства в течение **12 месяцев** со дня продажи его при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

При обнаружении открытых производственных дефектов в устройстве, потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а случае отсутствия таковой - в магазин, продавший данное оборудование, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

Гарантийный талон может быть изъят только механикам предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт и только при устранении дефекта в изделии.

- Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.
- Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
- Неправильно или с исправлениями заполнены свидетельство о продаже и гарантийные талоны.
- При отсутствии паспорта изделия, товарного чека, гарантийного талона.
- При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (см. инструкцию по эксплуатации).
- При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса ши любых других элементов конструкции).
- При наличии внутри изделия посторонних предметов.
- При наличии признаков самостоятельного ремонта.
- При наличии изменений конструкции.
- Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее, ржавчина и т.д.
- Дефекты, являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являются следствием несоблюдения режима питания, стихийного бедствия, аварии и т.п.
- Дефект – результат естественного износа.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастер к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

В связи с тем, что приобретаемое Покупателем изделие является сложным изделием, для решения вопросов по гарантийной ответственности Покупатель первоначально обращается только в сервисные центры уполномоченного дилера:

Нижний Новгород

Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 300

Телефон: +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68

Казань

Адрес: Казань, Сибирский тракт, 34/12

Телефон: +7 (843) 526-74-84, 526-74-85

- В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, фирма Продавец оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ)
 - Запрещается нарушение заводских регулировок. Регулировку должны производить только в сервисном центре.
 - Ответственность по настоящей гарантии ответственности за товар могут быть переданы Покупателем другим лицам при условии, что лицо, принявшее на себя права по гарантийной ответственности за товар, одновременно принимает на себя и все обязательства, принятые подписавшим настоящий договор Покупателем.
- Требуйте от организации, продавшей изделие, правильного и полного заполнения всех граф настоящего документа.
- Талон, заполненный неправильно, является недействительным.
- Поля, отмеченные в гарантийном талоне * (в т. ч. на обороте), обязательны к заполнению!
- При не полностью заполненном талоне, покупатель теряет право на бесплатный ремонт.
- На протяжении всего гарантийного срока сохраняйте комплектность набора и заводскую упаковку инструмента.



Продукция соответствует требованиям: **ТР ТС 004/2011** «О безопасности низковольтного оборудования»; **ТР ТС 010/2011** «О безопасности машин и оборудования»; **ТР ТС 020/2011** «Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортёр и уполномоченный представитель изготовителя: ООО "ПБЛ" 603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.7, пом. ПЗ.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Уважаемый покупатель! Вы приобрели оборудование фирмы RedVerg! Компания RedVerg гарантирует бесплатный ремонт оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть при наличии оригинала гарантийного талона установленного образца, а также при правильной эксплуатации изделия согласно прилагаемой инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов. Техническое обслуживание изделия на предмет установления гарантийного случая производится в авторизованных производителем сервисных центрах.

Гарантийный ремонт производится только при наличии гарантийного талона. При отсутствии гарантийного талона, а также при не полностью заполненном талоне, гарантийный ремонт не производится, претензии по качеству не принимаются, при этом гарантийный талон считается недействительным и изымается гарантийной мастерской. Инструмент предоставляется в ремонт в комплекте с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления. Заменяемые детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- несоблюдение пользователем предписания инструкции по эксплуатации, ненадлежащее хранение и обслуживание, использование инструмента не по назначению;
- эксплуатация инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов) корпуса или шнура электропитания;
- при наличии повреждений, вызванных действием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей;
- при наличии повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней, материалов и веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение инструмента по назначению, ненадлежащим уходом;

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:

Наименование изделия _____
Страна- производитель _____
Дата производства _____ месяц _____ год
Модель _____
Серийный номер _____ Дата продажи _____
Подпись продавца _____

Штамп торговой организации:..

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного оборудования

-при неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшей выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному в табличке номиналов;

- при выходе из строя быстроснаживающихся деталей и комплектующих (угольных щёток, приводных ремней и колес, резиновых уплотнений, сальников, смазки, свечей зажигания, защитных кожухов, направляющих роликов, ступов и т. п.), сменных приспособлений (пилки, ножей, дисков, триммерных головок, форсунок, сварочных наконечников, патронов, подошв, цанг, сверл, буров, шин, цепей, звездочек, болтов, гаек и фланцев крепления, аккумуляторов);

- при вскрытии, попытках самостоятельного ремонта и смазки оборудования, при внесении самостоятельных изменений в конструкцию изделия о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей, отсутствующие или недовернутые винты и элементы крепления, щели на корпусе, удлинённый шнур питания;

- при отсутствии повреждений или изменений серийного номера на оборудовании или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;

- при перегреве изделия или не соблюдении требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы, к безусловным признакам которого относятся залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертой поверхности опорных подшипников шатуна и поршневого пальца;

- на профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, промывка, смазка и прочий уход).

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

№ _____

Дата приема в ремонт _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

№ _____

Дата приема в ремонт _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

№ _____

Дата приема в ремонт _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Адреса Сервисных центров по обслуживанию инструмента и оборудования RedVerg:

Абакан, ИП Пушин А.М., ул. Ваткина, (3902) 21-51-77	Москва, ООО "АМТ-С", ул. Осташковская, 14, (495) 778-19-00, 642-32-24, 8-903-217-84-15
Астрахань, ИП Альбаева Г.М. ("Инструментал") ул. Рождественского, 1Ж, (8512) 35-14-46, 50-21-21	Москва, ООО "ТЭМГО", ул. Маршала Прошлякова, 6, стр.1а, (495) 255-26-67, 772-11-36
Астрахань, ИП Остроухов К.В. ("ТЕРРИТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА"), ул. Славянская, 24, (8512) 23-84-14, 23-84-15, 8-903-376-14-56	Новинино, ООО Металлсервис, ул. Монтажная, 22 Б, 8(8555) 9-58-29
Астрахань, ООО "ТЕХНИК", ул. 3-я Зеленая, 56А, корп. 1, (85112) 45-00-66	Новокузнецк, ООО "Контакт", ул. Химиков, 53-1, (8555) 30-62-06
Балаково, ИП Койкина И.Н., ул. Пролетарская, 69, (8453) 46-42-41	Новокузнецк, ЦС ТМК, пр-т Октября, 66А, (3843) 20-07-84
Барнаул, ООО "АЙСБЕРГ-СЕРВИС", ул. Северо-Западная, 54, (3852) 75-49-50, 36-20-02	Новосибирск, ООО "ПИСКО центр", ул. Станционная, 28/3, (383) 292-84-95
Белгород, ИП Шеметов Е.Г., ул. Серафимовича, 59, (4722) 24-85-07	Новосибирск, ООО "Мастер-СБТ", пр. Дзержинского, 12, (383) 363-87-60
Белгород, ООО "БЕЛПТС", ул. Корчанская, 39Б, (4722) 30-07-33, 8-980-384-53-23	Озёрск, ИП Караваев Д.А., ул. Кыштымская, 5/2, (35130) 7-05-12
Брянск, ООО "Электротехцентр", пер. Металлистов, 4А, (4832) 57-18-76	Омск, ООО "Инструмент Сервис", ул. 24 Линия, 59, (3812) 66-24-99
Брянск, ИП Ресин А.Е. (ЦС "STANKO"), ул. Пересвета, 20, (4832) 58-02-42, 8-920-600-22-16	Омск, ООО "Инструмент Снаб", ул. 10 лет Октября, 76, (3812) 56-90-02, 38-56-85
Владивосток, ИП Мусорин В.В. (ЦС "Синий Бар"), ул. Калининская, 4А, стр.4, 8-914-714-61-42	Орел, ИП Пердальский А.И., ул. Комсомольская, 231, 8(4862) 724-116
Владимир, ИП Позднеев И.К., ул. Горького, 50А, 8(4922) 47-02-37	Оренбург, ООО "МегаФорт", пр-т Дзержинский, 19, (383) 303-11-28, 8-913-483-39-77
Волгоград, ООО "СК Славяне", ул. Рюканская, 8А, (8442) 36-40-50, 36-40-44	Оренбург, ООО "СЦ Шедар", с. Исаево, ул. Молодежная, 4, (3532) 58-75-75
Воронеж, ИП Русин А.А., ул. Белая, 205, офис 206, (473) 333-03-31, 333-03-32, 251-24-25	Павлово, ИП Мохова Н.П., ул. Коммунистическая, 1, (83171) 5-11-31
Выкса, ИП Матюков В.В., ул. Пермякова, 44, (3177) 3-70-99	Пенза, ЦС ТМК, ул. Рамазанова, 4А, (8412) 99-11-06
Глазов, ИП Водерникова А.В. ("Техногаз"), ул. Пржевальского, 12, (34141) 3-68-30	Пермь, ИП Филимонова В.Ю. (ЦС "Хозинт"), ул. Васильева, 7, (342) 227-53-38, 294-39-88, 8-908-272-12-12
Дмитрийград, ИП Шубин В.Н., ул. Гоголя, 28, (84235) 72-69-8	Пожайново, ИП Зягидинов О.Р., ул. Шевченко, 16, 8 927-608-03-50
Дмитрийград, ООО "Вариант-О", ул. Куйбышева, 142, (84235) 5-80-75, 5-80-85	Псков, ООО "Сервисный центр "Мастер", ул. Первомайская, 33, (8112) 72-45-55
Екатеринбург, ООО "ИНТИС-Сервис", ул. Шершова, 3Г, (343) 219-28-47, 201-64-10	Пятигорск, ООО "КАВИНТЕХСТРОЙ", ул. Ермолова, 14А, (8793) 39-87-54
Екатеринбург, ООО "Макс-О", ул. Новосибирская, 1, (343) 213-23-33	Ревутово, ИП Овсянко В.А., ул. Северный проезд, 1, (495) 943-24-19
Ефремов, ООО "Индрия 1", ул. Свердлова, 4, (953) 952-88-63	Ростов-на-Дону, ООО "Техно Сервис", пер. Крепостной, 181/3, (863) 266-61-01, 266-61-05
Иваново, ООО "Зубило Центр", ул. Станко, 1, (4932) 45-21-08, 45-21-09	Рязань, ИП Ильина Н.С. ("Мастерская по ремонту"), ул. Зубовою, 8а (завод Точивест) (4912) 32-07-81, 8-920-951-01-00
Ижевск, ИП Востриков А.А. (ЦС "СОСР"), ул. Зинина, 2А, (3412) 67-05-37, 8-909-061-94-54	Самара, ИП Колосов Д.В. ProfService, ул. Фрунзеура, д. 17 (вход с торца), (846) 980-54-46
Ижевск, ЦС ТМК, ул. Удмуртская, 206, (3412) 24-54-41	Самара, ООО "Самара ТехСервис", ул. Товарная, 70, (846) 931-24-63
Йошкар-Ола, ИП Бешкарева С.В. (ЦС "Мидас"), ул. Советская, 173, (8362) 41-77-43, 45-73-68	Санкт-Петербург, ООО "Электродвигущая сила", ул. Чернышевского, 15, (812) 572-30-20, 716-87-49 работают с 12:00
Йошкар-Ола, ИП Попов А.Н., 6-я Данилова, 6, 8-927-883-81-23	Санкт-Петербург, ИП Новиков А.А. (ЦС "PROFF"), ул. Южное шоссе, 37, (812) 985-68-60
Иркутск, ООО "Стандарт", ул. 1-я Московская, 1 склад 5, (3952) 48-15-15, 48-16-16	Санкт-Петербург, ТПО "Евротек", ул. Софийская, 14, (812) 269-06-45, 449-62-02
Иркутск, ООО ВСРТА "Кемеровские заводы", ул. Рабочего штаба, 87, (3952) 77-91-02	все кроме ручного инструмента
Калининград, ООО "Юпитер-Сервис" (Салон моторной техники "Юпитер"), пр. Московский, 253, (4012) 59-06-10, 8-921-104-56-78	Санкт-Петербург, ООО "Бензо-центр Невский", Белоостров, ул. Новое шоссе, 45, литер Б, (812) 925-11-51, 932-22-71
Касимов, ИП Батрова Н.А., ул. Советская, 26, 8(49131) 33-39-62	Саранск, ООО "Прогресс-М", ул. Рабочая, 103, (8342) 24-77-47, 24-52-02
Каспийск, ИП Мусаев Д.М., ул. Гагарина Цады, 81, 8 903-423-73-94; 8 988-422-77-22	Саратов, ИП Пундер Д.А., ул. Большая садовая, 248, лит ДД1, 8-919-822-02-42, 8-965-883-91-00, 8-904-243-67-65
Кемерово, АСЦ Инструмент-сервис, ул. Радищева, 1 Б, 8-951-606-13-45	Севастьяполь, ИП Малина А.Н., ул. Толстого, 7, 8 978-018-27-90
Кемерово, ООО "Лидер" ул. Базовая, 6, (3842) 76-10-92, 38-19-38	Сочи, п. Лазаревское, ООО Коваль, ул. Калараш, 165, 8-918-401-17-79
Кемерово, ООО "Техносервис", ул. Сибирская, 40, 8-923-503-50-00	Ставрополь, ИП Самбурова М.К., ул. Достоевского, 75, (8652) 22-12-54, 8-918-752-93-22
Киров, ООО Неолит, ул. Пугачева, д. 1, (8332) 960-560	Ставрополь, ООО "Дом и Сад", ул. Доваторцев, 35, (8652) 94-48-56, 77-70-02
Комсомольск-на-Амуре, ИП Афанасьева Н.В. ("ВостокТромАвтоматика"), ул. Юбилейная, 10/3, 8-962-297-15-12, (4217) 51-15-12	Сургут, ИП Мустаева А.Р., пр-т Комсомольский, 13, (3462) 26-21-51
Кострома, ИП Цветков А.К. (СК "Садовый Мастер"), ул. Никитская, 70А, 8-953-667-61-99, 8-915-901-87-92	Томь, ИП Гаффаров Е.М. ЦС Инструмент 72, ул. 30 лет Победы, д. 113, стр. 1, (3452) 56-02-07
Краснодар, ИП Дуванский А.А. (ЦС "SC"), ул. Пригородная, 1/10, (861) 944-08-50	Томь, ИП Синицын И.Д., пр-д Заречный, 61, (3452) 47-72-71, 8-922-266-40-88
Краснодар, ИП Кутепов С., ул. Героев Разведчиков, 40 офис 28, 8-900-262-37-00	Улан-Удэ, ИП Коркина О.Ю. ("Центр Техники BOSCH"), ул. Сахьяновой, 9, (3012) 43-70-54
Краснодар, ИП Лопов Д.С., ул. Новороссийская, 71, (861) 219-59-19; 219-54-20	Ульяновск, ООО "ТУМА", ул. Марата, 8, (8422) 44-54-72
Краснодар, ИП Попов М.В. (ООО "АРСЕНАЛТРЕЙДИНГ"), ул. Отделение №2	Уссурийск, ООО "БЛИЖЕ К ДЕЛУ", ул. Пушкина, 17, (4234) 33-49-80
АФ "Солнечная", 95(861) 212-62-15, 8-988-361-51-99	Уфа, ЦС ТМК, ул. Менделеева, 21, (6347) 241-72-12
Красноярск, ИП Борисов А.Л. (ЦС "БАУ"), ул. Рейдовая, 46, (391) 232-56-30 мастер, 281-04-29	Чебоксары, ЗАО "Теплодосервис", ул. Маршадское шоссе, 9, (8352) 66-27-54
Красноярск, ИП Высокий В.А. (ЦС "Электротельсис"), ул. Спандарина, 7, (391) 294-52-82, 293-54-33, 8-953-593-40-33	Чебоксары, ООО "Струт-Сервис", ул. Хвешская, 1А, (8352) 28-80-37, 28-80-37
Курган, ИП Яковлева Е.А. ("НИТАСНИ СЕРВИС ПЛЮС"), ул. К. Маркса, 106, (3522) 64-01-79	Череповец, ООО "ТекноТрейд", ул. Беленского, 3, (8202) 24-05-10
Курск, ООО "ДЕКОМ", ул. Ленина, 12, (4712) 51-20-10, 52-02-01, 51-04-94	Шахуня, ООО "Империал", ул. К. Маркса, 87, (3152) 2-24-00
Липецк, ЦС ТМК, ул. Космонавтов 2, (4742) 34-03-50	Электросталь, ИП Осиенко В.А., ул. Корешкова, 2, ТК "Егорка" пав. Д 18, (495) 943-24-19, 8-963-752-06-34
Междуреченск, ИП Машер В.В., ул. Первомайская, 20, 8(3467) 32-2-34	Ярославль, ИП Синица А.А., ул. 1-я Тарная, 18, (4852) 49-32-56, 49-32-57, 49-32-58
Моск. обл. Раменское, ООО "РемТехСервис", ул. Северное шоссе, 15, (495) 507-43-75	

