


**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ
ИНВЕРТОРНОГО ТИПА
RD-IG 1100H REDVERG**

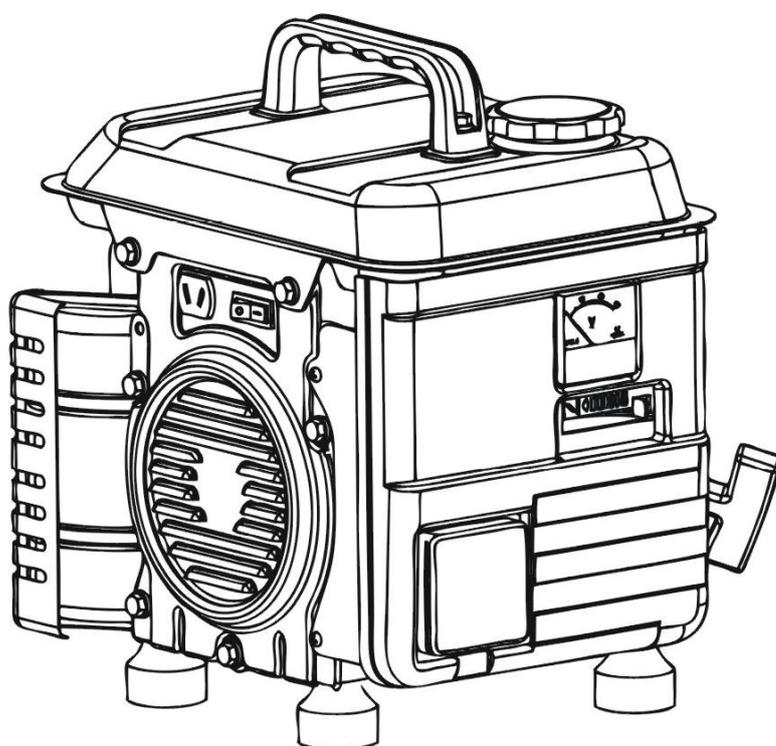

**RED
VERG**

ВВЕДЕНИЕ.

Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав наш генератор бензиновый инверторный (далее в тексте «генератор»). Перед первым использованием генератора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы генератора. Все дополнительные обязательные сведения об данном генераторе размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации генератора).

Уважаемый покупатель! Приобретая генератор, проверьте его работоспособность и комплектность!

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные

Основные технические данные генератора приведены в таблице 1.

Таблица 1:

Характеристики	RD-IG 1100H
Двигатель	
Тип двигателя	Бензиновый 2х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением.
Модель двигателя	YK1E47F
Мощность двигателя; кВт/л.с	1,62/2,2
Топливо	Смесь неэтилированного автомобильного бензина АИ-92 с высококачественным моторным маслом для двухтактных двигателей *
Объём топливного бака; л	2
Расход топлива, г/кВт*ч	530
Система запуска	Ручной стартер
Регулятор частоты вращения двигателя	Механический
Генератор	
Выходные характеристики по цепи переменного тока	
Параметры выходного напряжения; В/Гц	220/50
Номинальная мощность; кВт	1,0
Максимальная мощность; кВт	1,1
Выходные характеристики по цепи постоянного тока	
Напряжение постоянного тока; В	12
Сила постоянного тока; А	5
Оснащение	1 розетка с заземлением 220 В / 16 А; 1 розетка 12 В / 5 А
Габаритные размеры, мм	334x262x330
Вес, кг	12

Примечание* — пропорцию топливной смеси необходимо уточнить в соответствии с указаниями производителя моторного масла для двухтактных двигателей.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать низкокачественные моторные масла типа “Автол” и т.п.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность генератора приведена в таблице 2.

Таблица 2.

RD-IG 1100H	Количество, шт
Генератор бензиновый инверторный	1
Кабель с зажимом для зарядки аккумулятора	1
Ключ свечной	1
Отвертка	1
Вилка электрическая	1
Инструкция по эксплуатации	1
Упаковочная коробка	1

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. Изучите эти инструкции внимательно, чтобы Вы в дальнейшем не сталкивались с проблемами вследствие неправильной эксплуатации генератора или при невыполнении требуемых мероприятий по обслуживанию.
2. Генератор предназначен:
 - для использования в качестве резервного источника питания электроприемников потребителей однофазным переменным током напряжением 220 В и частотой 50 Гц;
 - для зарядки аккумулятора с помощью цепи постоянного тока напряжением 12 В.
3. Генератор предназначен для работы в следующих условиях:
 - температура окружающего воздуха от минус 10°C до плюс 30°C;
 - относительная влажность воздуха до 80 % при положительной температуре 25 °C;
 - высота над уровнем моря до 2000 м;
 - запыленность атмосферного воздуха не более 0,5 г/м³.

ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции генератора возможны некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в настоящей инструкции по эксплуатации, не влияющие на его основные технические параметры и эксплуатационную надежность.

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приведенные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения безопасности находящихся рядом людей и лично Вас, а также о мерах, необходимых для надежной и долговечной эксплуатации генератора.



Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием генератора



Опасность поражения электрическим током



Опасность получения травмы или повреждения генератора в случае несоблюдения данного указания



Риск возникновения пожара



Перед проведением технического обслуживания генератора снимите наконечник с высоковольтным проводом со свечи зажигания и прочтите инструкцию по эксплуатации



Соблюдайте осторожность при обращении со смазочными материалами и топливом



ВНИМАНИЕ! *Выхлопные газы двигателя генератора могут вызвать удушье!*

- Убедитесь в достаточной вентиляции места эксплуатации

- Используйте принудительную вентиляцию для отвода выхлопных газов с рабочей зоны

- Используйте генератор только на открытом воздухе



Генератор и его упаковка подлежат вторичной переработке



Бережь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддерживать чистоту.

Упаковку и упаковочные материалы генератора следует сдавать для переработки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию генератора без разрешения производителя. Неавторизованное изменение конструкции, использование неоригинальных запасных частей и неправильная эксплуатация генератора может привести к серьезной травме пользователя или летальному исходу от ожогов, пожару, взрыву, поражению электрическим током, отравлению окисью углерода. Прежде чем приступить к сборке, эксплуатации и техническому обслуживанию генератора, внимательно изучите и запомните изложенные в данной инструкции требования по его правильной эксплуатации и правила безопасности.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Генератор является источником повышенной опасности (электроэнергия высокого напряжения, продукты сгорания и испарения топлива, нагретые узлы двигателя, и т.д.). Во избежание поражения электрическим током, снижения рисков возникновения пожара и получения травм следует строго выполнять требования данной инструкции. Прежде чем приступить к использованию генератора, внимательно прочтите данную инструкцию. Бережно храните данную инструкцию для дальнейшего использования. Генератор другим лицам передавайте только вместе с настоящей инструкцией.

Общие указания

- Эксплуатация генератора должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53175-2008 «Установки электрогенераторные с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания». Подключение генератора к электроприемникам потребителей должно соответствовать и осуществляться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». При эксплуатации генератора должны соблюдаться требования правил пожарной безопасности.
- **ВНИМАНИЕ!** Перед первым использованием генератора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего времени эксплуатации генератора. При смене владельца передайте вместе с генератором

данную инструкцию по эксплуатации. Не разрешается использовать генератор лицам, не достигшим 16 летнего возраста.

- Не разрешайте пользоваться генератором детям или лицам, не знакомым с настоящей инструкцией.
- **ВНИМАНИЕ!** Подсоединение генератора к электросистеме здания должно осуществляться только квалифицированным электриком и должно соответствовать всем электротехническим правилам и нормам. Неправильное подсоединение к системе могут стать причиной выхода из строя генератора, неисправности электросети и подключенной к ней электроприборов, а также привести к поражению электричеством людей!
- Установка и подключение генератора к сети (электроприемнику) потребителя должны производиться с учетом требований «Правил пользования электрической и тепловой энергией», данной инструкции и другой нормативно-технической документации с учетом местных условий.
- **ВНИМАНИЕ!** Подключение резервного генератора к сетям (электроприемникам) потребителя вручную разрешается только при наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть энергоснабжающей организации. Неправильное подключение резервного генератора может привести к тому, что ток из него попадет в основную электросеть. Это может привести к поражению током ремонтных рабочих и других лиц работающих в основной электросети (например, для восстановления подачи электроэнергии). Генератор при неправильном подключении к основной электросети может взорваться или загореться при подаче основного электропитания!
- До ввода в эксплуатацию генератора, работа которого возможна параллельно с сетью энергоснабжающей организации, должна быть разработана и с ней согласована инструкция, определяющая режим работы генератора и порядок взаимоотношений между сторонами при ее использовании.
- Для обслуживания генератора должен быть выделен персонал, подготовленный в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющий квалификационную группу по электробезопасности. Обслуживающий персонал в своих действиях должен руководствоваться требованиями данной инструкции и нормативными документами.
- Для каждого вида технического обслуживания и ремонта генератора должен быть определен временной срок с учетом требований данной инструкции. Осмотр генератора, находящегося в резерве, должен проводиться не реже одного раза в 3 месяца.
- Сведения о готовности к пуску, продолжительности работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок генератора должны оформляться в эксплуатационном журнале (формуляре).
- Профилактические испытания и измерения параметров электрооборудования генератора, заземляющих устройств коммутационных аппаратов, проводов и кабелей и т.п. должны проводиться в соответствии с нормами, приведенными в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Указания по предотвращению пожара:

ВНИМАНИЕ! Необходимо обеспечить место эксплуатации генератора средствами пожаротушения (углекислотный огнетушитель, рулон брезента или лист войлока, багор, ящик с сухим песком, лопата и т.д.) по установленным законодательством нормам.

- Во избежание течи горюче-смазочных жидкостей, генератор необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность. Уклон поверхности, на которую устанавливается генератор, не должен быть более 10 градусов.

- **ВНИМАНИЕ!** Нельзя устанавливать генератор в непосредственной близости к легкосгораемым сооружениям и предметам, горючим материалам, емкостям с взрывоопасными веществами и жидкостями.
- Перед каждым запуском двигателя генератора необходимо убедиться в отсутствии течи из топливной и смазочной систем двигателя.
- Заправку топливного бака следует проводить только при остановленном и остывшем двигателе генератора. При заправке нельзя курить и использовать источники огня (спички, зажигалки, факелы и т.д.).
- При заправке топливного бака нельзя допускать чрезмерного повышения уровня топлива и необходимо учитывать его объемное расширение и образование паров.
- После заправки следует: плотно закрыть крышку топливного бака, вытереть насухо и просушить места пролива топлива, убрать в пожаробезопасное место обтирочные материалы от генератора.
 - **ВНИМАНИЕ!** Хранить бензин необходимо в специально предназначенных для этого местах и металлических канистрах!
 - **ВНИМАНИЕ!** В случае воспламенения топлива — немедленно остановите двигатель генератора, перекройте подачу топлива и отключите потребителей электроэнергии (электроприемники). Сообщите об этом (или поручите другим лицам) в экстренные службы (МЧС, пожарный караул предприятия и т.д.). Оцените обстановку и приступите к ликвидации очага пламени до прибытия экстренных служб. Произведите тушение очага пламени углекислотным огнетушителем или накройте его листом брезента, войлока или другим несгораемым материалом. В случае отсутствия средств пожаротушения засыпьте очаг пламени сухим песком или землей.
- **ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО! Нельзя заливать горящее топливо водой!**
- **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!** Не модифицируйте и не вносите конструктивные изменения в топливную систему двигателя генератора. Не устанавливайте в топливную систему дополнительные элементы, такие как: топливные баки, топливные фильтры, шланги, краны, электромагнитные клапаны, топливные насосы. Не переделывайте двигатель генератора для работы на других видах топлива (дизельное топливо, газ, биотопливо и т.д.).
- Во время работы не накрывайте генератор. Не снимайте с двигателя генератора элементы выхлопной системы и глушитель.

Указания по мерам безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте:

- При использовании генератора на открытом участке защитите его от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков путем установки навеса или зонта. Навес или зонт, расположенный над генератором, не должен препятствовать естественной циркуляции воздуха.
- **ПОМНИТЕ И БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!** Выхлопные газы работающего двигателя генератора содержат окись углерода и другие химические соединения, которые при их попадании в органы дыхания человека и живых существ приводят к отравлению. Если в это время пострадавшему лицу не будет оказана соответствующая медицинская помощь, то это может привести к летальному исходу.
- Всегда эксплуатируйте генератор только на открытом, хорошо проветриваемом месте.
 - **ЗАПРЕЩЕНО!**
 - Эксплуатировать генератор в закрытых помещениях и замкнутых пространствах. Обеспечьте генератору соответствующую вентиляцию. Выхлопные газы необходимо отводить с помощью системы принудительной вентиляции, за пределы рабочей зоны или на достаточно большое расстояние от места, где работают люди;
 - Прикасаться к любым оголенным проводам во время работы генератора в любом режиме;
 - Запускать генератор, предварительно не выполнив его заземление;

- Использовать какие-либо виды топлива, отличные от рекомендованной марки бензина;
- Подключать генератор параллельно или последовательно с другой малой электростанцией или к централизованной электрической сети;
- Эксплуатировать генератор под дождем, снегом или в условиях сильного тумана;
- Мыть генератор струей воды или любой другой жидкостью. Пользоваться обильно смоченной тряпкой для протирки его поверхностей;
- Прикасаться к работающему генератору мокрыми руками;
- Использовать генератор во влажной среде или вблизи водных источников;
- Оставлять работающий генератор без присмотра в зоне досягаемости детей, домашних животных и посторонних лиц.

Несоблюдение этих требований может привести к электрической травме, термическому ожогу или отравлению выхлопными газами, т.к. наличие электрического напряжения в электрооборудовании работающего генератора, вращающиеся элементы и нагретые узлы двигателя и его выхлопные газы в определенных условиях представляют потенциальную опасность для здоровья человека и животных;

- Доливать топливо в бак при работающем или еще не остывшем двигателе;
- Располагать генератор рядом с легко- воспламеняющимися материалами, ставить его на сухую траву или листву и другие горючие материалы;
- Прикасаться к деталям выхлопной системы, глушителю и двигателю во время работы генератора и в течение 30 минут после его выключения.

ЗАПРЕЩЕНО! Не разрешается изменять конструкцию выхлопного устройства двигателя. Не разрешается крепить (приваривать) к глушителю и выхлопному коллектору удлинительные трубы и металлорукава.

- Запуск двигателя генератора следует производить без подключенных электроприемников потребителей. Суммарная мощность электроприемников потребителей не должна превышать номинальную мощность генератора.
 - При использовании генератора допускается одновременно подключать электроприемники потребителей переменного тока (220 В) и заряжать аккумулятор от цепи постоянного тока (12 В).
 - Всегда проводите визуальный осмотр генератора до запуска двигателя. Тем самым, Вы можете предотвратить аварию или повреждение оборудования.
 - **ЗАПРЕЩЕНО!** Нельзя эксплуатировать генератор со снятыми защитными кожухами и экранами, снятой или неплотно закрученной крышкой заправочной горловины топливного бака.
 - **ЗАПРЕЩЕНО!** Нельзя охлаждать работающий двигатель генератора водой или любыми другими жидкостями.
- При чистке, техническом обслуживании и ремонте генератора необходимо остановить двигатель и отключить электроприемники потребителей.

Дополнительные указания по мерам электробезопасности:

- Запрещается соединять два и более генератора в единую электрическую цепь.
- Не допускайте работы генератора при замыкании на корпус, некачественном заземлении, ослаблении креплений клемм и других неисправностях.
- Для предотвращения электротравм генератор перед началом эксплуатации необходимо заземлить. Заземление должно быть выполнено посредством стержневого заземлителя, который должен быть выполнен из токопроводящего материала длиной не менее 1,5 метра, диаметром 12–15 мм. Глубина забивания (заложения) в грунт 500–600 мм (до влажных слоев).

Соединение стержневого заземлителя с клеммой заземления генератора необходимо произвести с помощью гибкого медного провода сечением не менее 3 мм² с надежным

закреплением. Запрещается использовать для заземления водопроводные, газовые, отопительные трубы и металлоконструкции.

- **ЗАПРЕЩЕНО!** Нельзя эксплуатировать генератор:
 - при снятой крышке панели управления, и снятых крышках и кожухе;
 - при появлении дыма и характерного запаха горячей и неисправной изоляции электрооборудования и электрических кабелей;
 - при поврежденных кабелях для питания электроприемников потребителей.
- В зависимости от мощности и удаленности электроприемников потребителей, следует правильно подбирать необходимое сечение проводов кабеля в соответствии с действующими нормативами. Подключение электроприемников потребителей к генератору могут выполнить специалисты сервисного центра, либо необходимо воспользоваться услугами квалифицированного электрика.
- **ПОМНИТЕ!** При зарядке аккумулятора генерируется огнеопасный газ. Наличие зажженных сигарет, пламени и искр в зоне зарядки аккумулятора не допускается. Меры предотвращения образования искр поблизости от аккумулятора следующие:
 - соблюдая полярность, подключите зажимы зарядного кабеля к аккумулятору;
 - затем вилку зарядного кабеля к розетке постоянного тока (12 В) генератора;
 - при отсоединении зарядный кабель следует отсоединить от розетки постоянного тока (12 В) генератора.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед остановкой двигателя необходимо отключить все электроприемники потребителей во избежание выхода из строя генератора.

УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА



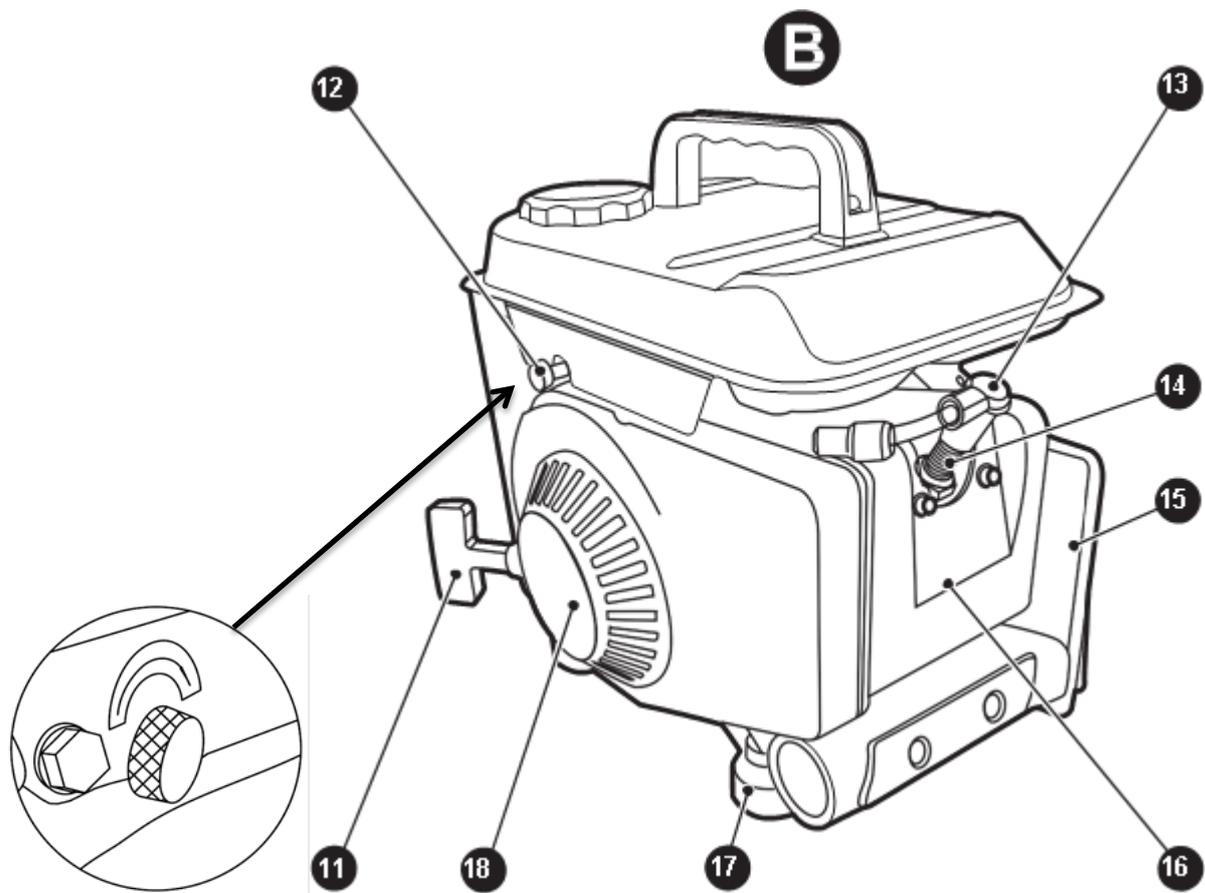
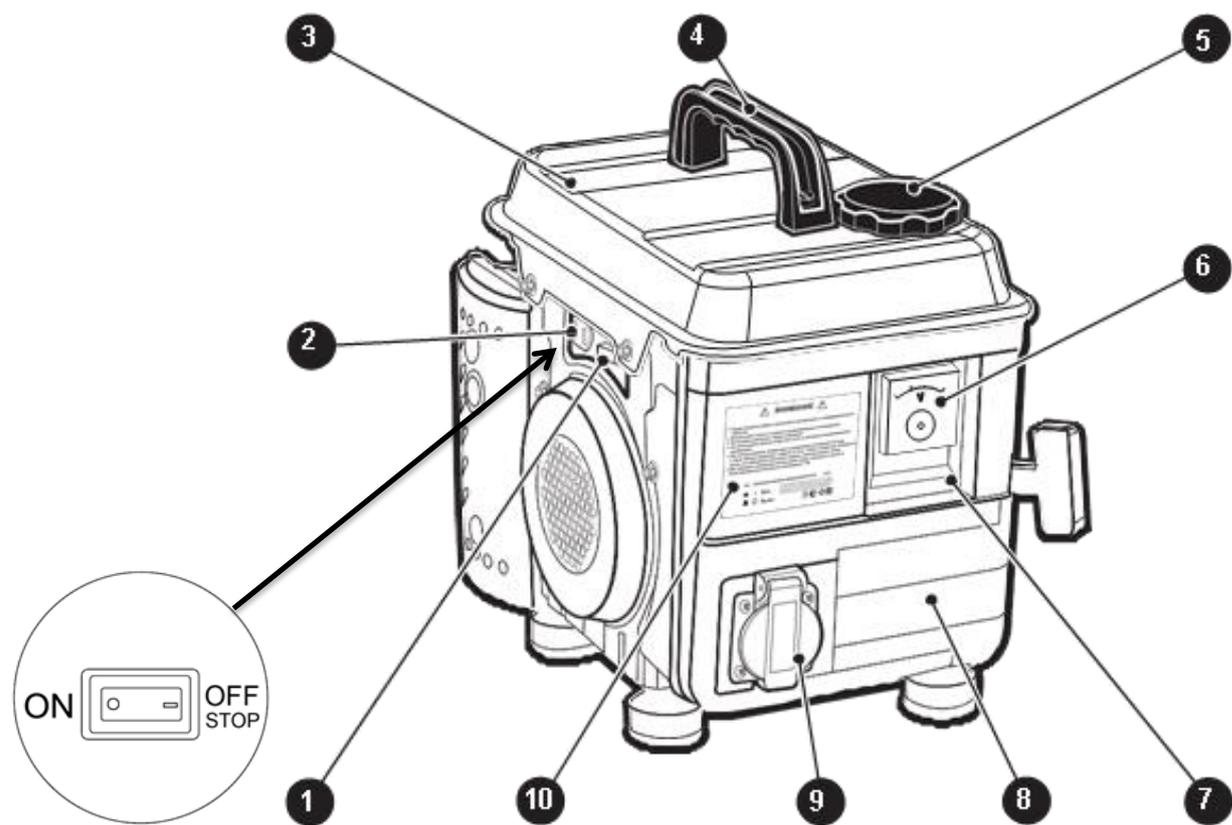


Рисунок А.

1. Клавиша включения (выключения) цепи зажигания двигателя;

2. Розетка постоянного тока 12 В;
3. Топливный бак;
4. Ручка для переноски генератора;
5. Крышка топливного бака;
6. Вольтметр;
7. Рычажок воздушной заслонки карбюратора двигателя;
8. Крышка воздушного фильтра;
9. Розетка однофазного переменного тока 220 В/50 Гц;
10. Контрольная панель генератора.

Рисунок В.

11. Рукоятка ручного стартера;
12. Механический регулятор частоты вращения двигателя;
13. Наконечник с высоковольтным проводом;
14. Свеча зажигания;
15. Глушитель;
16. Генераторный блок;
17. Опоры генератора;
18. Ручной стартер.

Принцип действия и устройство генератора.

- Принцип действия генератора основан на использовании физических законов преобразования энергии: энергия топлива, сгоревшего в тепловом двигателе (двигатель внутреннего сгорания), преобразуется в механическую энергию во вращательное движение коленчатого вала. Крутящий момент от коленчатого вала двигателя через соединительную муфту передается на электрическую машину переменного тока (электрический генератор). Электрический генератор преобразует механическую энергию в электрическую энергию, используемую электроприемниками потребителей.
- Общий вид генератора (в сборе) приведен на **рис. А и В**, его подробное устройство приведено на схемах сборки.
 - Основным узлом генератора является генераторный блок **16**. Генераторный блок **16** смонтирован на опорах **17** и состоит из двухтактного двигателя внутреннего сгорания и электрического генератора с инверторным блоком.
 - На генераторном блоке **16** (см. рис. А, В) смонтированы: топливный бак **3**, контрольная панель **10** и другие узлы.
 - Оптимальное смесеобразование горючей смеси топлива и воздуха обеспечивает система питания для карбюраторного бензинового двигателя. Возможность пуска бензинового двигателя в холодную погоду обеспечивает устройство регулирования положения воздушной заслонки карбюратора, управляемое рычажком **7**. Бензиновый двигатель генератора оборудован ручным стартером **18** и глушителем.
15. Запуск бензинового двигателя в работу осуществляется ручным стартером **18** при помощи рукоятки **11**. В процессе пуска и работы двигателя, высокое напряжение от устройства зажигания через наконечник с высоковольтным проводом **13** подается на свечу зажигания **14** головки цилиндра. Интенсивное охлаждение двигателя и электрического генератора с инверторным блоком осуществляется встроенным вентилятором. Топливо из бака топливного **3** через топливный кран и топливную систему поступает в карбюратор двигателя. Заправка бака топливного **3** осуществляется через заправочную горловину, закрытую крышкой **5**. Для проведения технического обслуживания воздушного фильтра, генератор снабжен съемной крышкой **8**. Через крышку **8** открывается доступ к воздушному фильтру (см. рис. А). С помощью воздушного фильтра производится очистка воздуха, поступающего в карбюратор двигателя. На контрольной панели **10** смонтированы: розетка **9** и вольтметр **6**. Розетка **9** предназначена для подключения

электроприемников потребителей однофазного переменного тока, напряжением 220 В. Вольтметр **6** предназначен для измерения величины выходного напряжения работающего генератора. На боковой панели генератора смонтированы: клавиша **1** включения (выключения) цепи зажигания двигателя и розетка постоянного тока **2** (12 В). Для подключения к заземлению генератор снабжен специальной клеммой. Для переноски генератор снабжен ручкой **4**.

В инверторных генераторах частота выходного напряжения не зависит от частоты вращения двигателя. При электрической нагрузке ниже номинальной величины или при ее отключении для уменьшения расхода топлива частоту вращения двигателя генератора можно отрегулировать механическим регулятором **12**.

Распаковка и подготовка к запуску.

- Откройте коробку, в которую упакован генератор и комплектующие узлы. Проверьте комплектность генератора и отсутствие механических повреждений.
- **ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации генератора всегда следует производить указанные ниже проверки.
- Установите генератор на твердую и ровную поверхность. Заземлите генератор в соответствии с действующими нормативами и рекомендациями.
- Внимательно осмотрите топливные шланги и соединения на отсутствие утечек топлива и устраните их при наличии.
- Проверьте уровень топлива в топливном баке и в случае необходимости долейте его.
- Проверьте затяжку всех резьбовых соединений и при необходимости подтяните их.
- Проверьте исправность электрических розеток генератора.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВНОГО БАКА.

При заправке топливного бака соблюдайте меры противопожарной безопасности. Не допускайте попадания в топливо пыли, грязи, воды и других посторонних материалов и жидкостей. Не переливайте топливо выше установленного уровня заправки топливного бака. Перед запуском двигателя тщательно удалите обтирочным материалом случайно пролитое топливо. При заливке топлива рядом с генератором не должно быть источников огня. Не допускайте появления разрядов статического электричества и образования искр.

Рис. С — максимальный уровень топлива в топливном баке генератора.


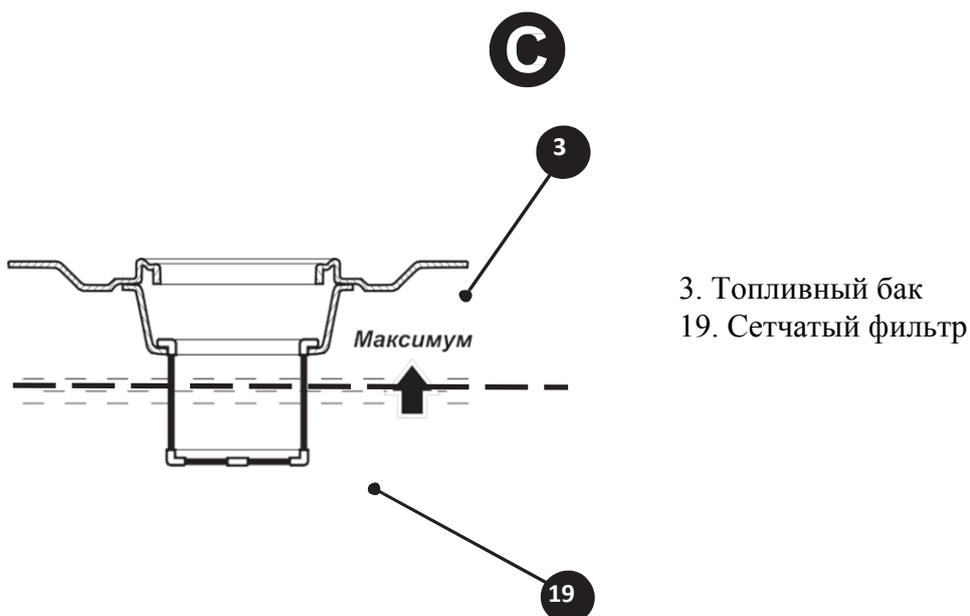


Рис. D — топливный кран генератора.

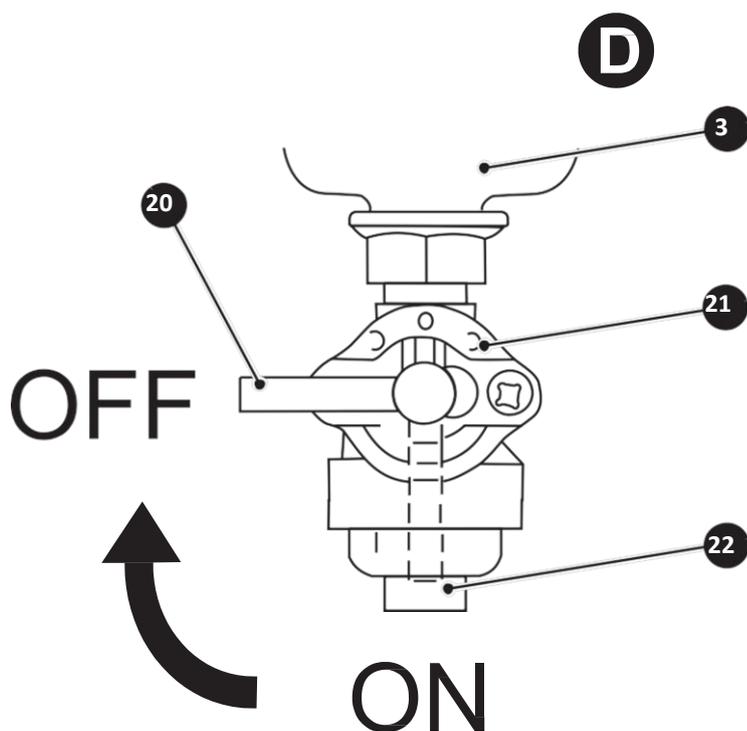

- 3. Топливный бак
- 20. Рычаг топливного крана
- 21. Топливный кран
- 22. Пробка-отстойник

ВНИМАНИЕ! Для заправки топливного бака генератора используйте смесь высококачественного моторного масла для двухтактных двигателей с неэтилированным бензином АИ-92. Пропорцию топливной смеси необходимо уточнить в соответствии с указаниями производителя моторного масла для двухтактных двигателей.

• **ВНИМАНИЕ!** Запрещено использовать моторные масла для четырехтактных автомобильных двигателей, а также низкокачественные моторные масла типа “Автол” и т.п.

С помощью клавиши 1 (см. рис. А) заглушите двигатель генератора и дайте ему остыть в течение не менее 2 минут.

Поверните рычаг 20 топливного крана 21 (см. рис. D) в положение «OFF», перекрыв тем самым подачу топлива в карбюратор двигателя.

Отверните и снимите крышку 5 топливного бака 3 (см. рис. А).

ВНИМАНИЕ! НЕ КУРИТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ.

Залейте приготовленную топливную смесь в топливный бак 3 через его заправочную горловину, используя для этого не дающее разрядов статического электричества и искр сертифицированное устройство (воронку для бензина). Заверните крышку 5 на топливном баке 3.

- **ПОМНИТЕ!** При хранении топливная смесь может разделиться на составные фракции. Перед заправкой топливного бака тщательно встряхните канистру с приготовленной смесью.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Наполните топливный бак 3 до уровня, показанного на рисунке С — чуть ниже верхней части сетчатого фильтра 19. В противном случае, в процессе работы двигателя, часть топлива вследствие его расширения при нагревании узлов генератора может про- течь через край заправочной горловины топливного бака 3. Если топливо все же пролилось, остановите двигатель генератора и уберите его с места протечки. Избегайте источников образования искр до тех пор, пока пары бензина полностью не выветрятся. Вытрите насухо ветошью пролитое топливо. Не храните топливо и не заполняйте топливный бак вблизи открытого пламени.
- **ПОМНИТЕ!** Использование свинцованного бензина увеличивает количество отложений и уменьшает срок службы двигателя. Рекомендуем приобретать топливо из того расчета, что оно будет израсходовано в течение 30 дней.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Спиртосодержащие топлива (называемые бензоспиртами или использующие этанол или метанол) в процессе хранения могут притягивать влагу, что

ведет к окислению. Это может повредить топливную систему двигателя в процессе хранения. Не используйте подобное топливо!

- Во избежание проблем с двигателем необходимо опустошить его топливную систему, подготавливая генератор к длительному хранению (30 дней и более). Осушите топливный бак, запустите двигатель и дайте ему поработать, пока топливопровод и карбюратор не опустеют.
 - После длительного хранения генератора всегда используйте свежее и чистое топливо. Дополнительная информация по этому вопросу приведена в разделе «Транспортирование и правила хранения».
- Никогда не добавляйте средства для очистки двигателя и карбюратора в топливный бак во избежание их серьезных повреждений.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ ГЕНЕРАТОРА.



ВНИМАНИЕ! Перед запуском двигателя отключите всю электрическую нагрузку, подключенную к розеткам генератора.

ПОМНИТЕ! Выхлопные газы двигателя генератора могут вызвать удушье! Используйте генератор только на открытом воздухе. Убедитесь в достаточной вентиляции места эксплуатации. При необходимости используйте принудительную вентиляцию для отвода выхлопных газов с рабочей зоны.

Запуск двигателя.


- Перед запуском двигателя проверьте воздушный фильтр и убедитесь, что он чист. Для этого:
 - отверните винт и снимите крышку **8** (см. рис. А);
 - извлеките воздушный фильтр и при необходимости очистите его.
- **ВНИМАНИЕ!** Никогда не эксплуатируйте генератор без воздушного фильтра. Это повлечет за собой повышенный износ двигателя.
- Проверьте уровень топлива в топливном баке **3**. Убедитесь в отсутствии протечек топлива.
- Установите рычаг **20** топливного крана **21** (см. рис. D) в положение «**ON**».
- Проверьте, что к генератору не подключены электроприемники потребителей.
- Перед запуском холодного двигателя генератора или при низкой температуре окружающего воздуха, закройте воздушную заслонку с помощью рычажка **7** (см. рис. А).
- Если двигатель генератора прогрет или запускается при высокой температуре окружающего воздуха, откройте воздушную заслонку с помощью рычажка **7** наполовину или оставьте ее полностью открытой.
- Установите клавишу **1** цепи зажигания двигателя в положение «**ON**», т.е. включено.
- Плавно и без рывков вытягивайте на себя рукоятку **11** (см. рис. B) ручного стартера **18** (не на всю длину) до того момента, когда Вы почувствуете сопротивление. Это точка «компрессии». Затем верните рукоятку **11** в исходное положение и резко потяните ее на себя.
- **ВНИМАНИЕ!** Не вытягивайте тросик рукоятки **11** полностью — это может привести к поломке ручного стартера **18**!
- Если запуска двигателя не произошло, то плавно возвратите рукоятку **11** на место и повторите процедуру запуска.
- После запуска двигателя дайте рукоятке **11** плавно вернуться в исходное положение, придерживая ее при этом рукой.
- После того, как двигатель запустится, дайте ему прогреться в течение нескольких минут и медленно установите рычажок **7** (см. рис. А) в положение, соответствующее открытому состоянию воздушной заслонки карбюратора.

- **ВНИМАНИЕ!** В процессе работы двигателя вытягивание рукоятки 11 ручного стартера 18 запрещено. В противном случае ручной стартер выйдет из строя.
- В течение первых 20 часов эксплуатации генератора необходимо выполнить обкатку двигателя при нагрузке, не превышающей 70 % номинальной величины.

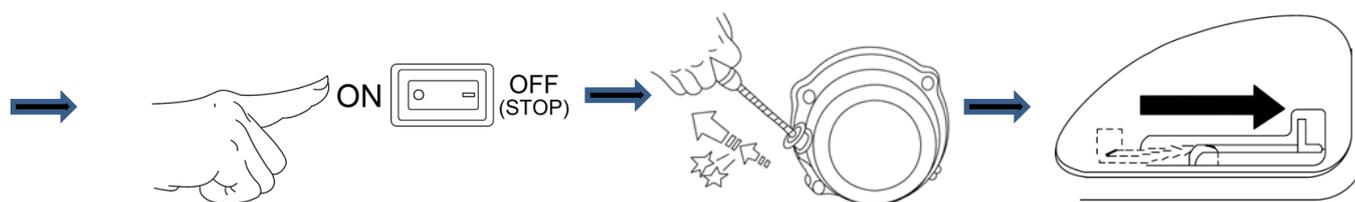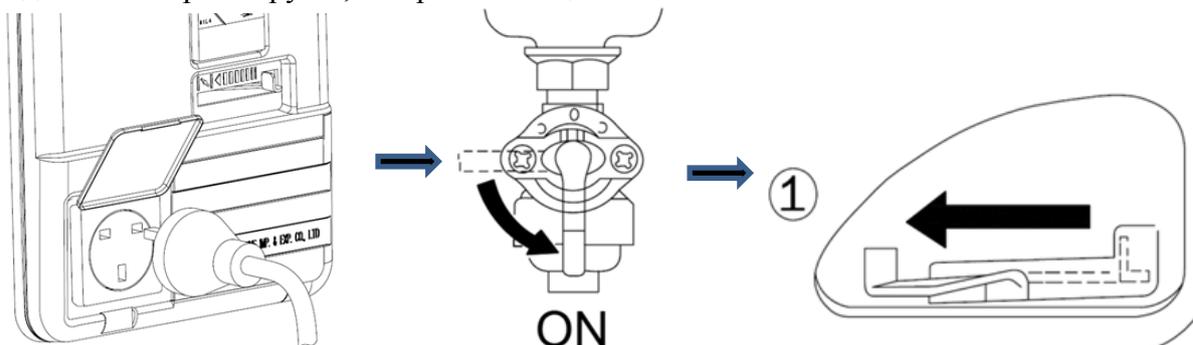


Остановка двигателя генератора.

- При аварийной остановке генератора приведите клавишу 1 в положение «OFF» (см. рис. А), т.е. выключено.
- При плановой остановке генератора выполните следующие действия:
 - отключите электроприемники потребителей и отсоедините их от генератора. Для этого отсоедините вилки электрических кабелей от розеток генератора (см. рис. А);
 - дайте двигателю поработать без нагрузки в течение трех минут, для его охлаждения;
 - установите клавишу 1 цепи зажигания двигателя в положение «OFF»;
 - установите рычаг 20 топливного крана 21 (см. рис. D) в положение «OFF».
- Не допускается остановка генератора под нагрузкой.

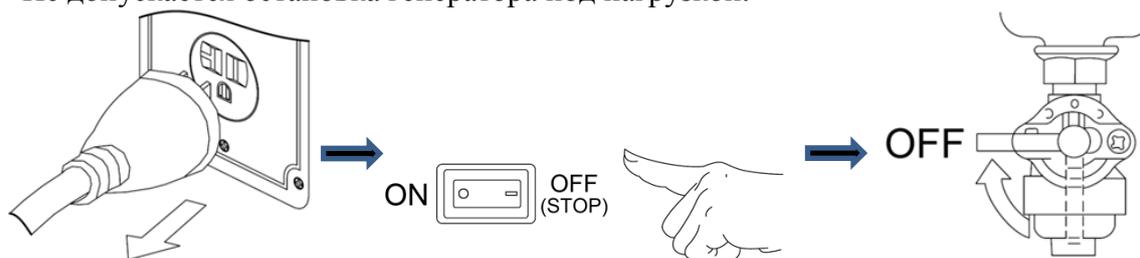

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА. Заземление генератора.

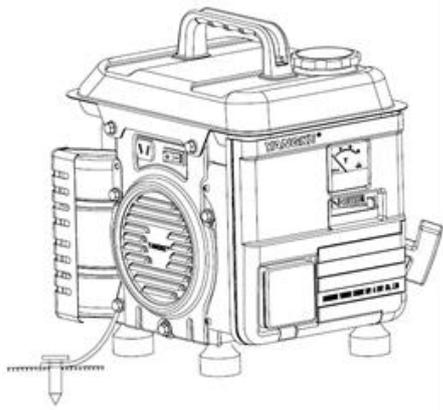

Чтобы предотвратить удар электрического тока от неисправных устройств, генератор должен быть заземлен. Проведите провод большого сечения между клеммой заземления генератора и внешним источником заземления.

Генератор не может быть подключен к другим малым электростанциям или промышленной электрической сети. Подключение генератора должно производиться персоналом, подготовленным в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющим квалификационную группу по электробезопасности.

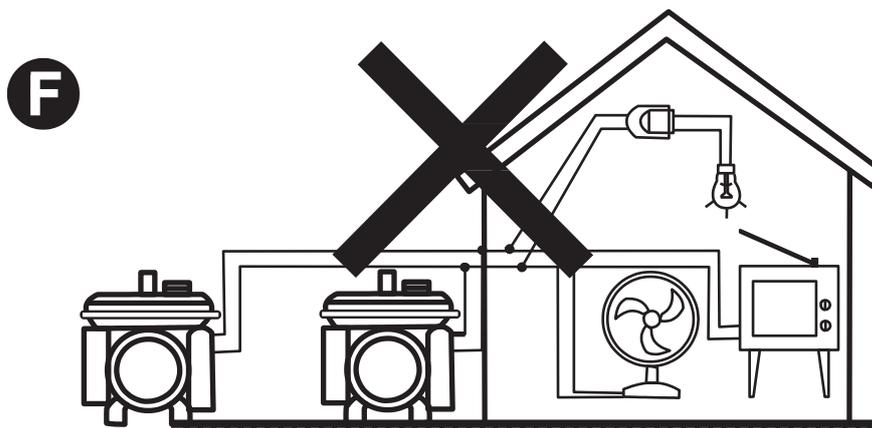
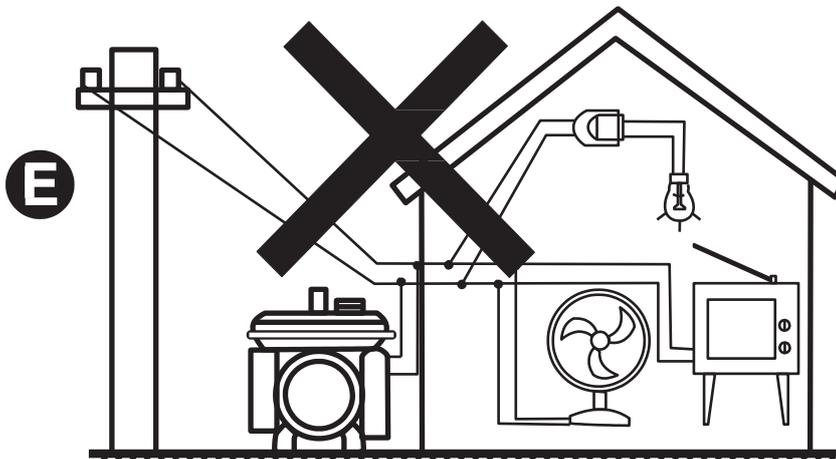


Рис. Е — «Неправильное подключение генератора к промышленной электрической сети — без блокировок».

Рис. F — «Запрещено объединять два генератора в единую электрическую цепь!».

Специальные указания.

- **ВНИМАНИЕ!** Неправильное подключение генератора к местной электросети может привести к подаче напряжения от нее в линию электропередач или наоборот (см. рис. Е).
- В первом случае создается угроза для здоровья и жизни работников электросети или других людей, обслуживающих и (или) эксплуатирующих эти линии. Во втором случае создается угроза пожара или повреждения генератора.
- **ВНИМАНИЕ!** Запрещается соединять два и более генератора в единую электрическую цепь (см. рис. F). Это может привести к выходу генераторов из строя. Если электрической мощности данного генератора недостаточно, то необходимо использовать генератор с более высокой электрической мощностью.
- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током, убедитесь, что генератор надлежащим образом заземлен через его клемму заземления. Заземление следует производить кабелем с сечением не менее 3 мм^2 с помощью стержневого заземлителя (см. раздел «Правила безопасности»).

Подключение электроприемников потребителей к цепи однофазного переменного тока 220 В (розетке генератора).

- Запуск генератора производите с выключенными электроприемниками потребителей. Убедитесь, что суммарная номинальная мощность всех электроприемников потребителей не превышает номинальной выходной мощности генератора. Убедитесь, что ток нагрузки в розетке соответствует номинальному значению (16А).
- Для подключения электроприемников потребителей однофазного переменного тока (220, 50 Гц) используйте розетку **9** (см. рис. А). Не превышайте допустимое значение электрической нагрузки, установленной для данного генератора.
- При использовании удлинительного кабеля для соединения генератора с электроприемниками потребителей, учитывайте следующее обстоятельство:
 - при значительной длине удлинительного кабеля и малом поперечном сечении подводящих проводов, происходит дополнительное падение напряжения, которое может привести к неустойчивой работе электроприемников потребителей. Допустимая длина для кабеля с сечением $1,5 \text{ мм}^2$ — 60 м, и 100 м для кабеля с сечением $2,5 \text{ мм}^2$.
- **ВНИМАНИЕ!** Допускается одновременное использование розеток переменного и постоянного тока генератора. В этом случае, необходимо убедиться в том, что суммарная мощность нагрузки не превышает мощности генератора. Помните, что многие потребители имеют пусковой ток, значительно превышающий мощность генератора.
- **ВНИМАНИЕ!** Постоянная перегрузка генератора может повредить его и значительно сократить срок его службы. При эксплуатации генератора постоянно контролируйте уровень выходного напряжения по вольтметру **6** (см. рис. А).
- Перед подключением каких-либо электроприемников потребителей к генератору, необходимо убедиться в том, что они находятся в исправном состоянии, а также в том, что суммарная номинальная мощность всех электроприемников потребителей не превышает номинальной выходной мощности генератора. Если при работе электроприемников потребителей и генератора возникают какие-либо проблемы (нехватка мощности, некорректная работа и т.д.) всегда отключайте нагрузку для определения причины неполадки.
- В случае если генератор перегружен или в подключенном электроприборе произошло короткое замыкание, то сработает автоматическая система защиты от перегрузки. При

этом питание розетки однофазного переменного тока **9** автоматически прекратится, т.е. на нее не будет подаваться напряжение.

ВНИМАНИЕ! Обязательно остановите двигатель генератора и не запускайте его до тех пор, пока не будет выяснена и устранена причина перегрузки.

Использование цепи постоянного тока напряжением 12 В.

- Розетка постоянного тока **2** (см. рис. А) должна использоваться только для зарядки аккумуляторной батареи напряжением 12 В.
- Во избежание искрения клемм аккумуляторной батареи всегда сначала подключайте вилку зарядного кабеля к розетке **2** (см. рис. А), затем зажимы зарядного кабеля к клеммам аккумуляторной батареи с соблюдением полярности. Отключение производите в обратной последовательности.
- Во время зарядки аккумуляторной батареи большой емкости не следует допускать превышения тока зарядки и коротких замыканий. Для снижения нагрузки на генератор используйте механический регулятор **12** частоты вращения двигателя (см. рис. В).
- **ПОМНИТЕ!** Аккумуляторная батарея в процессе зарядки выделяет взрывоопасные газы. В процессе подготовки и при зарядке соблюдайте правила безопасности, установленные изготовителем аккумуляторной батареи. Зарядку аккумуляторной батареи следует выполнять в местах с хорошей вентиляцией. Если температура электролита превышает + 45 °С, процесс зарядки следует прекратить.
- При зарядке автомобильной аккумуляторной батареи всегда снимайте клемму заземления «на массу». Это позволит избежать случайного образования искры при соприкосновении зарядного кабеля с кузовом автомобиля.
- Не заводите автомобиль, если генератор подключен к аккумуляторной батарее. Это может повредить генератор.
- Убедитесь, что зарядный кабель подключен к аккумуляторной батарее согласно полярности. Не допускайте неправильного подключения, так как это может повредить генератор.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ

Настраивайте регулятор нагрузки до тех пор, пока вольтметр не покажет нормальное значение (допуск $\pm 5\%$) в соответствии с фактической потребностью используемого устройства.

- Поворот регулятора нагрузки по часовой стрелке приведет к увеличению оборотов двигателя.

При использовании механической системы регулятора оборотов оптимальным способом регулировки является предварительная установка регулятора нагрузки в точное положение, которое соответствовало бы номинальной потребности в нагрузке подключенного устройства, после запуска двигателя, с выключенным переключателем питания.

ПРИМЕЧАНИЕ! Не допускайте превышения предела максимальной генерируемой мощности, указанного для генератора.

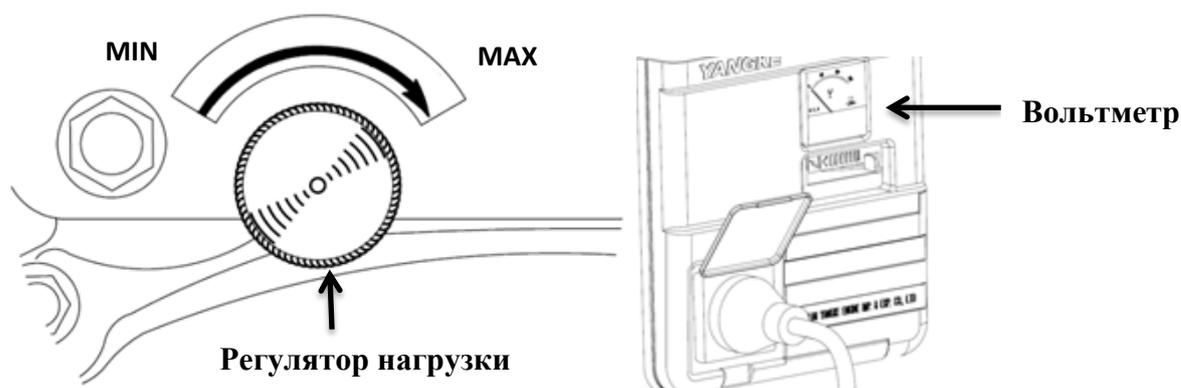

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Ограничьте период работы, требующей максимальной мощности, 30 минутами. В случае непрерывной эксплуатации не превышайте номинальной мощности.
- Не превышайте предела по току, указанного для одного разъема.
- Если генератор перегружен или если произошло короткое замыкание в подключенном устройстве, вольтметр покажет "0" и подача энергии к подключенному устройству прекратится. Однако двигатель не остановится, поэтому его необходимо остановить, переведя соответствующий переключатель в положение "STOP".
- В случае перегрузки остановите двигатель и выявите источник перегрузки.
- Значительная перегрузка может вызвать повреждение генератора. Перегрузка может сократить срок службы генератора.
- Убедитесь, что все устройства находятся в исправном состоянии, перед подключением их к генератору. Если устройство начинает работать ненадлежащим образом, работает с низкой интенсивностью или внезапно отключается, немедленно заглушите двигатель генератора. Затем отключите устройство и осмотрите его, чтобы выявить причину неисправности.

Важные указания.

- Приобретенный Вами генератор вырабатывает однофазный переменный ток напряжением 220 В и частотой 50 Гц и постоянный ток напряжением 12 В. К розетке переменного тока **9** (см. рис. А) генератора Вы можете подключать только однофазные электроприемники потребителей нагрузки. Розетка постоянного тока **2** (см. рис. А) предназначена для зарядки аккумулятора напряжением 12 В.
- Электроприемники потребителей подразделяются на активные и индуктивные (реактивные) нагрузки. К активным нагрузкам относятся потребители, у которых практически вся потребляемая энергия преобразуется в тепло (лампы накаливания, утюги, обогреватели, электроплиты и т.п.). Для расчета суммарной мощности таких потребителей достаточно сложить мощности, которые указаны в их паспортных технических характеристиках.
- К индуктивным нагрузкам относятся потребители, имеющие электродвигатель, где энергия дополнительно расходуется на создание электромагнитного поля. В эту группу входят насосы, станки, электроинструмент, стиральные машины. Мерой реактивности нагрузки является значение коэффициента мощности ($\cos \varphi$). Например: если для

бытовой электродрели мощностью 600 Вт, значение $\cos \varphi = 0,8$ то для ее работы потребуется полная мощность $600 \text{ Вт} / 0,8 = 750 \text{ ВА}$. Это необходимо учитывать при вычислении суммарной мощности электроприемников потребителей, подключаемых к генератору.

- Очень важно помнить о высоких пусковых токах электродвигателей, которые в момент включения в 2–5 раз превышают значения, указанные в технической документации. Лидером среди изделий с индуктивной нагрузкой является погружной насос, у которого в момент запуска потребление энергии увеличивается в 7–9 раз, поэтому перед запуском подобных устройств необходимо обесточить всех остальных потребителей.
- **ВНИМАНИЕ!** К данному бензиновому инверторному генератору нельзя подключать выпрямительную нагрузку — сварочные инверторы, частотные преобразователи в цепях регулировки асинхронных двигателей, источники бесперебойного питания с двойным преобразованием и другие виды выпрямительного оборудования. Конструкция инверторного генератора не позволяет обеспечивать электропитанием выпрямительное оборудование.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ВНИМАНИЕ! При чистке, техническом обслуживании и ремонте генератора отключите электроприемники потребителей и остановите двигатель. Убедитесь, что топливный кран генератора закрыт. Отсоедините наконечник высоковольтного провода от свечи зажигания. Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик регулярно выполняйте техническое обслуживание генератора. Ремонт генератора должен выполняться квалифицированными специалистами.

В таблице 4 «Виды и периодичность технического обслуживания» указаны интервалы технического обслуживания. Если генератор работает в запыленных условиях или с максимальной нагрузкой, интервалы между выполнением операций технического обслуживания должны быть сокращены. Техническое обслуживание генератора должно выполняться с учетом степени загрязнения воздушного фильтра и износа деталей двигателя.

Таблица 4 «Виды и периодичность технического обслуживания»

Наименование операции технического обслуживания	При каждом использовании	По окончании первого месяца или через 20 часов наработки	Через каждые три месяца или 50 часов наработки	Через каждые 6 месяцев или 100 часов наработки	Через каждый год или 200 часов наработки
Проверка уровня топлива и дозаправка бака	+				
Слив топлива из топливного бака	При постановке на хранение				
Очистка генератора и проверка затяжки крепежных соединений			+		
Проверка воздушного фильтра	+	+		+	
Очистка воздушного фильтра			+		
Очистка топливного отстойника и сетчатого фильтра топливного бака			+		
Очистка свечи зажигания и регулировка искрового зазора				+	
Проверка и чистка топливной системы (карбюратор, жиклер, топливный бак, топливный кран)				++	
Проверка топливопровода	+	Каждые два года замена			
Замена поршневых колец					++

Очистка воздушного фильтра.

ВНИМАНИЕ! Запрещен запуск двигателя со снятым или поврежденным воздушным фильтром.

Воздушный фильтр через 50 часов (или раньше при сильном загрязнении) необходимо очистить. Если мощность двигателя падает или выхлопные газы приобрели нештатный цвет, воздушный фильтр необходимо очистить или заменить.


Отверните винт и снимите крышку **8** (см. рис. А).

Извлеките воздушный фильтр.

Промойте воздушный фильтр в керосине. Пропитайте воздушный фильтр в смеси, состоящей из трех частей керосина и одной части моторного масла. Отожмите воздушный фильтр для того, чтобы удалить из него указанную смесь.

ВНИМАНИЕ! При выполнении этой операции будьте осторожны! Не используйте открытый огонь и не курите!

- После очистки воздушного фильтра, установите его и все снятые узлы на штатное место.

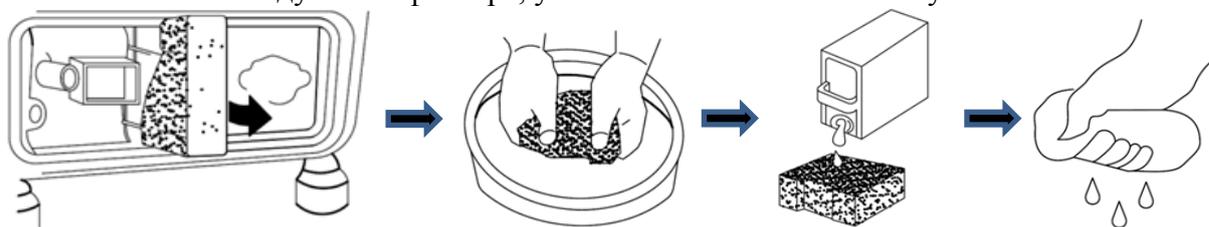



Очистка топливного отстойника и сетчатого фильтра.

- Для обеспечения стабильных технических характеристик двигателя и увеличения его моторесурса необходимо регулярно чистить топливный отстойник и сетчатый фильтр **19** (см. рис. С) топливного бака **3**. Топливный отстойник предотвращает попадание грязи и воды, которые могут находиться в топливном баке, в карбюратор двигателя. При этом следуйте указаниям вышеприведенной таблицы **4**.

- Закройте топливный кран **21** (см. рис. D), отверните пробку-отстойник **22** и слейте остаток бензина. Прочистите пробку-отстойник **22** в негорючем растворителе.

ВНИМАНИЕ! При выполнении этой операции будьте осторожны! Не используйте открытый огонь и не курите!

- Установите на штатное место пробку-отстойник **22** (см. рис. D) и надежно заверните ее.
- Отверните крышку **5** и выньте сетчатый фильтр **19** (см. рис. А и С). Промойте сетчатый фильтр **19** в негорючем растворителе и установите его на штатное место. Заверните крышку **5**.

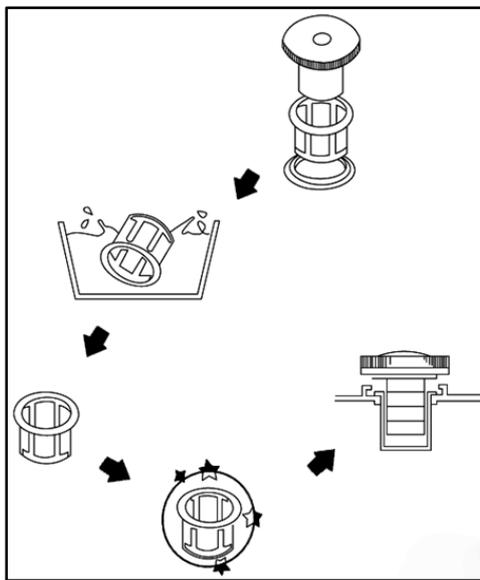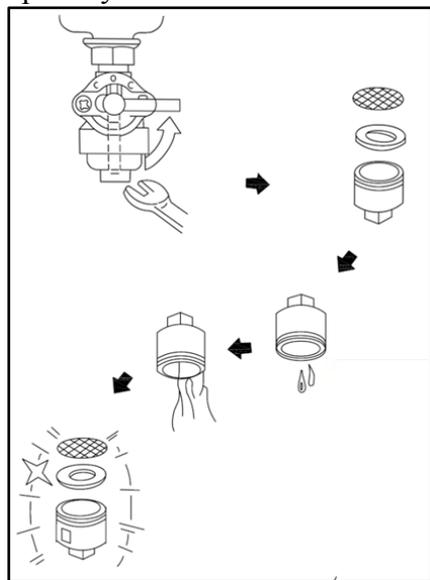

Проверка состояния свечи зажигания

- Остановите двигатель генератора и дайте ему полностью остыть.
- Очистите от грязи и пыли место установки свечи зажигания (см. рис. В).
- Снимите наконечник с высоковольтным проводом **13** и выверните свечу зажигания **14** (см. рис. В) при помощи ключа, входящего в комплект поставки.
- Если на свече зажигания **14** образовался нагар (отложения углерода), удалите его с помощью раствора для очистки или с помощью проволочной щетки.
- **ВНИМАНИЕ!** Для чистки свечи зажигания используйте только проволочную щетку с латунной щетиной. Щетина из другого материала повредит электрод!
- Проверьте искровой промежуток свечи зажигания. Искровой промежуток должен составлять 0,7–0,8 мм (см. рис. G). В случае необходимости отрегулируйте искровой промежуток, аккуратно подгибая боковой электрод свечи зажигания.
- Вручную установите свечу зажигания на штатное место и затяните ее с моментом затяжки 20–30 Н·м. Не перетягивайте свечу зажигания, иначе возможно повреждение резьбы на головке цилиндра двигателя.
- **ВНИМАНИЕ!** Вкручивайте свечу зажигания только на холодный двигатель.
- При необходимости замените свечу. После профилактики или замены свечи не забудьте установить на нее наконечник с высоковольтным проводом.

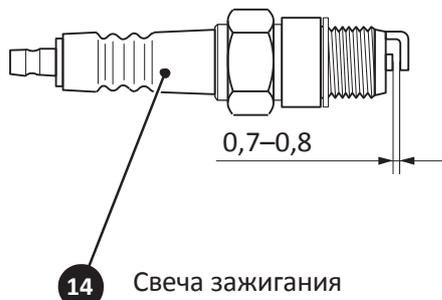


Рис. G — необходимый зазор в свече зажигания.

Другие указания.

- Знак «*», приведенный в таблице 4 «Виды и периодичность технического обслуживания», означает, что для выполнения данного вида работ необходимы специальные технологии и инструменты, а также навыки. В связи с этим, Вам рекомендуется обратиться в сервисный центр.
- Через один год работы генератора рекомендуется обратиться в сервисный центр для его проверки и технического обслуживания генератора.
- Через один год работы генератора рекомендуется заменить установочные резиновые детали двигателя (демпферы, сальники, прокладки и т.д.).
- Через 2 года работы генератора необходимо заменить топливные шланги. Если Вы обнаружили повреждения топливных шлангов, то необходимо произвести их немедленную замену.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Транспортирование:

- Генератор, упакованный в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации на его изготовление и поставку, транспортируется авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом.
- Погрузку и крепление упакованного генератора, и его последующее транспортирование, выполняют в соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта.

- Во избежании выплескивания топлива при хранении и транспортировании генератора, он должен находиться в вертикальном положении с выключенным двигателем.
- **ОСТОРОЖНО!** При транспортировании генератора не переполняйте топливный бак — в заливной горловине не должно быть топлива.
- **ВНИМАНИЕ!** Не запускайте генератор в движении. Снимите генератор с машины перед началом его использования.

Избегайте попадания на генератор прямых солнечных лучей при транспортировании. Этот фактор, а также высокая температура внутри машины могут вызвать испарения или взрыв топлива.

- Избегайте длительных поездок с генератором по ухабистым дорогам. Если Вам необходимо перевести генератор по ухабистой дороге, слейте из его топливного бака бензин.

Правила хранения

- При постановке генератора на длительное хранение необходимо:
 - открыть топливный кран, запустить двигатель генератора и дать ему поработать на холостых оборотах, до тех пор, пока не закончится все оставшееся в топливной системе топливо, и двигатель автоматически остановится;
 - снять наконечник с высоковольтным проводом со свечи зажигания;
 - вывернуть свечу зажигания и залить в цилиндр двигателя 2 см 3 моторного масла;
 - установить на штатное место свечу зажигания;
 - медленно потяните рукоятку ручного стартера. Остановите рукоятку, когда Вы почувствуете сопротивление;
 - тщательно протрите двигатель и все узлы генератора чистой, сухой ветошью.
- Хранить генератор следует в отапливаемом, вентилируемом помещении при отсутствии воздействия климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) при температуре воздуха не ниже + 1 0С и не выше + 40 0С с относительной влажностью воздуха не выше 80 %.

УТИЛИЗАЦИЯ



Генератор и его упаковка подлежат вторичной переработке.

Следует беречь от загрязнений окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чистоту при использовании генератора. Упаковку и упаковочные материалы генератора следует сдавать для переработки.

Утилизация

- Данный генератор изготовлен из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончании использования генератора (истечении срока службы) и его непригодности к дальнейшей эксплуатации, это изделие подлежит сдаче в централизованные приемные пункты по сбору электротехнического оборудования и металлолома.
- Электротехническая часть генератора, двигатель и электрические кабели содержат цветные металлы и сплавы, подлежащие вторичной переработке. Узлы генератора, содержащие черные металлы, также подлежат вторичной переработке.
- Утилизация генератора и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.

- Упаковку генератора следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами на территории страны использования данного оборудования.
- Неправильная утилизация генератора может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по переработке. Переработка материалов, из которых изготовлен генератор, поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке подобных изделий обратитесь в орган местного самоуправления или службу сбора бытовых отходов.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



Если возникшую неисправность не удастся устранить описанными в таблице мерами, то следует обратиться в авторизованный сервисный центр, предварительно немедленно отключив генератор.

Таблица 5 «Неисправности и методы их устранения».

Внешнее проявление неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Двигатель генератора не запускается.	В топливном баке отсутствует топливо.	Залить топливо в топливный бак.
	Не включена клавиша цепи зажигания двигателя, закрыт топливный кран.	Включить клавишу цепи зажигания двигателя, открыть топливный кран.
	Нет топлива в карбюраторе двигателя.	Медленно 2-3 раза потяните за рукоятку ручного стартера, чтобы бензин попал в карбюратор
	Неисправна свеча зажигания.	Замените свечу зажигания.
	Свеча зажигания намочила в топливе (залит двигатель).	Высушите и повторно установите свечу зажигания.
Электрооборудование, подключенное к генератору, через удлинительный кабель не работает.	Суммарная мощность электроприемников потребителей превышает номинальную мощность генератора.	Отключите часть электроприемников потребителей для снижения нагрузки на генератор.
Неустойчивая работа двигателя.	Некачественный бензин, загрязнение глушителя.	Заменить бензин и выполнить техническое обслуживание генератора.
	Воздушный фильтр засорен.	Очистите или замените воздушный фильтр
	Засорение топливного фильтра, неисправность карбюратора, сбой зажигания и т.д.	Обратитесь в сервисный центр

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Не поступает питание от разъёма переменного тока	Перегрузка или короткое замыкание.	Проверьте нагрузку переменного тока. Остановите и повторно запустите двигатель.
	Неисправность автоматического инструмента или устройства.	Замените или отремонтируйте автоматический инструмент или устройство. Остановите и повторно запустите двигатель.
	Неисправность генератора.	Обратитесь в сервисный центр

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

Сведения о действиях, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности генератора

При возникновении неисправностей в работе генератора выполните действия указанные в таблице 5 «Неисправности и методы их устранения».

При обнаружении других неисправностей пользователю (владельцу) данного генератора необходимо обратиться в сервисный центр.

- Адреса сервисных центров Вы можете найти в разделе «Гарантия изготовителя» данной инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

2. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

3. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей и узлов изделия, в которых обнаружен производственный дефект.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование (в том числе сменные катушки) и на любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (в том числе сальники, манжеты, уплотнения, поршневые кольца, цилиндры, клапаны, графитовые щетки, подшипниковые опоры, форсунки, фильтра и пр.), а также на дефекты, являющиеся следствием естественного износа.

5. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

6. Вместе с тем сервисный центр имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- при отсутствии паспорта изделия, гарантийных талонов;
- при неправильно или с исправлениями заполненном свидетельстве о продаже или гарантийном талоне;
- при использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации;
- при наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформация корпуса, сетевого шнура, штепселя) или любых других элементов конструкции), в том числе полученных в результате замерзания воды (образования льда);
- при наличии внутри агрегата посторонних предметов;

- при наличии оплавления каких-либо элементов изделия или других признаков превышения максимальной температуры эксплуатации или хранения;
- при наличии признаков самостоятельного ремонта вне авторизованного сервисного центра;
- при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- при наличии загрязнений изделия как внутренних, так и внешних.

7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

В связи с тем, что приобретаемое Покупателем изделие является сложным изделием, для решения вопросов по гарантийной ответственности Покупатель первоначально обращается только в сервисные центры уполномоченного дилера:

Нижний Новгород

Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 300

Телефон: +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68

Казань

Адрес: Казань, Сибирский тракт, 34/12

Телефон: +7 (843) 526-74-84, 526-74-85

- В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, фирма Продавец оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст.483 ГК РФ)

- Запрещается нарушение заводских регулировок. Регулировку должны производить только в сервисном центре.

- Ответственность по настоящей гарантии ответственности за товар могут быть переданы Покупателем другим лицам при условии, что лицо, принявшее на себя права по гарантийной ответственности за товар, одновременно принимает на себя и все обязательства, принятые подписавшим настоящим договор Покупателем.

Требуйте от организации, продавшей изделие, правильного и полного заполнения всех граф настоящего документа.