

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

МОДЕЛЬ: RSF-1611



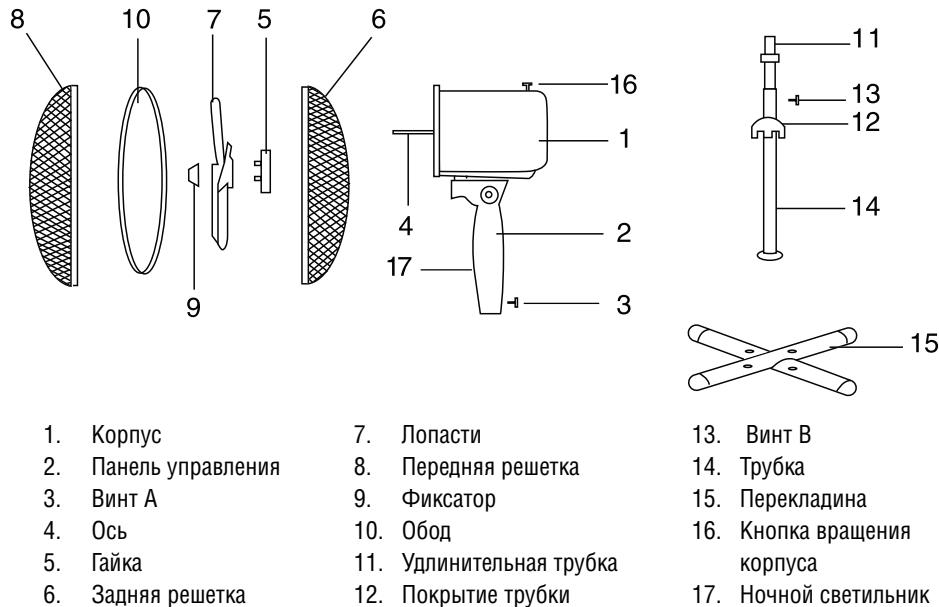
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Спасибо Вам за то, что Вы приобрели напольный вентилятор Rolsen, мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Основные меры безопасности

- Отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой.
- Чтобы избежать опасности удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости и следите, чтобы на него не попадала вода.
- Храните прибор в приспособленном для этого месте.
- Не оставляйте без присмотра включенный в сеть прибор.
- Не оставляйте прибор без присмотра вблизи детей, инвалидов, домашних животных.
- Используйте прибор строго по назначению, как указано в инструкции.
- Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены шнур или вилка, или его уронили.
- Устанавливайте вентилятор на ровную устойчивую поверхность.
- Не касайтесь врачающихся частей во время работы вентилятора.
- Следите, чтобы посторонние предметы не попадали в отверстия прибора или в его решетки.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе мотора.
- Не пользуйтесь вентилятором без решеток.

Описание:**Сборка**

- Соберите перекладину (15), установив одну часть на другую.
- Установите трубку (14) на перекладину (15) и закрепите ее при помощи 4 винтов.
- Отрегулируйте желаемую высоту трубки (11), зафиксировав ее винтом В (13).
- Установите заднюю решетку (6) на корпус (1). Следите, чтобы выступы на корпусе мотора совпали с отверстиями на решетке. Закрепите решетку при помощи гайки (5).
- Установите лопасти (7) на ось (4) до конца. Закрепите лопасти при помощи фиксатора (9), повернув его против часовой стрелки.
- Соедините вместе переднюю (8) и заднюю (6) решетки, выровняйте их вершины и надежно закрепите зажимами, расположенными на боковой поверхности решеток.
- Установите собранный корпус (1) с лопастями (7) и решетками (6, 8) на удлинительную трубку. Зафиксируйте корпус (1) на удлинительной трубке (11) с помощью винта А (3).

Скоростные режимы работы

Регулировка мощности подачи воздуха осуществляется при помощи кнопок на корпусе вентилятора:

- 0 - отключен;
- 1 - низкая скорость вращения;
- 2 - средняя скорость вращения;
- 3 - высокая скорость вращения.

Вращение корпуса

Возможна работа в стационарном положении и с поворотом на 90°. Нажмите на кнопку поворота (16), находящуюся на верхней поверхности корпуса, чтобы началось или прекратилось вращение.

Вы можете установить корпус под нужным углом, мягко повернув его в любом направлении. Щелчки при этом нормальное явление.

Если корпус не фиксируется в нужном положении, следует подтянуть находящийся под ним винт.

Ночной светильник

Для удобства использования модель оснащена ночным светильником. Кнопка включения/выключения расположена в верхней части панели управления вентилятора.

Чистка и уход

Перед чисткой отключите вентилятор от сети.

Вытирайте пыль с корпуса сухой тряпочкой.

Трудновыводимые пятна протрите тряпочкой, смоченной в спирте.

Если необходимо почистить лопасти, снимите переднюю решетку, а затем открутите винт, который закрепляет лопасти. После этого промойте лопасти теплой мыльной водой, затем просушите.

Не погружайте вентилятор в воду и другие жидкости. Следите, чтобы жидкости не попадали в мотор.

Электромотор вентилятора не требует смазки.

Рекомендуется регулярная чистка Вашего изделия.

Технические характеристики

Питание	220-230В ~50/60Гц
Максимальная мощность	40 Вт
Угол поворота корпуса	90°

Гарантия и ремонт

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
 2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
 - Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 5 лет

Гарантийный срок 1 год со дня покупки

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксиантианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B1133 от 23.11.2010



дата производства технический код серийный номер

месяц год AA *****

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen