



Наименование завода изготовителя, его адрес: ООО "Такелаж Плюс"
450068, Россия, Республика Башкортостан г.Уфа, ул.Интернациональная,191
Телефон: (347) 294-14-14, Бесплатный звонок по России: 8-800-250-9710
www.tp-ufa.ru e.mail:tp-ufa@mail.ru

ПАСПОРТ СТРОПА

Обозначение: СТП
Грузоподъемность стропы, тн. 1,0 длина: 4000
Масса, кг.

Обозначение и изготовление стропы Строп СТП-3.0-4.0:


Строп текстильный СТП-1.0-4.0

Порядковый номер стропы по системе изготовителя:

Дата выпуска: янв.20 Дата испытаний: янв.20

Результат испытаний: годен

Гарантийный срок стропов составляет 1 месяц, со дня ввода в эксплуатацию, но не более полугода с даты изготовления.

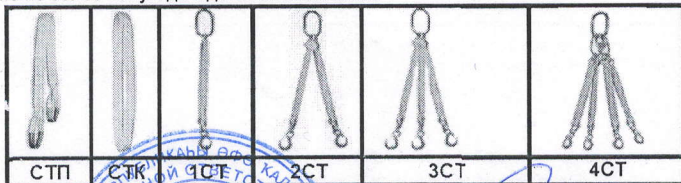

М.П. Начальник цеха:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОП

При эксплуатации стропов следует руководствоваться ФНП ПБ ПС «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», РД 24-СК3-01-01 и руководством по эксплуатации, разработанным предприятием, применительно к местным условиям перемещения грузов кранами, утвержденным в установленном порядке.

Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и особенностям поднимаемого груза. Должны быть проверены расчетом минимально необходимое число ветвей и углы их наклона. Стropы рекомендуется подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 90°.

Соединение крюка грузоподъемной машины с подвесками, петлями стропов должно быть надежным.

При обвязке груза стропы должны накладываться без узлов и перекруток.

При подъеме грузов с острыми кромками (досок, швеллеров, уголков,) рекомендуется применять защитные чехлы

При строповке грузов сложной конфигурации необходимо учитывать расположение центра тяжести груза



Наименование завода изготовителя, его адрес: ООО "Такелаж Плюс"
450068, Россия, Республика Башкортостан г.Уфа, ул.Интернациональная,191
Телефон: (347) 294-14-14, Бесплатный звонок по России: 8-800-250-9710
www.tp-ufa.ru e.mail:tp-ufa@mail.ru

ПАСПОРТ СТРОПА

Обозначение: СТП
Грузоподъемность стропы, тн. 1,0 длина: 4000
Масса, кг.

Обозначение и изготовление стропы Строп СТП-3.0-4.0:


Строп текстильный СТП-1.0-4.0

Порядковый номер стропы по системе изготовителя:

Дата выпуска: янв.20 Дата испытаний: янв.20

Результат испытаний: годен

Гарантийный срок стропов составляет 1 месяц, со дня ввода в эксплуатацию, но не более полугода с даты изготовления.

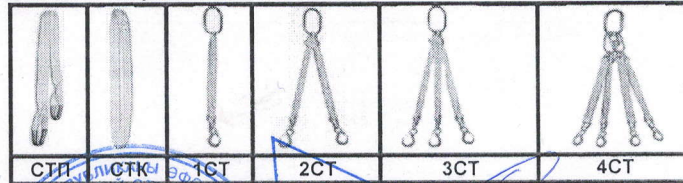

М.П. Начальник цеха:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОП

При эксплуатации стропов следует руководствоваться ФНП ПБ ПС «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», РД 24-СК3-01-01 и руководством по эксплуатации, разработанным предприятием, применительно к местным условиям перемещения грузов кранами, утвержденным в установленном порядке.

Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и особенностям поднимаемого груза. Должны быть проверены расчетом минимально необходимое число ветвей и углы их наклона. Стropы рекомендуется подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 90°.

Соединение крюка грузоподъемной машины с подвесками, петлями стропов должно быть надежным.

При обвязке груза стропы должны накладываться без узлов и перекруток.

При подъеме грузов с острыми кромками (досок, швеллеров, уголков,) рекомендуется применять защитные чехлы

При строповке грузов сложной конфигурации необходимо учитывать расположение центра тяжести груза



Наименование завода изготовителя, его адрес: ООО "Такелаж Плюс"
450068, Россия, Республика Башкортостан г.Уфа, ул.Интернациональная,191
Телефон: (347) 294-14-14, Бесплатный звонок по России: 8-800-250-9710
www.tp-ufa.ru e.mail:tp-ufa@mail.ru

ПАСПОРТ СТРОПА

Обозначение: СТП
Грузоподъемность стропы, тн. 1,0 длина: 4000
Масса, кг.

Обозначение стропы Строп СТП-3.0-4.0:


Строп текстильный СТП-1.0-4.0

Порядковый номер стропы по системе изготовителя:

Дата выпуска: янв.20 Дата испытаний: янв.20

Результат испытаний: годен

Гарантийный срок стропов составляет 1 месяц, со дня ввода в эксплуатацию, но не более полугода с даты изготовления.

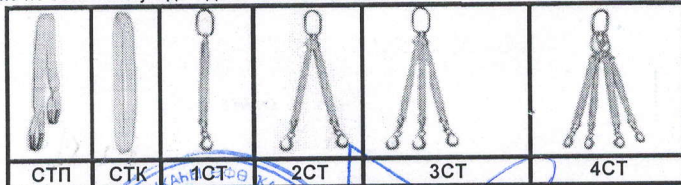

М.П. Начальник цеха:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОП

При эксплуатации стропов следует руководствоваться ФНП ПБ ПС «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», РД 24-СК3-01-01 и руководством по эксплуатации, разработанным предприятием, применительно к местным условиям перемещения грузов кранами, утвержденным в установленном порядке.

Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и особенностям поднимаемого груза. Должны быть проверены расчетом минимально необходимое число ветвей и углы их наклона. Стropы рекомендуется подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 90°.

Соединение крюка грузоподъемной машины с подвесками, петлями стропов должно быть надежным.

При обвязке груза стропы должны накладываться без узлов и перекруток.

При подъеме грузов с острыми кромками (досок, швеллеров, уголков,) рекомендуется применять защитные чехлы

При строповке грузов сложной конфигурации необходимо учитывать расположение центра тяжести груза