

МОТОПОДЪЁМНИК РЫЧАЖНЫЙ

16.30 / 16.32



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Устройство изделия	5
Подготовка и порядок работы	7
Рекомендации по уходу и обслуживанию	9
Требования безопасности	10
Гарантийные обязательства	11
Отметки о ремонте	12

Мотоподъёмник предназначен для вывешивания питбайков, кроссовых мотоциклов и лёгких эндуро для проведения технического обслуживания, ремонта или хранения.

Особенности рычажного мотоподъёмника:

- удобство использования, не требующее большой физической силы;
- конструкция мотоподъёмника оптимизирована для выполнения различных работ с мотоциклами;
- удобство вывешивания при зимнем хранении.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

16.30

- | | |
|---|--------|
| 1. Мотоподъёмник в сборе | 1 шт. |
| 2. Ключ шестигранный | 1 шт. |
| 3. Кольцо стопорное | 2 шт. |
| 4. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 5. Упаковка изделия | 1 кор. |

16.32

- | | |
|---|--------|
| 1. Мотоподъёмник в сборе | 1 шт. |
| 2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 3. Упаковка изделия | 1 кор. |

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номер по каталогу	16.30	16.32
Грузоподъёмность, т	0,15	0,15
Высота подхвата, мм	330	280
Высота подъёма, мм	410	410
Опорная площадка Д×Ш, мм	260×170	300×240
Вес нетто, кг	3,8	5
Вес брутто, кг	4,5	6
Габариты в упаковке Д×Ш×В, мм	365×365×365	350×320×255

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование	Кол-во
1	Винт шестигранный M6×20	4
2	Платформа	1
3	Кольцо стопорное 38	1
4	Планка соединительная	1
5	Корпус цилиндрический	1
6	Втулка	1
7	Валик 4	2
8	Пластина соединительная 1	2
9	Кольцо стопорное 8	8
10	Педаля	1
11	Ножка опорная 2	1
12	Пластина соединительная 2	2
13	Валик 2	2
14	Пластина соединительная 3	2
15	Ножка опорная 1	1
16	Винт шестигранный M6×40	4
17	Втулка 1	1
18	Втулка 2	1
19	Винт шестигранный M6×12	1
20	Ось шарнирная	1
21	Ось шарнирная 1	1
22	Ось шарнирная 3	1


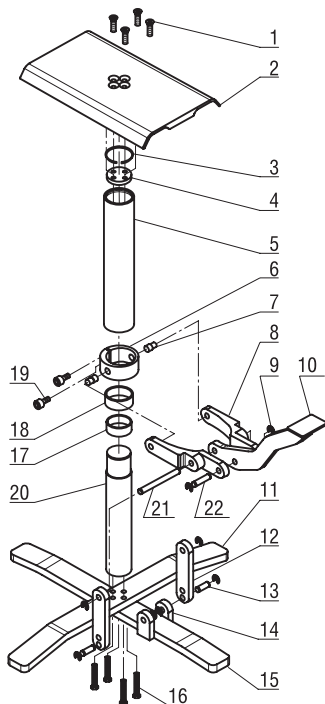


Рисунок 1 – Детализовка 16.30

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

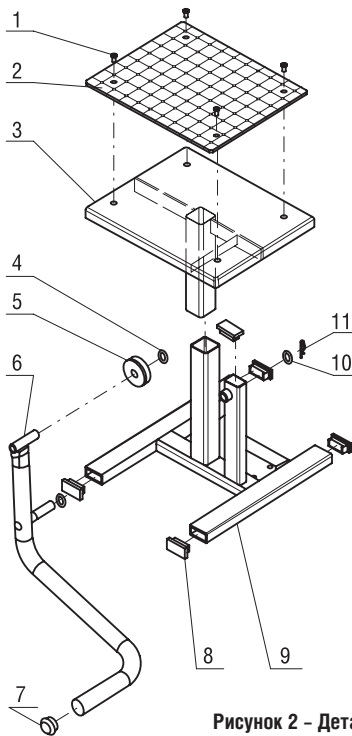

№	Наименование	Кол-во
1	Винт	4
2	Накладка резиновая	1
3	Площадка опорная	1
4	Кольцо стопорное	1
5	Ролик	1
6	Рукоять	1
7	Заглушка круглая	1
8	Заглушка прямоугольная	5
9	Стойка	1
10	Шайба	1
11	Шплинт	1

Рисунок 2 – Детализировка 16.32

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подъёмник рычажный поставляется в сборе и полностью готов к эксплуатации. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что обслуживаемый мотоцикл имеет подходящую структуру рамы и расположение центра тяжести, чтобы можно было поместить его на подъёмной платформе, не повреждая её и мотоцикл.

Воздержитесь от использования подъёмника, если его платформа будет соприкасаться с выхлопной трубой или другой уязвимой частью техники. Удалите нижний обтекатель и обеспечьте мотоцикл надёжным креплением к подъёмнику перед началом вывешивания.

1. Расположите мотоподъёмник в подходящем месте, убедитесь, что поверхность, на которой он расположен ровная и прочная.
2. Колесо мотоцикла должно быть установлено так, чтобы центр тяжести мотоцикла находится строго над платформой, которая должна плотно прилегать к нижней части рамы мотоцикла.
3. Зафиксируйте мотоцикл на платформе при помощи ремней (не входят в комплект поставки). Убедитесь, что мотоцикл зафиксирован надёжно и не будет смещаться во время подъёма. Если надёжная фиксация при помощи только ремней не возможна, используйте дополнительные стяжки.
4. После фиксации мотоцикла поднимите платформу на полную высоту, используя педаль подъёма (рис. 3).



Рисунок 3 – Подъём платформы

5. **Для 16.30:** когда платформа поднята в верхнее положение, зафиксируйте платформу при помощи скобы, присоединив её к болту на опорной ножке подъёмника (рис. 4).
 6. После завершения обслуживания или хранения мотоцикла, проверьте пространство вокруг подъёмника и под ним, чтобы убедиться в отсутствии посторонних предметов, снимите с фиксатора (для 16.30), а затем плавно опустите мотоцикл, нажав на педаль.
- ВАЖНО!** Придерживайте мотоцикл во время опускания.
7. Когда платформа полностью опущена, обеспечьте мотоцикл поддержкой и удалите стяжные ремни и пр. крепёж.

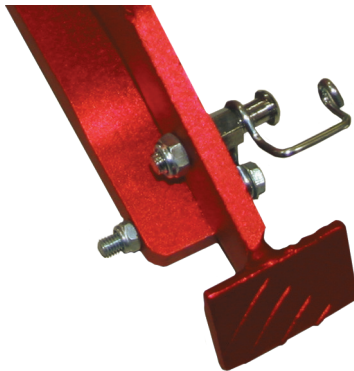


Рисунок 4 – Фиксация

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Перед каждым использованием проверяйте все детали. Если какая-либо деталь подъёмника повреждена или отсутствует, замените её или обратитесь в сервисный центр.

ВАЖНО! Не используйте подъёмник, если он подвергся слишком большой нагрузке или был повреждён до того, как убедитесь в его полной исправности.

1. Запрещается превышать указанную номинальную грузоподъёмность подъёмника.
2. Устанавливайте мотоцикл на твёрдой, горизонтальной, хорошо освещённой и чистой поверхности.
3. Подъём людей или животных строго запрещён.
4. Запрещается садиться на мотоцикл или заводить его в поднятом положении.
5. Подъёмник предназначен исключительно для поднятия и удержания мотоциклов, запрещено его использовать для других целей.
6. Следите за положением центра тяжести установленного на платформу мотоцикла, при подъёме и опускании наблюдайте за тем, чтобы не произошло падения мотоцикла или подъёмника.
7. Оператор должен следить за устойчивостью и состоянием транспортного средства. В случае опасности или неожиданного движения мотоцикла принять все необходимые меры для предотвращения его падения.
8. Перед опусканием техники убедитесь, что под ней нет людей или иных посторонних предметов.
9. Не допускается присутствие детей или других посторонних людей в рабочей зоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 363-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

