

- 4. Комплект ножек.
- 5. Антистатический противопылевой фильтр

Блок управления




Рис. 2

- 1. Индикатор питания
- 2. LED-дисплей
- 3. Кнопка переключения рабочей мощности прибора (полная/половинная)
- 4. Кнопка включения/выключения прибора. выбора режима «таймер»
- 5. Кнопки регулировки температуры/настроек таймера

Краткое руководство по работе с прибором

Подготовка к работе

- Аккуратно выньте прибор из картонной упаковки.
- Перед эксплуатацией прибора необходимо удалить защитную пленку наклеенную на лицевую часть конвектора.
- Перед тем, как включить обогреватель конвекционного типа, убедитесь, что прибор находится в выключенном состоянии.

Введение

Внимательно прочитайте и строго выполняйте инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве по «Уходу и эксплуатации», даже если вы чувствуете, что хорошо знакомы с подобной техникой. Сохраните руководство в надежном месте, для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

Назначение прибора

Электрический конвектор - бытовой электрический обогреватель, предназначенный для обогрева воздуха в бытовых помещениях.

Общий обзор устройства

Общий вид



Рис. 1

- 1. Блок управления.
- 2. Вентиляционные выходные отверстия.
- 3. Вентиляционные входные отверстия.

Для заметок

- 4. Комплект ножек.
- 5. Антистатический противопылевой фильтр

Блок управления




Рис. 2

**Введение**

Внимательно прочитайте и строго выполняйте инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве по «Уходу и эксплуатации», даже если вы чувствуете, что хорошо знакомы с подобной техникой. Сохраните руководство в надежном месте, для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

**Назначение прибора**

Электрический конвектор - бытовой электрический обогреватель, предназначенный для обогрева воздуха в бытовых помещениях.

Общий обзор устройства

Общий вид

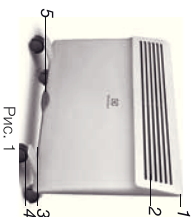


Рис. 1

- 1. Блок управления.
- 2. Вентиляционные выходные отверстия.
- 3. Вентиляционные входные отверстия.

Краткое руководство по работе с прибором

Подготовка к работе

- Аккуратно выньте прибор из картонной упаковки.
- Перед эксплуатацией прибора необходимо удалить защитную пленку наклеенную на лицевую часть конвектора.
- Перед тем, как включить обогреватель конвекционного типа, убедитесь, что прибор находится в выключенном состоянии.



Настройка таймера отключения прибора

- Трижды нажмите кнопку «Включение/Настройка» для выполнения настройки таймера. На дисплее отобразится время, а индикатор таймера на дисплее начнет мигать. Нажимайте кнопки «V» или «V» для установки таймера. Диапазон времени таймера лежит в пределах от 1 до 24 часов. Если кнопки «V» или «V» удерживать в нажатом состоянии непрерывно, то время будет непрерывно увеличиваться или уменьшаться на 1 час за каждые 0,5 секунды. Заводская установка таймера должна быть «0 часов». Когда индикатор таймера непрерывно горит, система запускает счетчик времени в соответствии с последним установленным значением, если в течение 5 секунд после остановки таймера не произойдет никаких нажатий кнопок. Каждый раз, когда вы будете нажимать кнопки «V» или «V» для установки таймера, система будет переустанавливаться на новое заданное время. Когда заданное время истечет, система автоматически отключит обогреватель без подачи звукового сигнала, переводя его в режим ожидания с отключением нагрева.

Выключение

- Удерживайте кнопку включения/выключения в нажатом состоянии примерно в течение 3 секунд, в каком бы режиме не находился прибор, и обогреватель выключится, перейдя в режим ожидания. Дисплей погаснет, однако голубой светодиодный индикатор подачи электричества будет по-прежнему гореть.



**Разница между температурами включения/выключения для заданного значения может составлять от 0,1 до 3 °C в зависимости от объема и теплоизоляции помещения. Рекомендуем при эксплуатации прибора в больших помещениях, подверженных быстрому охлаждению, устанавливать температуру на 2–3 °C выше желаемой, для более эффективной работы обогревателя.**



Разница между температурами

включения/выключения для заданного значения может составлять от 0,1 до 3 °C в зависимости от объема и теплоизоляции помещения. Рекомендуем при эксплуатации прибора в больших помещениях, подверженных быстрому охлаждению, устанавливать температуру на 2–3 °C выше желаемой, для более эффективной работы обогревателя.

Настройка таймера отключения прибора

- Трижды нажмите кнопку «Включение/Настройка» для выполнения настройки таймера. На дисплее отобразится время, а индикатор таймера на дисплее начнет мигать. Нажимайте кнопки «V» или «V» для установки таймера. Диапазон времени таймера лежит в пределах от 1 до 24 часов. Если кнопки «V» или «V» удерживать в нажатом состоянии непрерывно, то время будет непрерывно увеличиваться или уменьшаться на 1 час за каждые 0,5 секунды. Заводская установка таймера должна быть «0 часов». Когда индикатор таймера непрерывно горит, система запускает счетчик времени в соответствии с последним установленным значением, если в течение 5 секунд после остановки таймера не произойдет никаких нажатий кнопок. Каждый раз, когда вы будете нажимать кнопки «V» или «V» для установки таймера, система будет переустанавливаться на новое заданное время. Когда заданное время истечет, система автоматически отключит обогреватель без подачи звукового сигнала, переводя его в режим ожидания с отключением нагрева.





**8** electrolux

- проверить горизонтальное положение кронштейна, затем отметить и просверлить отверстия;
- поместить кронштейн на стену и закрепить его (рис. 5);
- закрепить прибор на кронштейне необходимыми шурупами (рис. 6);
- наденьте на кронштейн нижнюю часть конвектора при помощи специальных отверстий, расположенных в нижней части конвектора (рис. 6, а);
- наденьте верхнюю часть конвектора на кронштейн, зафиксировав его при помощи защелок на кронштейне (рис. 6, б);
- закрутите фиксирующие винты в защелки на кронштейне.

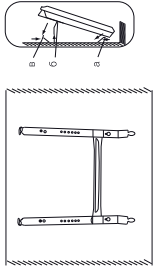


FIG. 5

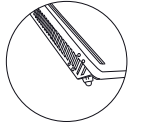


Рис. 7


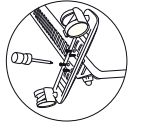


Рис. 8


### Напольная установка прибора

Прибор может быть поставлен на специальные ножки для свободного перемещения по комнате.

## Напольная установка прибора

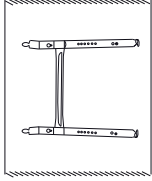


Pmc. 5



Pmc. 6



Pmc. 7

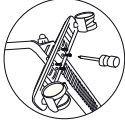P<sub>MC</sub>. 8[illegible][illegible]

|                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| Модель         | Средний насос |  |
| Дата покупки   |               |  |
| Имя продавца   |               |  |
| Дата покупки   |               |  |
| В эквиваленте  |               |  |
| Имя покупателя |               |  |
| В эквиваленте  |               |  |

**Вітаємо Вас із придбанням техніки відмінної якості!**

Значенням інше правління: транзит підпорядковується економіці, а не навпаки. Значенням інше правління: транзит підпорядковується економіці, а не навпаки. Значенням інше правління: транзит підпорядковується економіці, а не навпаки.

[illegible][illegible]

**Вітаємо Вас із придбанням техніки  
відмінної якості!**

|                                                   |                |  |
|---------------------------------------------------|----------------|--|
| Модель                                            | Серійний номер |  |
| Дата покупки                                      |                |  |
| Штатим продавця                                   |                |  |
| Дата пуску в експлуатацію                         |                |  |
| Штатим організації, що робила пуск в експлуатацію |                |  |

[illegible]

Гарантийний термін на виробні (виробничі) деталі серії EWH Slim, EWH S, EWH R, EWH Digital, EWH Slim включається в такий спосіб:

на водостійку емаль (сталевий бак) гарантійний термін на ушкодження від корозії складає 96 (дев'яносто шість) місяців, а на інші елементи виробу – гарантійний термін складає 24 (двадцять чотири) місяці;

на електричний блок управління EWH Quantum, EWH Quantum Pro, EWH Quantum Pro, EWH Magnum, EWH Magnum Slim на водостійку емаль (бак) гарантійний термін складає 60 (шістдесят) місяців, а на інші елементи виробу складає 24 (двадцять чотири) місяці.

На виробні серії EWH Centurio, EWH Centurio H, EWH Centurio Silver, EWH Centurio Silver H, EWH Deno, EWH Deno H, EWH Deno Silver, EWH Deno Silver H, EWH Centurio DL, EWH Centurio DL H, EWH Centurio DL Silver, EWH Centurio DL Silver H, EWH Centurio

- проверить горизонтальное положение кронштейна, затеи отлить и проварить ответный;
- поместить кронштейн на стену и закрепить его (рис. 5);
- заклеить прибор на кронштейне необходимо следующим образом (рис. 6):
- наклеить на кронштейн нижнюю часть конвектора при помощи специальных отверстий, расположенных в нижней части конвектора (рис. 6, а);
- наклеить верхнюю часть конвектора на кронштейн, зафиксировав его при помощи заделок на кронштейне (рис. 6, б);
- закрутить фиксирующие винты в защелки на кронштейне.

- перевёрнуть конектор нижней частью кверху (рис. 7);
- взять одну из опорных ножек с роликами;
- приложить планку опорной ножки к месту крепления на конекторе так, чтобы выпуклая часть планки прилегала плотно к корпусу конектора и находилась ближе к его задней стенке, винтовые отверстия должны совпасть (рис. 8);
- закрепить опорные ножки с помощью винтов, входящих в комплектацию.







при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С при относительной влажности до 80 %.

при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С при относительной влажности до 80 %.

Обогреватель должен храниться в упаковке изготовителя в

Транспортирование и хранение обогревателей должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

онных знаков на упаковке.

Срок службы прибора — 10 лет.

Дата изготовления указана на приборе.

| и  | Действия по устранению неисправности                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- | 1) Установите надежное соединение.                                                               |
| 3  | 2) Переверните конвектор в рабочий режим.<br>3) Настройте температурный режим работы конвектора. |
| 5  | Запах исчезает через несколько минут работы конвектора                                           |

дқи, проблема не решена,  
центр в вашем регионе либо

Описание части, установленные на изделие

приборы серий EWH-SL, EWH-S, EWH-R, EWH-D, EWH-M, EWH-MS и EWH-Q имеют следующие характеристики:

| Серия  | Материал корпуса | Срок на повреждение от коррозии гарантийный срок                                                                      | Время работы без остановки в сутки |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| EWH-SL | Литий            | 96 (двадцать шесть) месяцев, а на остальные элементы изделия гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. | 24                                 |
| EWH-S  | Алюминий         | 96 (двадцать шесть) месяцев, а на остальные элементы изделия гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. | 24                                 |
| EWH-R  | Литий            | 96 (двадцать шесть) месяцев, а на остальные элементы изделия гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. | 24                                 |
| EWH-D  | Литий            | 96 (двадцать шесть) месяцев, а на остальные элементы изделия гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. | 24                                 |
| EWH-M  | Литий            | 96 (двадцать шесть) месяцев, а на остальные элементы изделия гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. | 24                                 |
| EWH-MS | Литий            | 96 (двадцать шесть) месяцев, а на остальные элементы изделия гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. | 24                                 |
| EWH-Q  | Литий            | 96 (двадцать шесть) месяцев, а на остальные элементы изделия гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. | 24                                 |

[illegible]

АХУМат, Shield, АХУМат, инновационная технология для защиты нагревательного элемента — нагревательное змеевое покрытие. Гарантию на нагревательный элемент составляет 15 лет с момента продажи, при условии проведения своевременного технического обслуживания. Периодичность проведения обслуживания не реже одного раза в год. Техническое обслуживание должно в обязательном порядке состоять из проверки состояния матового анода (при заливании анод — анод подпитки змеевик), а также осмотра внутренней полости бака и нагревательного элемента от известкового налета.

Гарантийный срок на прочие изделия составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

Указанные выше гарантийные сроки распространяются только на изделия, которые изготовлены в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, этот гарантийный срок составляет 3 (три) месяца. Гарантийные сроки на изделия, которые могут быть использованы без применения каких-либо инструментов, т.е. шпателя, полира, наждака, наждака, шпателя, трубки, шлифовки, коронки, коронки и др. для обработки (шлифовки) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия или составные части, установленные на изделия при

гарантийном или платном ремонте, либо претензии отдельно от изделия, составляет месяц со дня выдачи Покупателю изделия, окончания ремонта, либо продажи последних этих комплектующих/составных частей.

## Действительность гарантии

[illegible]

- периодическое обслуживание и сервисно обслуживание изделия (чистку, замену фил-

- любые адаптации и изменения изделия, в

- если будет полностью/частично изменен, удален или будет неразборчив серийный номер

- использование изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией эксплуатации, в том числе, эксплуатация изделия поперукой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (источателем);
- наличие на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т. д.), воздествств на изделие чрезмерной силы, химических агентов, высоких температур, повышенных влажностей, запыленности, конденсированных паров, е, что-либо из перечисленного стало причиной повреждения изделия;
- ремонт/настройки/инсталляции/адаптации

## Поиск неисправностей

| <b>Признак неисправности</b>                       | <b>Причина неисправности</b>                                                                                                                                  | <b>Действия по устранению неисправности</b>                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Неисправная работа двигателя при холостом ходу. | 1. Неправильно выставлены углы зазора клапанов.<br>2. Износ деталей газораспределительного механизма.<br>3. Неисправность датчика положения коленчатого вала. | 1. Проверить и отрегулировать углы зазора клапанов.<br>2. Заменить изношенные детали ГРМ.<br>3. Заменить датчик положения коленчатого вала.         |
| 2. Повышенный расход топлива.                      | 1. Неисправный датчик расхода воздуха.<br>2. Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости.<br>3. Неисправный датчик температуры всасываемого воздуха.  | 1. Заменить датчик расхода воздуха.<br>2. Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости.<br>3. Заменить датчик температуры всасываемого воздуха. |
| 3. Неисправная работа системы зажигания.           | 1. Неисправные свечи зажигания.<br>2. Неисправный датчик положения коленчатого вала.<br>3. Неисправный датчик скорости вращения коленчатого вала.             | 1. Заменить свечи зажигания.<br>2. Заменить датчик положения коленчатого вала.<br>3. Заменить датчик скорости вращения коленчатого вала.            |
| 4. Неисправная работа системы охлаждения.          | 1. Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости.<br>2. Неисправный датчик давления масла.<br>3. Неисправный датчик температуры всасываемого воздуха.   | 1. Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости.<br>2. Заменить датчик давления масла.<br>3. Заменить датчик температуры всасываемого воздуха.  |

внутри транспортного средства,

Срок службы прибора — 10 лет.

Обогреватель в упаковке  
онных знаков на упаковке.

длительное время, рекомендуется и описательный влажностный до-  
80% при температуре 25°C.  
Транспортирование и хранение  
обогривателей должно соответ-

Убедиться, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убирать его на хранение. В случае если обогреватель планируется не использовать

Хранение и транспортировка при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С при относитель-

**12** electrolux

## Хранение и транспортировка

Убедитесь, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.

В случае если обогреватель планируется не использовать

место.

Обогреватель в упаковке

транспорта, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства,

Если после всех попыток устранить неполадки, проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе либо к торговому представителю.

|                                         |                            |                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Запах горелой пыли при первом включении | Не является неисправностью | Запах исчезает через несколько минут работы конвектора |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|

[illegible][illegible]

гарантийным или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему

Технические характеристики

| Модель          | Номинальная мощность, Вт | Номинальное напряжение, В | Габариты (ВхШхГ), мм | Масса, кг | Способ крепления                     | Класс энергоэффективности | Сила тока, А |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| ЕCH/AG-2000 EFR | 2000                     | 220 В                     | 830х400х97           | 5,54      | Настенный монтаж/Напольная установка | I класс                   | 9,1          |
| ЕCH/AG-1500 EFR | 1500                     | 220 В                     | 595х400х97           | 4,17      | Настенный монтаж/Напольная установка | I класс                   | 6,8          |
| ЕCH/AG-1000 EFR | 1000                     | 220 В                     | 460х400х97           | 3,42      | Настенный монтаж/Напольная установка | I класс                   | 4,6          |
| ЕCH/AG-500 EFR  | 500                      | 220 В                     | 400х400х97           | 3,42      | Настенный монтаж/Напольная установка | I класс                   | 2,3          |

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений

Комплектация



- В комплектацию конвектора входит наклейка, размещенная на лицевой панели.
- Перед началом эксплуатации прибора необходимо ее удалить.

- Обогреватель (конвектор).
- Настенный монтажный кронштейн.
- Крепежные болты.
- Комплект ножек с колесиками.
- Инструкция.
- Гарантийный талон в инструкции.
- Набор дополнительных филь-
- тров.

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                               | Серийный номер |
|                                                      |                |
| Дата покупки                                         |                |
| Штамп продавца                                       |                |
| Дата пуска в эксплуатацию                            |                |
| Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию |                |

Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, прилагается отдельным списком или находится на сайте. Претензии принимает уполномоченная организация.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя. Покупатель несет за собой обязательства по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно ознакомиться с инструкцией и гарантийным талоном. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переносить на нем данные.

**Срок действия гарантии**  
Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон заполнен правильно, в нем указаны все необходимые данные, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. Для газовых котлов обязательно также является наличие даты пуска в эксплуатацию и штамп авторизованной организации, производившей пуск в эксплуатацию.

Гарантия на кондиционеры, требующие специального монтажа (кроме мобильных), будет составлять 3 года, если монтаж кондиционера произведен в соответствии с требованиями Организации и 1 год в остальных случаях. Если монтаж кондиционера проведен неуполномоченной организацией, производитель не несет на себе ответственности за работу кондиционера. Гарантийная гарантия на кондиционеры не распространяется на комплектующие, установленные на изделия. Гарантийный срок на электрические конвекторы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня продажи Покупателю.

Гарантийный срок на увлажнители воздуха составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Гарантийный срок на изделия (водонагревательные

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие согласие сторон либо

Полное заполнение гарантийного талона

Вымательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца, талон недействителен. Талон не является частью производства изделия. Для газовых котлов, кондиционеров типа сплит-система, чиллеров и фанкойлов обязательным также является указание даты пуска в эксплуатацию и штамп авторизованной организации, производившей пуск в эксплуатацию.

**Внешний вид и комплектность изделия**  
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте сразу после покупки.

**Общие правила установки (подключения) изделия**  
Установка (подключение) изделия допускается исключительно специалистами и организациями, имеющими лицензию на данный вид работ (водонагреватели, кондиционеры, котлы, чиллеры, фанкойлы, сплит-системы, газовые котлы, кондиционеры типа сплит-система, чиллеры и фанкойлы). Установка (подключение) изделия производится в соответствии с требованиями производителя. Продавец (каталогизаторы) не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Подписываем Вас с приобретением техники личного качества

Дополнительно информирую об этом и других изделиях. Вы можете получить у Продавца или по почте информационный листик в г. Москва:

Тел: 8-800-500-0775  
Факс: 8-800-618-0061  
E-mail: [info@home-comfort.ru](mailto:info@home-comfort.ru)  
Адрес для писем: 125453, г. Москва, а/я 310

Адрес в Интернет: [www.home-comfort.ru](http://www.home-comfort.ru)



В комплектацию конвектора входит наклейка, размещенная на лицевой панели.

Перед началом эксплуатации прибора необходимо ее удалить.

| Модель          | Номинальная мощность, Вт | Номинальное напряжение, В | Габариты (ВхШхГ), мм | Масса, кг | Способ крепления                     | Класс энергоэффективности | Сила тока, А |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| ЕCH/AG-1500 EFR | 1500                     | 220 В                     | 595х400х97           | 4,17      | Настенный монтаж/Напольная установка | I класс                   | 6,8          |
| ЕCH/AG-1000 EFR | 1000                     | 220 В                     | 460х400х97           | 3,42      | Настенный монтаж/Напольная установка | I класс                   | 4,6          |
| ЕCH/AG-500 EFR  | 500                      | 220 В                     | 400х400х97           | 3,42      | Настенный монтаж/Напольная установка | I класс                   | 2,3          |

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений

Комплектация

- Обогреватель (конвектор).
- Настенный монтажный кронштейн.
- Крепежные болты.
- Комплект ножек с колесиками.
- Инструкция.
- Гарантийный талон в инструкции.
- Набор дополнительных филь-
- тров.

Технические характеристики

| Модель          | Номинальная мощность, Вт | Номинальное напряжение, В | Габариты (ВхШхГ), мм | Масса, кг | Способ крепления                     | Класс энергоэффективности | Сила тока, А |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| ЕCH/AG-2000 EFR | 2000                     | 220 В                     | 830х400х97           | 5,54      | Настенный монтаж/Напольная установка | I класс                   | 9,1          |
| ЕCH/AG-1500 EFR | 1500                     | 220 В                     | 595х400х97           | 4,17      | Настенный монтаж/Напольная установка | I класс                   | 6,8          |
| ЕCH/AG-1000 EFR | 1000                     | 220 В                     | 460х400х97           | 3,42      | Настенный монтаж/Напольная установка | I класс                   | 4,6          |
| ЕCH/AG-500 EFR  | 500                      | 220 В                     | 400х400х97           | 3,42      | Настенный монтаж/Напольная установка | I класс                   | 2,3          |

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие согласие сторон либо

Полное заполнение гарантийного талона

Вымательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца, талон недействителен. Талон не является частью производства изделия. Для газовых котлов, кондиционеров типа сплит-система, чиллеров и фанкойлов обязательным также является указание даты пуска в эксплуатацию и штамп авторизованной организации, производившей пуск в эксплуатацию.

**Внешний вид и комплектность изделия**  
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте сразу после покупки.

Общие правила установки (подключения) изделия

Установка (подключение) изделия допускается исключительно специалистами и организациями, имеющими лицензию на данный вид работ (водонагреватели, кондиционеры, котлы, чиллеры, фанкойлы, сплит-системы, газовые котлы, кондиционеры типа сплит-система, чиллеры и фанкойлы). Установка (подключение) изделия производится в соответствии с требованиями производителя. Продавец (каталогизаторы) не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Подписываем Вас с приобретением техники личного качества

Дополнительно информирую об этом и других изделиях. Вы можете получить у Продавца или по почте информационный листик в г. Москва:

Тел: 8-800-500-0775

Факс: 8-800-618-0061

E-mail: [info@home-comfort.ru](mailto:info@home-comfort.ru)

Адрес для писем: 125453, г. Москва, а/я 310

Адрес в Интернет: [www.home-comfort.ru](http://www.home-comfort.ru)

**Адрес:**  
426052, г. Ижевск, ул.  
Лесозаводская, д.23/110;  
Тел./факс: +7 (3412) 905-410,  
+7 (3412) 905-411.

**Адрес производства:**  
601021, Владимирская область,  
Киржачский район,  
г. Киржач, мкр. Красный  
Октябрь, ул. Первомайская, 1.  
Тел./факс: +7 (3412) 905-410 /  
905-411  
ОГРН: 1071832004386

Сделано в России

Electrolux is a registered trademark  
used under license from AB  
Electrolux (publ).  
Электролюкс – зарегистриро-  
ванная торговая марка, исполь-  
зуемая в соответствии с лицен-  
зией Electrolux AB (publ).

Свидетельство о приемке

М.П.

**Дата изготовления**

Дата изготовления указана на  
приборе и упаковке и зашиф-  
рована в Cod128. Дата изготов-  
ления определяется следующим  
образом:

SN XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX  
a b g v t  
a – постоянная часть; б – месяц и  
год производства; в – код продукта;  
г – серийный номер продукта (пере-  
менный).

Сертификация

**Товар соответствует требо-  
ваниям нормативных доку-  
ментов:**  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности  
низковольтного оборудования»  
ТР ТС 020/2011  
«Электромагнитная совмести-  
мость технических средств»

Копию сертификата спрашивай-  
те у продавца

**Изготовитель:**  
Общество с ограниченной ответ-  
ственностью «Ижевский завод  
тепловой техники»

**Утилизация**

По истечении срока службы  
прибор должен подвергаться  
утилизации в соответствии с  
нормами, правилами и спосо-  
бами, действующими в месте  
утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе  
с бытовыми отходами.  
По истечении срока службы при-  
бора, сдавайте его в пункт сбора  
для утилизации, если это пред-  
усмотрено местными нормами и  
правилами. Это поможет избе-  
жать возможных последствий на  
окружающую среду и здоровье  
человека, а также будет способ-  
ствовать повторному использо-  
ванию компонентов изделия.  
Информацию о том, где и как  
можно утилизировать прибор  
можно получить от местных  
органов власти.



Свидетельство о приемке

М.П.



По истечении срока службы  
прибор должен подвергаться  
утилизации в соответствии с  
нормами, правилами и спосо-  
бами, действующими в месте  
утилизации.  
Не выбрасывайте прибор вместе  
с бытовыми отходами.  
По истечении срока службы при-  
бора, сдавайте его в пункт сбора  
для утилизации, если это пред-  
усмотрено местными нормами и  
правилами. Это поможет избе-  
жать возможных последствий на  
окружающую среду и здоровье  
человека, а также будет способ-  
ствовать повторному использо-  
ванию компонентов изделия.  
Информацию о том, где и как  
можно утилизировать прибор  
можно получить от местных  
органов власти.

Сертификация

**Товар соответствует требо-  
ваниям нормативных доку-  
ментов:**

ТР ТС 004/2011 «О безопасности  
низковольтного оборудования»  
ТР ТС 020/2011  
«Электромагнитная совмести-  
мость технических средств»

Копию сертификата спрашивай-  
те у продавца

**Изготовитель:**  
Общество с ограниченной ответ-  
ственностью «Ижевский завод  
тепловой техники»

**Адрес:**  
426052, г. Ижевск, ул.  
Лесозаводская, д.23/110;  
Тел./факс: +7 (3412) 905-410,  
+7 (3412) 905-411.

Адрес производства:

601021, Владимирская область,  
Киржачский район,  
г. Киржач, мкр. Красный  
Октябрь, ул. Первомайская, 1.  
Тел./факс: +7 (3412) 905-410 /  
905-411  
ОГРН: 1071832004386

Сделано в России

Electrolux is a registered trademark  
used under license from AB  
Electrolux (publ).

Электролюкс – зарегистриро-  
ванная торговая марка, исполь-  
зуемая в соответствии с лицен-  
зией Electrolux AB (publ).

Дата изготовления

Дата изготовления указана на  
приборе и упаковке и зашиф-  
рована в Cod128. Дата изготов-  
ления определяется следующим  
образом:

SN XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX  
a b g v t  
a – постоянная часть; б – месяц и  
год производства; в – код продукта;  
г – серийный номер продукта (пере-  
менный).