www.airline.su

Инструкция по установке бескаркасных щеток стеклоочистителя

A1

9x3x7 мм
9x11x4 мм

Hook
(Крючок)

A2

8x7x3 мм

Hook
(Крючок)

A3

6 мм

Claw Type Arm
(Клешня)

A4

19 мм

Push button
(Кнопка)

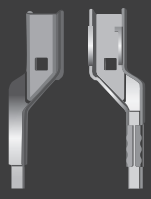

A5

Ø 5 мм; 22 мм
Side pin
(Боковой штырь)

Ø 4,8 мм
Male pin arm
(Боковой штырь)

A6

15 мм

Pinch tab
(Боковой зажим)

A7

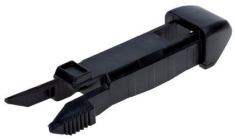

15 мм

Top Lock Type Arm
(Верхний замок)

A8

9x4 мм

Bayonet arm
(Штыковой замок)