


ТЕРМОРЕГУЛЯТОР СЕНСОРНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПРОГРАММИРОВАНИЕМ

Арт. 51-0533

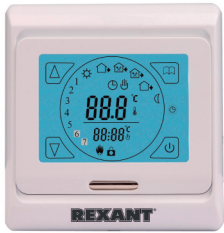

REXANT®

Инструкция

Недельный цикл, возможно установить 6 периодов на каждый день с различными температурами, также Вы можете выбрать «ручной режим», или «комфортный режим» согласно вашим индивидуальным требованиям. Терморегуляр предназначен для управления электрическим теплом полом.

Технические данные

Напряжение	: 220 В~50 Гц
Потребляемая мощность	: 2Wt
Пределы ограничения	: 0-90C
Температура окружающей среды	: 5-50C
Точность показаний температуры	: +-1C
Степень защиты	: IP 20
Материал корпуса	: самозатухающий ПВХ
Датчик пола	: NTC датчик

Эксплуатация:

- 1) - Вкл. Выкл
- 2) во время работы программного режима нажимайте или для корректировки текущей заданной температуры.
- 3) - для изменения значения температуры
- 4) Нажмите 5 сек для входа в меню установки часов. Кратко нажимая выберете нужный элемент и или изменяйте его. - для завершения установок.
- 5) - для выбора ручного или программного режимов
- 6) Одновременное нажатие и активирует блокировку клавиш. - загорится такой значок. Значок не горит-клавиатура разблокирована.
- Программирование**
Для входа в меню программирования нажмите символ в течение 5 секунд: (Прим.)

Кнопка	Событие	Символ	Время		Темпера тура		
 	Дни недели 1-5	1		06:00	Установка начала/конца периода	20 гр.С	Установка температуры
		2		08:00		15 гр.С	
		3		11:30		15 гр.С	
		4		12:30		15 гр.С	
		5		17:00		22 гр.С	
		6		22:00		15 гр.С	
	Дни 6-7	1		08:00		22 гр.С	
		2		23:00		15 гр.С	

1. Заводская установка температуры для событий 3и4, такое же ка и для 2 и составляет 15C. При необходимости поменяйте ее в соответствии со своими требованиями.
2. Символ «OFF» горит, когда заданная температура ниже чем окружающая, терморегулятор выключается в этом периоде.

Расширенные настройки (рекомендуется применение специалистом):


Обычно применяются после монтажа термостата. Нажмите и «Вкл» одновременно, когда регулятор выключен.

Ошибка датчика:


- E0: Внутренний датчик не подключен или поврежден.
E1: Внешний датчик не подключен или поврежден.

Если горит одна из выделенных надписей термостат не будет функционировать пока ошибку не устранят.

Символы дисплея:

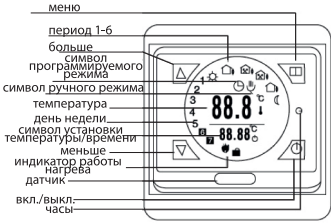


Размеры:

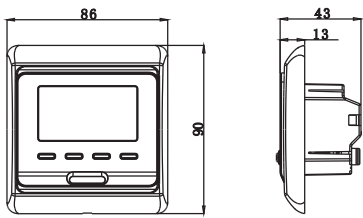


Установка:


1. Отсоедините переднюю крышку, вставив отвертку в монтажную щель внизу.

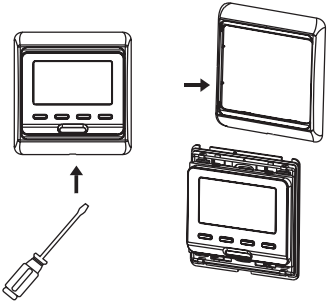

2. Снимите заднюю панель в соответствии с рисунком.

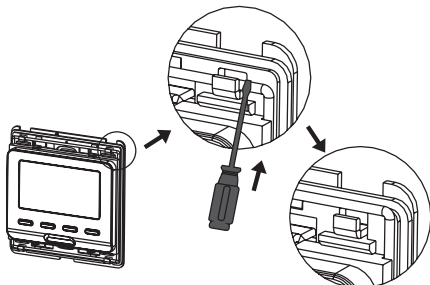

3. Закрепите заднюю панель в монтажной коробке.

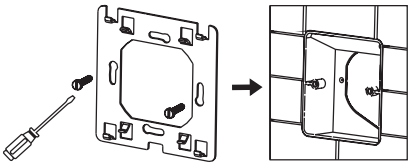

4. После подключения проводов (диаграмма в конце), монтируйте термостат на задней панели и ставьте обратно переднюю крышку.

Схема подключения:

Внимание - терморегулятор рассчитан на 3200Wt максимальной нагрузкипри использовании на высоте до 2500 м над уровнем моря. Если высота составляет от 2500м до 4200м над уровнем моря, нагрузка не должна превышать 80% от максимальной нагрузки.

