



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАМИН FLAME 01



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрический камин - 1 шт.  
Гарантийный талон - 1 шт.  
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: FLAME 01  
Мощность: до 1500 Вт  
Номинальное напряжение : 220–240 В, 50 Гц  
Габаритные размеры: 30,5\*18\*35 см  
Вес: 2,4 кг  
Цвет: чёрный

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция которой приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever - это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Электрический камин FLAME 01 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.

Вы можете быть уверены, что Электрический камин FLAME 01 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраняйте его для последующего обращения.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью.

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, не трогайте изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Не накрывайте прибор во избежании пожара

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем или его сервисным центром.

Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

Не используйте прибор рядом с хонными плитами и иными нагревательными приборами.

Камин не должен располагаться непосредственно под электророзеткой

Не используйте этот обогреватель в непосредственной близости от ванной, душа или бассейна.

Предупреждение: этот обогреватель не оснащен устройством для контроля температуры воздуха в помещении. Не используйте этот обогреватель в небольших помещениях, когда они заняты лицами, не способным покинуть помещение самостоятельно, без постоянного контроля.

Данный прибор не может использоваться детьми в возрасте до 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся не под присмотром или не получили инструкции относительно использования устройства безопасным способом и не понимают связанные с этим опасности.

Дети не должны играть с прибором. Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

Не разрешайте детям играть с электрическим камином

Осторожно – некоторые части этого продукта могут стать очень горячими и вызвать ожоги.

Электрический камин не может использоваться на открытом воздухе.

Запрещено блокировать вентиляционные отверстия камина

Мебель, шторы или легковоспламеняющиеся материалы должны быть минимум в 1 метре от камина.

При обнаружении неполадок отключите электрокамин от электрической сети

Пожалуйста, не кладите шнур питания на переднюю часть камина.

Не рекомендуется, использовать электрокамин на ковре и ковре с длинным ворсом.

Тщательно утилизируйте упаковку. Пластиковый упаковочный материал может привести к загрязнению окружающей среды.

Не разрешайте детям играть с упаковочным пакетом, это может стать причиной удушья.

Электрический камин должен быть использован под напряжением переменного тока.

Запрещается использовать и самостоятельно ремонтировать поврежденное изделие. Обратитесь в Сервисный центр.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.


## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАМИНА

Распакуйте изделие и уберите все рекламные и транспортировочные материалы.

Поставьте камин на пол на расстоянии минимум 1 метр от стен предметов интерьера или легковоспламеняющихся материалов.

Пред тем как вставить вилку в розетку, убедитесь что прибор выключен а параметры электросети соответствуют характеристикам прибора.

Подключите устройство к источнику питания

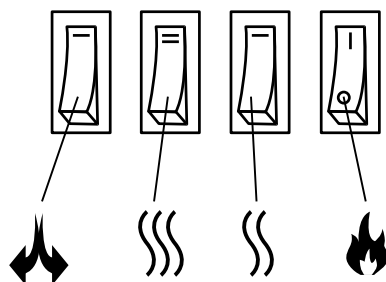

 Нажмите выключатель питания, чтобы включить прибор и запустить эффект пламени.

 Для включения функции обогрева нажмите переключатель.

 Для включения функции усиленного обогрева нажмите переключатель усиленного обогрева (не может работать без первого включённого выключателя обогрева)

 Функция вращения вправо и влево

Функции эффекта пламени работают независимо от функции обогрева. Это означает, что вы можете включить эффект пламени без включения обогрева.

После использования прибора нажмите кнопку выключения и выньте вилку из розетки

Примечание: При первом использовании или в случае, если прибор не использовался длительное время, после включения прибора может появиться запах, который исчезнет через некоторое время. Это не является признаком неисправности прибора.

## ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Камин имеет защиту от перегрева, благодаря которой он автоматически отключается. Если сработала защита, выключите электрокамин и отключите его от сети. Дайте остыть ему не менее 10 минут.

## ОЧИСТКА И УХОД

Выключите электрический камин и отключите его от электросети.

Протрите внешнюю поверхность корпуса мягкой тканью с добавлением моющего средства, не содержащего абразивных веществ или химических растворителей

Когда электрический камин не используется в течение длительного времени, его следует беречь от пыли и хранить в чистом сухом месте. Хранить в вертикальном положении.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не

инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.



Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

[WWW.KROMAX.RU](http://WWW.KROMAX.RU)

[WWW.ENDEVER.SU](http://WWW.ENDEVER.SU)

[WWW.KROMAX.SE](http://WWW.KROMAX.SE)

8(800) 5555-88-3

Производитель: Компания Kromax Group Co.Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3  
Импортер: ООО «Трансэкспресс» 123103, г. Москва, ул. Живописная, д. 5 , корп. 6, офис 2

**EAC CE**