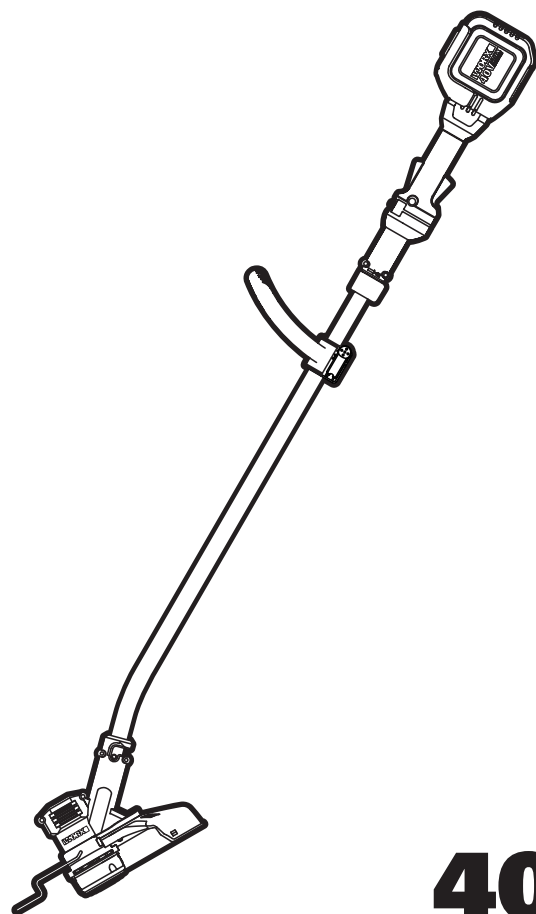


WORX®

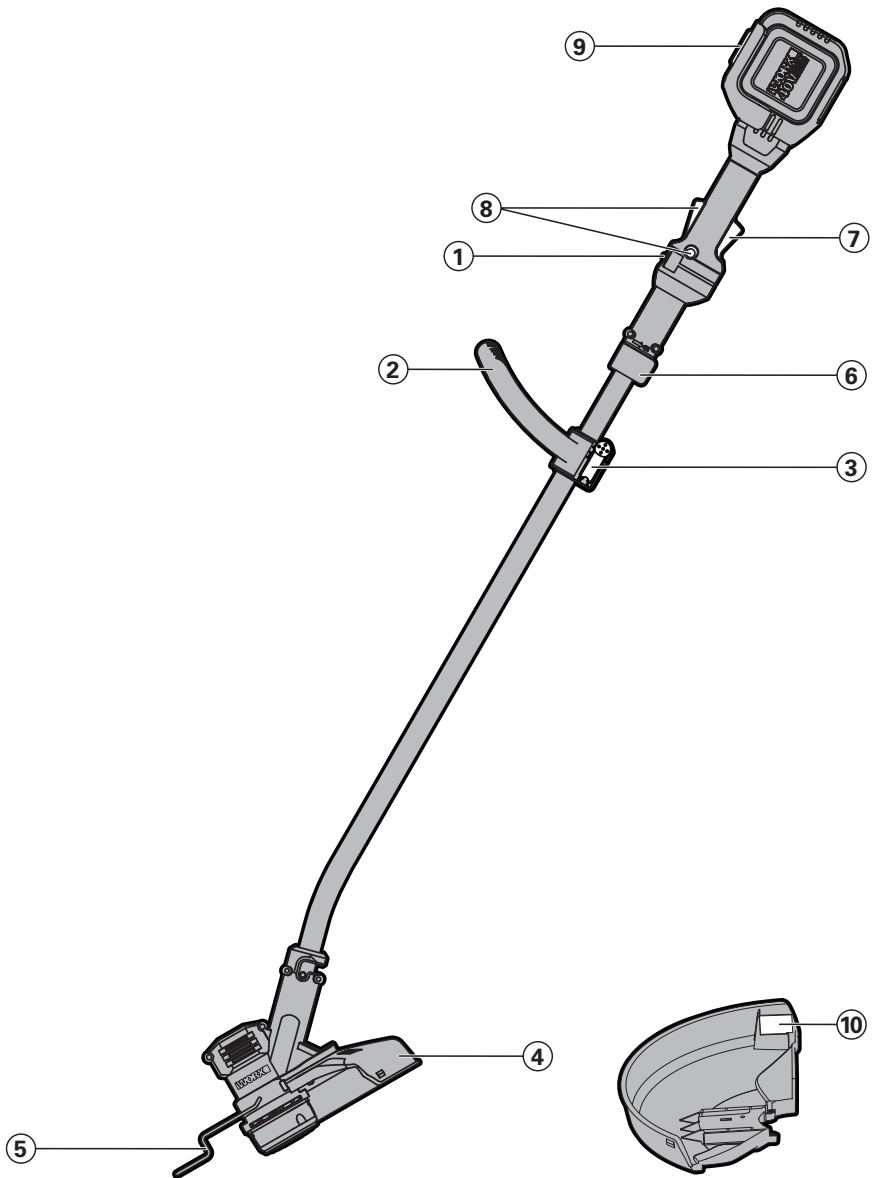


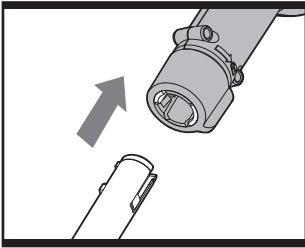
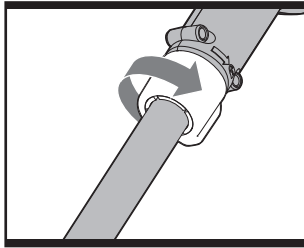
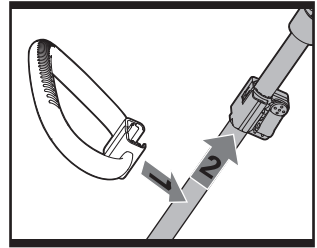
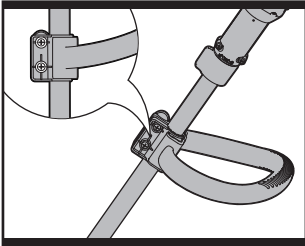
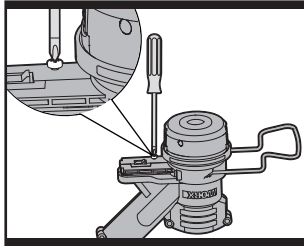
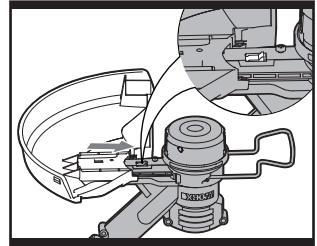
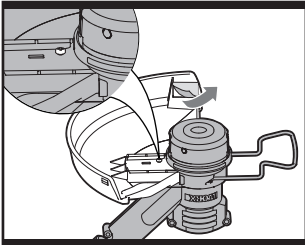
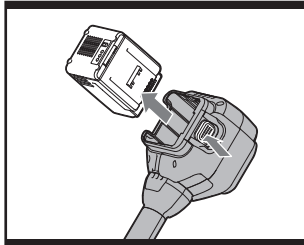
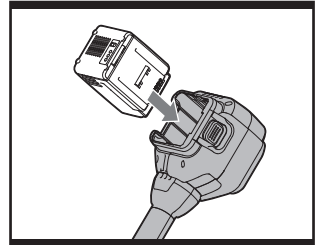
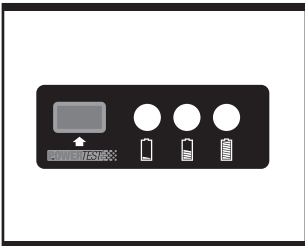
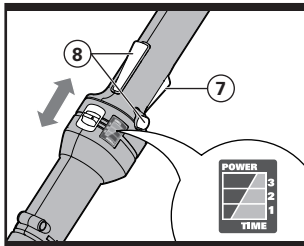
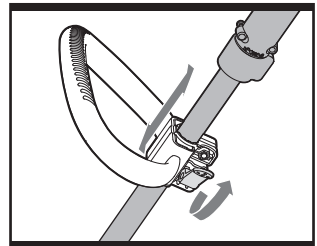
40V^{MAX}
LITHIUM












Аккумуляторный триммер газонов/Триммер для краев газонов

RU

WG168E WG168E.9



**A1****A2****B1****B2****C1****C2****C3****D1****D2****E****F****G**

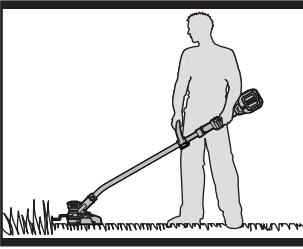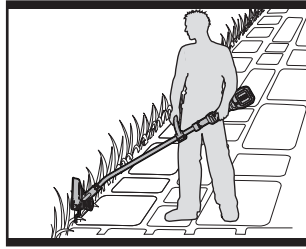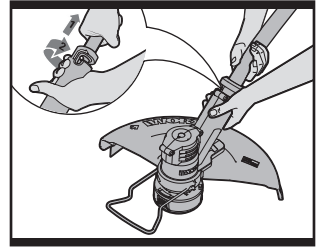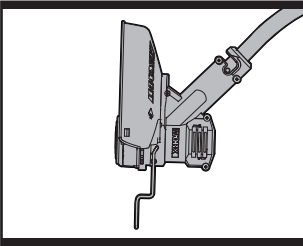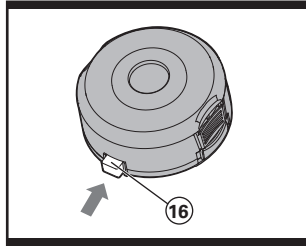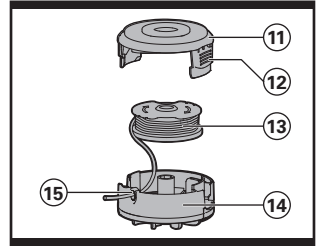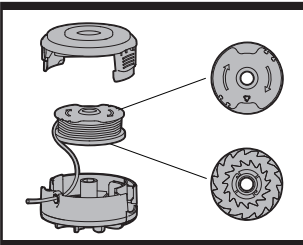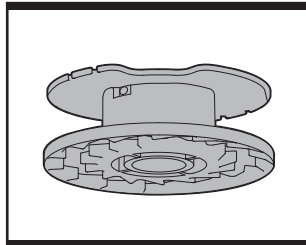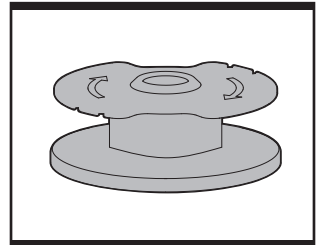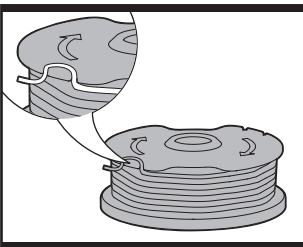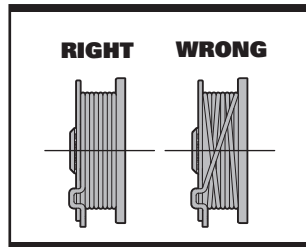**H1****H2****H3****H4****I1****I2****J****K1****K2****K3****K4**

- | |
|--|
| 1. ТРИ РЕЖИМА СКОРОСТИ |
| 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА |
| 3. ЗАЖИМ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РУЧКИ |
| 4. ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ |
| 5. НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ КРОМОК ГАЗОНА |
| 6. КНОПКА ФИКСАЦИИ ВАЛА |
| 7. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ |
| 8. КНОПКА СНЯТИЯ БЛОКИРОВКИ |
| 9. АККУМУЛЯТОР |
| 10. РЕЗАК ЛЕСКИ |
| 11. КРЫШКА ДЛЯ ТРИММЕРНОЙ ГОЛОВКИ(СМ. РИС. 12) |
| 12. ЗАЩЕЛКА КРЕПЛЕНИЯ КОЛПАКА(СМ. РИС. 12) |
| 13. БОБИНА(СМ. РИС. 12) |
| 14. ТРИММЕРНАЯ ГОЛОВКА(СМ. РИС. 12) |
| 15. ОТВЕРСТИЕ(СМ. РИС. 12) |
| 16. КНОПКА ПОДАЧИ ЛЕСКИ(СМ. РИС. 11) |

* Не все принадлежности, иллюстрированные или описанные включены в стандартную поставку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделей **WG168E WG168E.9** (1-обозначение инструмента **Аккумуляторный триммер газонов**)

	WG168E	WG168E.9
Номинальное напряжение	40В  , Макс.**	
Скорость без нагрузки	8300/мин	
Диаметр круга резки	33см	
Диаметр лески	2.0мм	
Время зарядки	1 час при бл	/
Вес	3.5кг	2.7кг

** Напряжение измерено без рабочей нагрузки. Первоначальное напряжение аккумулятора достигает максимум 40 В. Номинальное напряжение составляет 36 В.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ВИБРАЦИИ

Взвешенное звуковое давление в соответствии с Дополнением Е к EN 786	$L_{pA} = 82 \text{ Дб(А)}$
K_{pA}	3Дб(А)
Взвешенное звуковое давление в соответствии с Директивой по шумам 2000/14/ЕС	$L_{wA} = 96 \text{ Дб(А)}$
Наденьте защиту слуха	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИИ

Уровень производимой вибрации соответствует Дополнению D EN 786:	$a_h = 2.6 \text{ м/с}^2$
Погрешность	$K = 1.5 \text{ м/с}^2$

 **ВНИМАНИЕ:** Вибрация, производимая при работе механизированного инструмента, может отличаться от заявленных значений в зависимости от способов использования устройства. Ниже перечислены некоторые условия, от которых зависит интенсивность вибрации:

Состояние инструмента и уровень техобслуживания
 Тип используемых принадлежностей и их техническое состояние.
 Сила удержания рукояток и наличие противовибрационных средств.
 Используемые рабочие инструменты, соответствие применения инструментов их назначению.

При неправильном обращении данное устройство может стать причиной синдрома дрожания рук.

 **ВНИМАНИЕ:** Для точной оценки воздействия вибрации во время эксплуатации необходимо также учитывать все этапы рабочего процесса, включая время, когда

**Аккумуляторный триммер газонов
 /Триммер для краев газонов**

RU

устройство выключено или включено, но бездействует. Эти перерывы значительно снижают общее влияние вибрации в ходе всего рабочего цикла.

Следующие рекомендации помогут снизить опасность воздействия вибрации при работе.

Проводите техобслуживание в соответствии с указаниями, тщательно смазывайте устройство в соответствующих местах

Если устройство используется регулярно, приобретите противовибрационные средства.

Избегайте применения устройства при температурах ниже 10°C

Распределите задачи так, чтобы работы, сопровождающиеся высоким уровнем вибрации, проводились через большие промежутки времени.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	WG168E	WG168E.9
Зарядное устройство	1(WA3735)	/
Аккумулятор	1(WA3536)	/
Бобина	1(WA0200)	1(WA0200)

Рекомендуется приобретать все принадлежности в том же магазине, где был приобретен инструмент. Используйте качественные принадлежности с указанием общеизвестной торговой марки. За более подробной информацией обратитесь к разделу «Рекомендации по использованию перфоратора» в этой инструкции или сведениям на упаковке принадлежностей. Помощь и консультацию можно также получить у продавца.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Невыполнение всех нижеприведенных инструкций и рекомендаций может привести к поражению электрическим током, пожару и серьезным травмам.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!

В дальнейшем термин “электроинструмент” используется как для работающего от сети (проводного) электроинструмента, так и для электроинструмента, работающего от аккумулятора (беспроводного).

1) РАБОЧЕЕ МЕСТО

а) Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Загроможденные верстаки и темные зоны способствуют возникновению несчастных случаев.

б) Не работайте с инструментом во взрывоопасной атмосфере, в присутствии воспламеняемых жидкостей, газов или пыли. Возникающие при работе электроинструмента искры могут привести к воспламенению горючих веществ..

в) При работе с инструментом дети и посторонние должны находиться на безопасном расстоянии. Отвлечение внимания может привести к потере вами контроля.

2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

а) Штепсельные вилки электроинструментов должны соответствовать розеткам. Никогда никоим образом не изменяйте соединительную вилку. При заземленных электроинструментах не используйте никаких переходников. Неизмененные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электротоком.

б) Избегайте физического контакта с заземленными поверхностями, такими, как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Риск поражения электротоком повышается, если ваше тело будет заземлено.

в) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или высокой влажности. Попадание воды в электроинструмент повышает опасность поражения электротоком.

г) Правильно обращайтесь с электрокабелем. Никогда не используйте кабель для переноски электроинструмента, а также не тяните за кабель для выключения из розетки. Держите кабель на безопасном расстоянии от источников тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели повышают риск поражения электротоком.

д) При работе с электроинструментом вне помещений используйте удлинители, которые предназначены для работы на открытом воздухе. Это снижает риск поражения электротоком.

е) При использовании электроинструмента во влажном помещении его необходимо подключать к электросети через устройство защитного отключения (УЗО) по току утечки. Использование УЗО снижает риск поражения электротоком.

3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

а) Будьте внимательны: следите за тем, что вы делаете и руководствуйтесь здравым смыслом, работая с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием сильнодействующих средств, алкоголя или медикаментов. Потеря внимания даже на короткое мгновение при работе

с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

- б) Используйте индивидуальные средства защиты. Всегда надевайте средства защиты глаз.** Такие средства защиты, как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или защитные наушники, используемые в соответствующих условиях, снижают риск получения травм.
- в) Предотвращайте случайный пуск электроинструмента. Убедитесь, что выключатель находится в положении «Выключено» перед подключением к электросети и / или аккумуляторной батарее, сборки или переносом электроинструмента.** Перед включением в сеть убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Переноска инструмента с пальцем на кнопке пуска или включение в сеть электроинструмента с включенным выключателем способствует несчастному случаю.
- г) удаляйте все регулировочные приспособления или гаечные ключи перед включением электроинструмента.** Оставленные на вращающихся деталях электроинструмента, они могут привести к травме.
- д) Не перенапрягайтесь. Постоянно занимайте устойчивое положение и поддерживайте равновесие.** Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- е) Одевайтесь надлежащим образом.** Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки на удалении от движущихся частей. Свободную одежду, украшения или длинные волосы может затянуть в движущиеся части.
- ж) Используйте предусмотренные средства и устройства для сбора и удаления пыли.** Использование таких средств может снизить опасности, связанные с пылью.

4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- а) Не перегружайте электроинструмент.** Используйте подходящий инструмент для каждой определенной цели. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу лучше и надежнее на уровне, для которого он предназначен.
- б) Не используйте электроинструмент, если выключатель невозможно включить или выключить.** Любой электроинструмент, который невозможно контролировать выключателем, представляет опасность и должен быть отремонтирован.
- в) Отсоедините штепсель от электросети и / или аккумуляторную батарею от электроинструмента перед проведением каких-либо настроек, сменой насадок или хранением электроинструмента.** Подобные предохранительные меры снижают опасность случайного пуска электроинструмента.
- г) Храните не использующиеся электроинструменты в местах, недоступных для детей. Не разрешайте работать с электроинструментом лицам, которые не знают его особенностей или не ознакомлены с данной инструкцией.** Электроинструменты в руках необученных пользователей представляют опасность.
- д) Поддерживайте электроинструмент в исправном состоянии. Проверяйте инструмент на предмет смещения или заедания движущихся частей, поломки деталей или любых иных неисправностей, могущих повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения следует отремонтировать электроинструмент перед**

применением. Многие несчастные случаи вызваны плохим уходом за электроинструментом.

- е) Режущий инструмент должен быть заточенным и чистым.** При поддержании режущих инструментов в надлежащем состоянии и с острыми режущими кромками вероятность их заклинивания уменьшается и ими легче управлять.
- ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, сверла и т. п. в соответствии с данными инструкциями, спецификой конкретного типа электроинструмента, учитывая условия работы и выполняемую задачу.** Использование электроинструмента для иных операций, помимо тех, для которых он предназначен, может привести к возникновению опасной ситуации.

5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- а) Подзарядку аккумулятора производите только оригинальным зарядным устройством.** Зарядное устройство, которое подходит для одного типа аккумуляторной батареи, может привести к пожару, когда используется с другим типом аккумуляторной батареи.
- б) Используйте аккумуляторный инструмент только с оригинальными аккумуляторами.** Использование любого другого типа аккумулятора может привести к травме или пожару.
- в) Неиспользуемые аккумуляторные батареи храните отдельно от металлических предметов, таких как скрепки для бумаги, монеты, ключи, гвозди, винты и тому подобное, которые могут замкнуть контакты батареи.** Замыкание контактов аккумуляторной батареи может привести к ожогам или пожару.
- г) В критических ситуациях из аккумулятора может вытекать**

жидкость—избегайте контакта с ней. Если жидкость все же попала на поверхность кожи – смойте ее большим количеством воды. При попадании жидкости в глаза срочно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.

6) СЕРВИС

- а) Ремонт электроинструмента должно выполняться квалифицированным персоналом с использованием только оригинальных запасных частей.** Это обеспечит гарантию безопасности его использования.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ/ МАШИНОКой ДЛЯ ПОДРЕЗКИ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

 **ВНИМАНИЕ:** При эксплуатации устройства обязательно соблюдайте технику безопасности. Для обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих внимательно прочтите эти инструкции перед началом работы. Сохраните инструкции для дальнейшего пользования.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!

- 1. Держите работающую пилу на расстоянии от тела. Перед включением**
 - Данный аппарат не предназначен для использования людьми (включая детей) с недостаточными физическими, психическими или умственными способностями, необученными или неосведомленными лицами. В случае использования аппарата упомянутыми лицами необходим надзор за ними (или прямые указания по применению)

со стороны лица, отвечающего за их безопасность.

- Дети в таких случаях должны находиться под наблюдением во избежание баловства или игр с данным аппаратом.
- a) Прочтите инструкцию
- b) Не подпускайте к машине людей во время работы
- c) Наденьте защитные очки
- d) Во избежание поражения электрическим током не работайте в условиях сырости.
- e) Никогда не разрешайте работать с устройствам детям и лицам, незнакомым с инструкцией по эксплуатации.
- f) Остановите устройство при появлении поблизости людей (особенно детей) или животных.
- g) Работайте с устройством только днем или при ярком искусственном освещении.
- h) Перед работой с устройством и после внешних воздействий на него (ударов, сотрясений) проверьте механизм на отсутствие повреждений и отклонений от нормы, при необходимости произведите ремонт. Не используйте подрезчик, если кабели повреждены или изношены.
- i) Не эксплуатируйте устройство с поврежденными защитными ограждениями или при их отсутствии.
- j) важно не подносить устройство к рукам и ногам, особенно во время работы двигателя;
- k) Остерегайтесь травм, которые могут нанести режущие части устройства. После удлинения новой лески для подрезки всегда возвращайте механизм в его нормальное рабочее положение перед включением.
- l) Никогда не используйте металлические элементы для резки.
- m) Никогда не используйте для замены детали или принадлежности, не поставленные или не рекомендованные производителем.
- n) Всегда держите вентиляционные отверстия чистыми и свободными от мусора.;
- o) При неблагоприятных условиях из аккумуляторной батареи может вытечь жидкость; избегайте соприкосновения с ней. Если это произошло, промойте место попадания водой. Если жидкость попала

в глаза, дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги.

- p) Ознакомьтесь с органами управления и правильным использованием устройства;

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- a) Не допускается разбирать, вскрывать, измельчать элементы питания и аккумуляторную батарею.**
- b) Не допускается накоротко замыкать элементы питания или аккумулятор. Не допускается беспорядочно хранить элементы питания или аккумулятор в коробке или ящике, где они могут замкнуть друг друга или могут быть замкнуты другими металлическими предметами.**
Если аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от металлических предметов, таких как зажимы, монеты, гвозди, винты и прочие металлические предметы небольшого размера, которые могут соединить клеммы друг с другом. Короткое замыкание клемм батареи может стать причиной ожогов или пожара.
- c) Не допускается подвергать аккумуляторную батарею воздействию высоких температур или пламени. Избегайте хранения аккумуляторной батареи в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.**
- d) Не допускается подвергать аккумуляторную батарею механическим ударам**
- e) В случае протечки аккумуляторной батареи, не допускайте контакта электролита с кожей или глазами. В случае такого контакта необходимо промыть пораженный участок обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью.**
- f) В случае проглатывания элемента питания или аккумулятора необходимо незамедлительно**

обратиться за медицинской помощью.

- g) Аккумуляторную батарею необходимо содержать в чистоте и сухости.
- h) В случае загрязнения контактов аккумуляторной батареи их необходимо протереть чистой сухой тканью.
- i) Аккумуляторную батарею необходимо заряжать перед использованием. Всегда следуйте данной инструкции и используйте правильный порядок зарядки.
- j) Не допускается оставлять аккумулятор на зарядном устройстве, если он не используется.
- k) После продолжительного хранения может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить аккумуляторную батарею для достижения максимальной эффективности ее работы.
- l) Аккумуляторная батарея работает наиболее эффективно при нормальной комнатной температуре ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).
- m) При утилизации аккумуляторных батарей держите их отдельно от других электромеханических систем.
- n) Используйте только зарядные устройства, указанные WORX. Не допускается использовать какие-либо зарядные устройства, за исключением специально предназначенных для данного оборудования. Зарядное устройство, которое подходит для одной аккумуляторной батареи, может стать причиной пожара при использовании с другой аккумуляторной батареей.
- o) Не допускается использовать какие-либо аккумуляторные батареи, не предназначенные для использования с данным оборудованием.
- p) Храните аккумуляторную батарею в местах, недоступных для детей.
- q) Следует сохранить оригинальную документацию на изделие для

будущего использования.

- r) По возможности извлекайте аккумуляторную батарею из изделия, если она не используется.
- s) Утилизируйте аккумуляторную батарею должным образом.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




Условные Обозначения



Для сокращения риска травмы пользователь должен прочитать руководство по эксплуатации прибора



Наденьте защитные очки



Не подпускайте посторонних лиц



Во избежание поражения электрическим током не работайте в условиях сырости



Не подвергать воздействию дождя или воды



Не поджигать




Li-Ion

Не выбрасывайте аккумуляторы. Возвратите использованные аккумуляторы на местный пункт сбора или утилизации.



Li-Ion

Данное изделие имеет маркировку, относящуюся к утилизации электрических и электронных отходов. Это означает, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, его следует возвращать в пункты приема, которые соответствуют Европейской директиве 2002/96/СЕ. Впоследствии оно будет подвергнуто переработке или разобрано в целях снижения вредного воздействия на окружающую среду. Электрическое и электронное оборудование может представлять опасность для окружающей среды и здоровья человека, поскольку оно содержит вредные вещества.



Обработка кромок



Подрезание

СБОРКА

1. СБОРКА ОСНОВНОЙ РУЧКИ(СМ. РИС.А1,А2)

Выровняйте и установите вал в верхний кожух вала до щелчка. Правильно совмещайте пазы. (См. рис. А1). Затяните кнопку фиксации вала в направлении, указанном на ней  (См. рис. А2).



ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что ручка хорошо закреплена.

2. СБОРКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РУЧКИ(СМ. РИС. В1,В2)

Вставьте вспомогательную ручку в пазы на держателе вспомогательной ручки до щелчка. Убедитесь, что закрыт зажим вспомогательной ручки. (См. Рис. В1)



ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что ручка хорошо зафиксирована.

Если ручка болтается, затяните 2 боковых винта. (См. рис. В2)

3. СБОРКА ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ(СМ. РИС.С1, С2,С3)

Извлеките винт из нижней части триммерной головки и прикрепите щиток к корпусу. Закрепите щиток извлеченным ранее винтом. Снимите защитную ленту с триммерной лески. (См. рис. С3)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Применение по назначению

Настоящий инструмент предназначен для стрижки травы и сорняка под кустами, а также на склонах и для обработки кромок, к которым не добраться газонокосилкой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Зарядное устройство и аккумулятор

сконструированы специально для работы в комплекте, поэтому не пытайтесь использовать какие-либо иные устройства. Не вставляйте и не допускайте попадания металлических предметов в зарядное устройство или на контакты аккумулятора, т. к. это может привести к повреждению электрооборудования и травмам оператора.

1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШПАЛЕРНЫХ НОЖНИЦ СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР

Первоначально Ваша аккумуляторная батарея НЕ ЗАРЯЖЕНА, и ее следует зарядить перед использованием.

При зарядке нового или неиспользовавшегося в течение длительного времени аккумулятора, его полного заряда можно не достигнуть. Данная ситуация нормализуется после нескольких последующих зарядок.

2. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Литиево-ионная аккумуляторная батарея защищена от глубокой разрядки. При полной разрядке батареи прибор выключается посредством защитной цепи. Патрон инструмента перестанет вращаться. В условиях повышенной температуры и после длительного использования блок батарей может перегреться и не заряжаться. Дайте аккумуляторной батарее остыть перед зарядкой.

3. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ(СМ. РИС. D1,D2)

Нажмите на фиксатор аккумуляторной батареи и извлеките ее из инструмента. (см. рис.D1). После подзарядки поставьте его обратно, просто вдвинув в гнездо и слегка нажав. (см.рис.D2). Убедитесь, что блок аккумулятора надежно зафиксировался.



ВНИМАНИЕ: Извлекая

аккумуляторную батарею, держите ее крепко, чтобы не уронить и не нанести себе травму.

4. ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА(СМ. РИС. Е)



ПРИМЕЧАНИЕ: Индикаторы состояния будут указывать состояние аккумулятора, когда нажата кнопка на аккумуляторе.

Индикатор постоянно регистрирует и отображает состояние батареи следующим образом:

Нажмите кнопку «POWERTEST», светится кнопка с подсветкой.

При высвечивании трех зеленых индикаторов аккумулятор находится в полностью заряженном состоянии.

При высвечивании двух индикаторов () аккумулятор находится в достаточно заряженном состоянии.

При высвечивании только одного зеленого индикатора (), заряд батареи истощен.

Перед первым использованием вашей новой газонокосилки рекомендуется, чтобы устройство заряжалось в течение суток для обеспечения его полной зарядки.

ВАЖНО: Если горит только один индикатор, это означает, что батарея сильно разряжена, даже если при этом триммер продолжает работать. Дальнейшее использование триммера при таком состоянии аккумуляторной батареи сокращает срок службы и ухудшает рабочие характеристики батареи.

5. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ(СМ. РИС. F)

Триммер оснащен блокирующими выключателями (8) для защиты от случайного запуска. Для запуска триммера отожмите блокирующие выключатели и установите тумблер ON/OFF (7) в положение ON. Для выключения просто отпустите выключатель.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Режущая головка продолжает вращаться после выключения подрезчика; подождите, пока режущая головка остановится, после чего положите инструмент.

6. ТРИ РЕЖИМА СКОРОСТИ (СМ. РИС. F)

Устройство оснащено регулятором 3 режимов скорости

Скорость 1 – Для стандартной легкой стрижки короткой травы

Скорость 2 – Для стрижки средней/ длинной травы, например, вдоль заборов/ оград и т.д.

Скорость 3 – Для сложной стрижки переросшей длинной травы

7. РЕГУЛИРОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РУЧКИ (СМ. РИС. G)

Разожмите фиксатор вспомогательной

ручки, передвиньте вспомогательную ручку в наиболее удобное и сбалансированное положение. Закрепите ручку фиксатором.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что ручка надежно зафиксирована.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда надевайте защитные средства для глаз. Никогда не наклоняйтесь к головке подрезчика. Камни или мусор могут отскочить рикошетом или могут быть отброшены устройством и попасть в глаза или лицо, стать причиной потери зрения или других серьезных травм. При эксплуатации устройства выполняйте следующие действия:

Применяйте средства защиты глаз и прочную одежду. Одной рукой держите переднюю ручку, а другой – вспомогательную ручку. При работе рукоятки устройства должны находиться на уровне не выше талии. Подрезайте траву только справа налево, чтобы мусор летел в противоположную от вас сторону. Держите плоскость подрезки на небольшой высоте параллельно земле без наклона (перпендикулярно грунту при обработке кромок), избегайте куч срезанной травы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед эксплуатацией убедитесь, что подача обеих лесок работает. Перед началом стрижки убедитесь в том, что двигатель работает на полную мощность.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только леску диаметром 2,0 мм. Леска с другими размерами будет плохо подаваться, что приведет к неправильной работе режущей головки или получению серьезных повреждений. Не используйте другой материал, например, проволоку, струны, веревки и т.д. Проволока может порваться во время резки и, отлетев, нанести серьезные травмы.

ПОДРЕЗАНИЕ

Положение триммерной головки для стрижки травы показано на Рис. Н1.

Верхняя часть триммерной головки должна

находиться над землей под углом. Резка травы должна выполняться только кончиком лески. Не погружайте головку подрезчика в густую траву с излишними усилиями.

ОБРАБОТКА КРОМОК(СМ. РИС. Н2,Н3,Н4)



ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ ТРИММЕРНОЙ ГОЛОВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗВЛЕКИТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ

Положение триммерной головки для подравнивания кромки газона показано на Рис. Н2.

Чтобы повернуть триммерную головку для подравнивания кромки газона, возьмитесь за вал триммера, как показано на Рис. Р3, а другой рукой возьмитесь за триммерную головку. Нажмите на нее, поверните на 180 градусов и отпустите. Триммер автоматически защелкивается в положении подравнивания кромки газона – Рис. Н4.



ВНИМАНИЕ: Триммерную головку можно поворачивать только в одном направлении.

Направляющая позволяет защитить устройство и предупреждает его контакт с землей.. Будьте очень осторожны при обработке кромки, т.к. из-под лески подрезчика могут вылетать различные предметы.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ЛЕСКИ

При первом включении подрезчика подается немного лески.

Слышен трещащий звук, когда леска попадает в резак лески. НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, так и должно быть. Через 5 секунд длина лески будет уменьшена в соответствии с требуемым размером и шум уменьшится, т.к. двигатель начнет работать на максимальной скорости. Если шум отрезаемой лески не слышен, подается больше лески.

Для подачи большего количества лески сначала нужно, чтобы подрезчик полностью остановился, затем требуется повторно включить устройство, чтобы двигатель работал на максимальной скорости.

Повторите эту процедуру более раз, пока не услышите, как леска задевает резак лески.

Выполните следующие действия для подачи лески вручную (см. рис. I1)



**ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ
РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ
ТРИММЕРНОЙ ГОЛОВКИ**

**ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗВЛЕКИТЕ
АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ.**

При необходимости леску можно подать вручную.

Для этого нажмите и отпустите кнопку подачи лески вручную (16), при этом осторожно вытаскивая леску, пока конец лески не дотянется до резака лески.

Если леска выходит за резак лески, значит, было подано слишком много лески.

В этом случае снимите колпак бобины и подмотайте леску, вращая бобину против часовой стрелки, пока леска не достигнет нужной длины.

Чтобы снять колпак, выполните следующие действия (см. рис. I2)

- Нажмите и удерживайте две защелки (12).
- Снимите колпак с корпуса держателя бобины.
- **Выполните следующие действия, чтобы надеть колпак бобины, Очистите колпак и держатель бобины.**
- Замените колпак, сильно прижав его к держателю бобины, убедитесь, что колпак надежно закрепился.
- Убедитесь, что колпак установлен правильно, попробуйте снять его, не нажимая при этом две защелки.

**ЗАМЕНА ЛЕСКИ И БОБИНЫ
ТРИММЕРА (СМ. РИС. J).**



**ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ
РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ
ТРИММЕРНОЙ ГОЛОВКИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗВЛЕКИТЕ
АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ**

- Снимите защитный колпачок бобины.
- Для вашего удобства рекомендуется приобретать сменные триммерные катушки с установленной на них леской.
- Снимите старую катушку с держателя.

Очистите держатель от порванной лески или мусора.

- Проденьте леску от новой сменной катушки в ушко держателя катушки.
- Установите новую катушку на держателе, направив вырезы катушки наружу или вниз. В установленной на держателе катушке должна быть видна гладкая сторона.
- Освободите леску из зажима в катушке.
- Закройте катушку защитным колпачком.

КАК СМОТАТЬ ЛЕСКУ ВРУЧНУЮ (СМ. РИС. K1-K4)

Возьмите приблизительно 6 метров лески. Вставьте 0.8" (2мм) лески в одно из отверстий в верхней части бобины и намотайте леску в направлении, обозначенном стрелками сверху бобины.

Оставьте приблизительно 4" (100 мм) лески не намотанной и поместите в зажим.

Убедитесь, что леска аккуратно намотана на бобину. Невыполнение этого требования снизит эффективность автоматической подачи лески.

После этого установите бобину, как описано в разделе **“Выполните следующие действия, чтобы установить бобину лески”**.

ХРАНЕНИЕ ТРИММЕРА



После завершения работы обязательно извлекайте аккумуляторную батарею из триммера.

Храните триммер в сухом месте с защитой от повреждений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



После завершения работы обязательно извлекайте аккумуляторную батарею из триммера.

Перед началом работы обязательно проверяйте устройство на наличие повреждений.

Запрещается эксплуатировать поврежденное устройство

В инструменте отсутствуют детали, подлежащие обслуживанию пользователем.

Никогда не используйте воду или химические чистящие средства для чистки электроинструмента. Протирайте его сухой тканью. Всегда храните электроинструмент в сухом месте. Содержите в чистоте вентиляционные отверстия двигателя. Очищайте от пыли все рабочие органы управления.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В следующей таблице представлены неисправности и меры по их устранению. Если вам не удалось выявить и устранить неполадку, обратитесь к сервисному агенту.



Внимание: Перед началом поиска и устранения неисправностей отключите питание устройства и извлеките батарею.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Триммер не работает.	Разряжена батарея. Перегрев/переохлаждение батареи. Вышел из строя двигатель. Повреждение внутренней проводки устройства.	Зарядите батарею; Также см. содержание руководства к зарядному устройству. остынет/нагреется батарея. Обратитесь в сервисный центр. Обратитесь в сервисный центр.
Триммер работает прерывисто.	Вышел из строя двигатель. Частичная разрядка батареи. Неисправность выключателя питания.	Обратитесь в сервисный центр. Зарядите батарею. Обратитесь в сервисный центр.
Слишком сильная вибрация/шум.	Дефект газонокосилки. Плохо намотана леска на бобину.	Обратитесь в сервисный центр. Перемотайте леску. См. «Установка кассеты для бобины с леской»
Слишком короткое время кошения на заряд батареи.	Батарея длительно не использовалась или недостаточно заряжалась. Слишком высокая трава. Неисправность батареи.	Полностью зарядите батарею; Также см. содержание руководства к зарядному устройству. Косите траву поэтапно. Замените батарею..
Устройство не косит траву.	Повреждение лески. Частичная разрядка батареи. Вышел из строя двигатель (слишком низкая скорость). Вокруг режущей головки обмотана трава.	Замените леску. Зарядите батарею; Также см. содержание руководства к зарядному устройству. Обратитесь в сервисный центр. Удалите траву.
Постоянно горит индикатор зарядки батареи. Зарядка невозможна.	Батарея не вставлена (вставлена не полностью). Окислились контакты батареи. Неисправность батареи.	Хорошо вставьте батарею в зарядное устройство. Очистите контакты батареи (например, несколько раз извлеките и вставьте батарею на место) или замените батарею. Замените батарею.
Не горит индикатор зарядки батареи.	Не (полностью) вставлена вилка зарядного устройства для батареи. Неисправность сетевой розетки, сетевого шнура или зарядного устройства для батареи.	Вставьте (полностью) вилку в розетку. Проверьте напряжение в сети; отнесите зарядное устройство для батареи на проверку в авторизованный сервисный центр.
Не работает автоподатчик	Плохо намотана режущая леска. Запуталась леска. Износ лески.	Передвиньте леску вручную. Если подача не возобновляется, извлеките бобину и заново намотайте леску. Замените на новую бобину с леской.1.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 Данное изделие имеет маркировку, относящуюся к утилизации электрических и электронных отходов. Это означает, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, его следует возвращать в пункты приема, которые соответствуют Европейской директиве 2002/96/СЕ. Впоследствии оно будет подвергнуто переработке или разобрано в целях снижения вредного воздействия на окружающую среду. Электрическое и электронное оборудование может представлять опасность для окружающей среды и здоровья человека, поскольку оно содержит вредные вещества.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Мы,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Заявляем, что продукция,
Марки **WORX Аккумуляторный триммер газонов/Триммер для краев газонов**
Моделей **WG168E WG168E.9**
(1-обозначение инструмента Аккумуляторный триммер газонов)
Функции **Стрижка травы и другой мягкой растительности, а также подравнивание кромки газона**

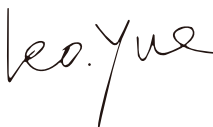
Соответствует положениям Директив,
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, 2000/14/EC amended by 2005/88/EC
2000/14/EC amended by 2005/88/EC:

- Процедура оценки совместимости согласно **Annex VI**
- Измеренный уровень силы звука **94.8 дБ**
- Заявленный гарантированный уровень силы звука **96дБ**

Информация предоставлена
Имя: **Intertek Testing & Certification Ltd**
Адрес: **Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL**

И стандарта,
EN 60745-1 EN 786
EN ISO 3744 EN 55014-1
EN 55014-2

Лицо с правом компилирования данного технического файла,
Имя: Russell Nicholson
Адрес: Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK





2014/01/06
Leo Yue
Менеджер по качеству POSITEC

Аккумуляторный триммер газонов /Триммер для краев газонов **RU**



Copyright © 2014, Positec. All Rights Reserved.

2CGT07BPK11002A0