

Реле времени программируемое

Руководство по эксплуатации

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»[®]

Служба технической поддержки:
РБ г. Минск, 18А, тел./факс: +375 (154) 65 72 57, 60 03 80,
+375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@ff.by

Управление продаж:

РБ г. Минск, 18А, тел./факс: +375 (154) 65 72 56, 60 03 81,
+375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@ff.by

Назначение

Реле времени PCU-511 предназначено для включения/выключения потребителей в системах промышленной и бытовой автоматики: в вентиляционных, отопительных, осветительных, сигнализационных и т.п., на заданный отрезок времени.

Технические характеристики

Напряжение питания, В/Гц	230 / 50
Максимальный коммутируемый ток, A	<8 AC1 / 250W
Максимальная мощность нагрузки	табл.1
Контакт	1NO/NC (1 переключающий)
Диапазон выдержки времени, с-секунды	0...24
Задержка срабатывания, мс	<50
Индикатор питания	LED зеленый
Индикатор положения контактов	LED красный
Потребляемая мощность, Вт	1.5
Диапазон рабочих температур, °C	-25...+50
Степень защиты	IP20
Коммутационная износостойкость, циклов	>10 ⁶
Степень загрязнения среды	2
Категория перенапряжения	III
Габариты (ШхВхГ), мм	18x90x65
Подключение	винтовые зажимы 2.5 mm ²
Тип корпуса	1S
Масса, г	55
Монтаж	на DIN-рейке 35 мм

ВНИМАНИЕ!

Перед подключением изделия к электрической сети (в случае его хранения или транспортировки при низких температурах), для исключения повреждений вызванных конденсацией влаги, необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее 2-х часов.

Примечание

Выдержка времени отсчитывается с момента включения питания; При включенным питании реле не реагирует на изменение диапазона времени; Для изменения диапазона времени необходимо отключить питание и переключателем установить необходимый диапазон;

Комплект поставки

Реле времени программируемое..... 1шт
Руководство по эксплуатации..... 1шт
Упаковка..... 1шт

Условия реализации и утилизации

Изделия реализуются через дилерскую сеть предприятия.

Утилизировать как электронную технику



ВНИМАНИЕ

Изделение следует подключать к однофазной сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данном руководстве. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после ознакомления с руководством по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в службу технической поддержки.

PCU-511



ТУ BY 590618749.018-2013

Панель управления




Установка времени

С помощью регулятора $T \leftrightarrow$ установить один из выбранных диапазонов времени и регулятором T_x установить значение по шкале от 1 до 12. Произведение этих величин равно времени работы (например, $1x7=7$ минут).

Временные диапазоны

0,1s:	0,1+1,2c.	10m:	10+120 мин.
1s:	1+12 c.	2h:	2+24 часа.
10s:	10+120 с.	1d:	1+12 суток (24+288 часов.)
1m:	1+12 мин.	2d:	2+24 суток (48+576 часов.)

Диаграмма работы

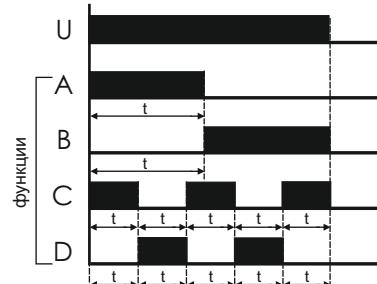

Принцип работы

Включение нагрузки на время t (A): после подачи напряжения питания контакты переключаются в положение 11-12, по истечении установленного времени t контакты возвращаются в положение 10-11.

Задержка включения (B): после подачи напряжения питания контакты исполнительного реле остаются в положениях 10-11 и начинается отсчет времени работы t , по истечении которого переключаются в положение 11-12 и в таком положении остаются до отключения питания.

Циклическая работа с задержкой выключения (C): после подачи напряжения питания контакты переключаются в положение 11-12, по истечении установленного времени t контакты возвращаются в положения 10-11. на время t , после чего циклы повторяются до отключения питания.


Циклическая работа с задержкой включения (D): работа начинается с задержки включения реле на время t , затем циклическая работа происходит аналогично функции C.

При включенном напряжении питания установка переключателя в положение ON приводит к включению реле - контакты в позиции 11-12, в положение OFF - к отключению реле - контакты в позиции 10-11.

Подключение


- Выключить питание.
- Установить реле времени в распределительном щите на DIN-рейке.
- Провода питания подключить к зажимам 1 и 3.
- Подключить фазный провод к зажиму 11. Нагрузку подключить к зажиму 12 и нейтральному проводу N.
- Переключателями на панели управления установить требуемые временные параметры работы и выбрать необходимую функцию.
- Включить напряжение питания.

Схема подключения

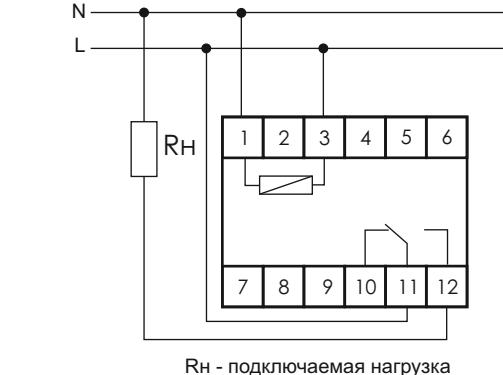

RH - подключаемая нагрузка

Размеры корпуса

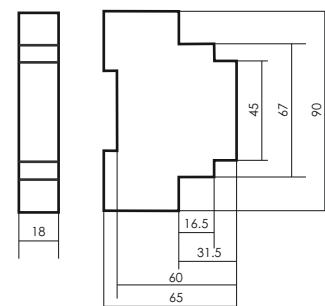

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ4, диапазон рабочих температур от -25...+50 °C, относительная влажность воздуха до 80% при 25 °C. Рабочее положение в пространстве - производильное. Высота над уровнем моря до 2000м. Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

По устойчивости к перенапряжениям и электромагнитным помехам устройство соответствует ГОСТ IEC 60730-1.

Обслуживание

При техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса изделия дальнейшая его эксплуатация запрещена.

Гарантийное обслуживание производится производителем изделия. Постгарантийное обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам.

Перед отправкой на ремонт, изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

Таблица 1

Ток контактов реле	Мощность нагрузки		
			7мкФ
—	Накаливания, галогенные, электронагреватели	Люминисцентные	Люминисцентные скомпенсированные
8A	1000W	500W	250W
Категория применения			
	AC-1	AC-3	AC-15
			DC-1
			24V 230V
			Безиндуктивная нагрузка постоянного тока
8A	2000VA	0,45kW	325VA 0,35A
			0,18A

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка изделия может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение изделия должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50° до плюс 50°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°C.

Требование безопасности

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации.

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений устройства.

Изделие, имеющее внешние механические повреждение, эксплуатировать запрещено.

Не устанавливайте реле без защиты в местах где возможно попадание воды или солнечных лучей.

Реле должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом.

При подключении реле необходимо следовать схеме подключения.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты продажи.

Срок службы 10 лет.

При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

СООО «ЕвроАвтоматика Фиф» гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

В гарантыйный ремонт не принимаются:

- изделия, предъявленные без паспорта предприятия;

- изделия, бывшие в негарантыйном ремонте;

- изделия, имеющие повреждения механического характера;

- изделия, имеющие повреждения голограммической наклейки;

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, без уведомления потребителя, с целью улучшения качества и работы изделия.

Драгоценные металлы отсутствуют

Свидетельство о приемке

Реле времени программируемое PCU-511 изготовлено и приурочено к соответствию с требованиями
ТУ BY 590618749.018-2013, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Штамп ОТК	Дата выпуска	Дата продажи