Все инструменты .ру

vseinstrumenti.ru

8 800 550-37-57
звонок бесплатный

Инструкция по эксплуатации

Фен Einhell RT-HA 2000 E

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/feny_termopistolety/einhell/fen_einhell_rt-ha_2000_e/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/feny_termopistolety/einhell/fen_einhell_rt-ha_2000_e/#tab-Responses

Anleitung_RT_HA_2000_E_SPK7:_ 11.10.2010 8:44 Uhr Seite 1

(D) **Originalbetriebsanleitung**
Heißluftpistole

(GB) **Оригинальное руководство по эксплуатации**
Промышленный фен

(E) **Manual de instrucciones original**
Pistola de aire caliente

(HR)(BIH) **Originalne upute za rad**
Pištolj za vrući zrak

(RS) **Originalna uputstva za upotrebu**
Pištolj za vrući vazduh

(PL) **Oryginalna instrukcja obsługi**
Opalarka

(I) **Istruzioni per l'uso originali**
Pistola termica

Einhell®

7

CE

Арт. №: 45.201.90

Инв. №: 01018

RT-HA 2000 E

1
1
3
2

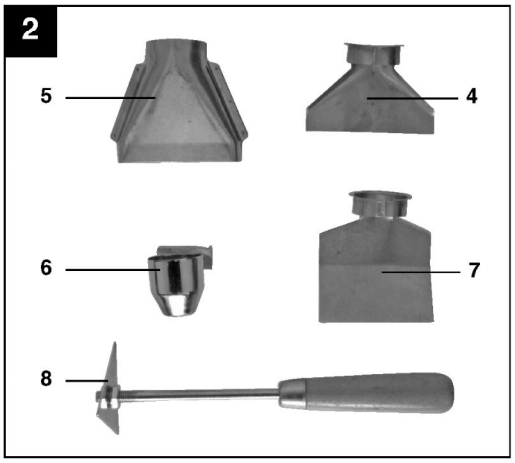
2
5
4
6
7
8

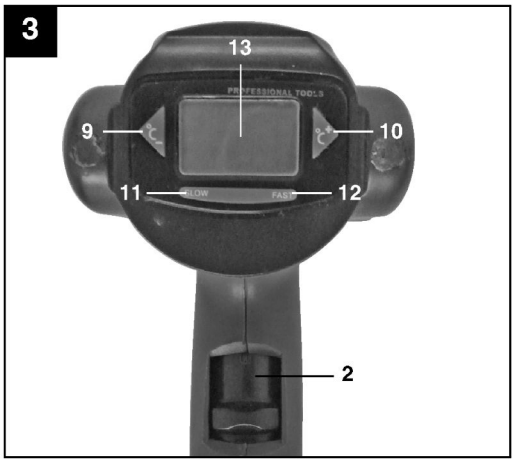
3
13
9
10
11
12
2

GB

Содержание

1. Описание символов
2. Информация по технике безопасности
3. Общая схема и комплект поставки
4. Целевое использование
5. Технические данные
6. Перед запуском
7. Запуск
8. Замена силового кабеля
9. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей
10. Утилизация и переработка

GB

1. Описание символов

"**Внимание**! Во избежание получения травм ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации"



Выпускное сопло необходимо держать на расстоянии 7 □ от отрабатываемой поверхности, в противном случае накопившийся воздух может повредить устройство.

Индикаторы на дисплее

Мигающие стрелки; установка температуры

Стрелки горят постоянно; температура установлена.

Воздушный поток (настройки 1-5)

Выключение промышленного фена.

Перегрузка промышленного фена.

Перегрев промышленного фена (ошибка)

Указание в случае не устранения ошибок (например, при перегреве промышленного фена)

GB

ВНИМАНИЕ!

Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.
Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните настоящее руководство в безопасном месте таким образом, чтобы содержащаяся в нем информация была доступна в любое время. В случае передачи оборудования другому лицу, также предоставляйте настоящее руководство и информацию по технике безопасности. Наша компания не несет ответственность за причинение ущерба или несчастные случаи, произошедшие в результате невыполнения данных инструкций и пренебрежения информацией по технике безопасности.

2. Информация по технике безопасности

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, содержащейся в буклете, входящем в комплект поставки!

ВНИМАНИЕ!

Ознакомьтесь с информацией и инструкциями по технике безопасности. Любые нарушения правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.
Храните все правила и инструкции по технике безопасности в безопасном месте для последующего использования.

Дополнительные меры безопасности

- Убедитесь в том, что перед включением устройства в сеть кнопка ВКЛ/ВЫКЛ установлена в положение "0" (ВЫКЛ).
- Сопло промышленного фена достигает температуры 630°C. Осторожно, риск получить ожог! Используйте перчатки и защитные очки. Не прикасайтесь к соплу во время работы.
- Дождитесь полного остывания промышленного фена перед очисткой.
- Никогда не оставляйте устройство под дождем, а также во влажных местах. Храните устройство в сухом помещении.
- Не оставляйте устройство без присмотра. Храните устройство вдали от детей.
- Никогда не направляйте воздушный поток на людей и животных.
  Не используйте устройство для сушки волос или одежды. Не используйте промышленный фен в качестве фена для волос.
- Не используйте устройство возле легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ и газов.
- Никогда не закрывайте выходное сопло горячего воздуха.
- Используйте только оригинальные запасные части изготовителя.
- Не надевайте свободную одежду и ювелирные изделия во время работы. Используйте непроскальзывающую обувь, а также сетку для волос, если у вас длинные волосы.
  Убедитесь в том, что опора является устойчивой.
- Никогда не используйте устройство во влажной среде, а также в зонах с относительно высокой влажностью воздуха (ванная комната, сана, и т.д.)
- Перед эксплуатацией промышленного фена проверьте рабочую зону на отсутствие легковоспламеняющихся веществ.
- Никогда не держите промышленный фен за силовой шнур.
- Используйте силовые шнуры с минимальным сечением 1,5 мм^2
- Ремонт (например, замену силового шнура) должен производить только квалифицированный электрик.
- Не используйте химические средства для удаления, а также растворители вместе с промышленным феном.
- Очищайте сопло в случае загрязнения.
- Убедитесь в том, что все входные и выходные отверстия промышленного фена очищены от грязи.
- При удалении краски, а также при работе с пластмассой образуются пары, которые представляют опасность для здоровья и могут быть ядовитыми. Обеспечьте надлежащую вентиляцию при работе в закрытом помещении.
- Никогда не направляйте горячий воздух на окно или на другие стеклянные поверхности.
- Устройство не предназначено для лиц (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также для людей, не имеющих соответствующего опыта и/или знаний, без надзора лиц, ответственных за их безопасность, а также без получения инструкция от таких лиц о безопасной эксплуатации устройства. Не оставляйте детей без присмотра вблизи оборудования.
- Ненадлежащая эксплуатация оборудования может привести к возгоранию и пожару.
- Соблюдайте правила техники безопасности при работе вблизи легковоспламеняющихся веществ. Не удерживайте фен, направив его в одну точку, длительное время.
- Не используйте фен во взрывоопасной среде.
- На изолированные легковоспламеняющиеся вещества может передаваться тепло.
- Дождитесь охлаждения устройства после использования перед тем, как упаковать его.
- Не оставляйте устройство без надзора во время работы.

GB

3. Комплект поставки (Рис. 1/2)

1. Сопло
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ с 4-мя положениями.
3. Ручка
4. Нагревательное сопло
5. Широкое сопло
6. Редукционное сопло
7. Отражательное сопло
8. Скребок для краски
9. Температура -
10. Температура +
11. Воздушный поток -
12. Воздушный поток +
13. Дисплей

4. Целевое использование

Промышленный фен предназначен для нагревания рукавов с термическим обжимом, для удаления краски, а также для сварки и формования пластмассы.

Устройство должно применяться исключительно для целевого использования. Любое другое использование является ненадлежащим. За любые повреждения или травмы, связанные с использованием оборудования не по назначению, несет ответственность пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что оборудование не должно использоваться для коммерческого, торгового или промышленного применения. При использовании оборудования для коммерческого, торгового или промышленного применения, гарантия аннулируется.

5. Технические данные

Напряжение питающей сети:	230 В ~ 50 Гц	
Питание на входе:	макс. 2000 Вт	
Температура	50°C / Положение I	
	50 - 630°C / Положение II	
	50 - 630°C / Положение III	
Объем воздуха	120 l/мин$^{-1}$ / Положение 1	
	240 l/мин$^{-1}$ / Положение 2	
	360 l/мин$^{-1}$ / Положение 3	
	480 l/мин$^{-1}$ / Положение 4	
	550 l/мин$^{-1}$ / Положение 5	
Класс защиты:		II / 0
Вес:		0,9 кг

6. Перед запуском устройства

Перед тем как подключить оборудование к источнику питания, убедитесь в том, что данные на паспортной табличке соответствуют параметрам используемой электросети.

7. Запуск

7.1 Кнопка ВКЛ/ОТКЛ с 4-мя положениями (Рис. 3).
Установите желаемую рабочую температуру и объем воздуха с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (2).
В течение короткого периода промышленный фен наберет рабочую температуру.

Положения переключателя I:
I. Установка 50°C / 120 - 550 l/мин$^{-1}$

Переключатель в положении II:
II. Установка 50 - 630°C / 120 - 550 l/мин$^{-1}$

Положение переключателя III:
III. Установка 50 - 630°C / 550 l/мин$^{-1}$

7.1.1 Индикаторы на дисплее:

- При установке температуры в положение II или III (интервал регулировки температуры составляет 10°C), стрелка будет моргать до тех пор, пока фен не наберет необходимую температуру. После этого стрелки будут гореть непрерывно.
- Если на дисплее отобразится символ (отключить промышленный фен), устройство необходимо выключить перед последующим использованием.
- Если в положениях II или III промышленный фен будет перегружен - температура может понизиться, при этом фен будет работать при постоянной температуре.

7.2 Области применения промышленного фена:

- Удаление краски и покрытий.
  Важно: При удалении краски, а также при работе с пластмассой образуются пары, которые представляют опасность для здоровья и могут быть ядовитыми. Обеспечьте необходимую вентиляцию.
- Удаление ярлыков и декоративных элементов.
- Откручивание заржавевших и чрезмерно затянутых гаек и металлических винтов.
- Размораживание замороженных труб, дверных замков, и т.д. Не размораживайте пластмассовые или синтетические трубы.
- Удаление структуры с поверхности дерева перед окрашиванием.
- Усадка ПВХ узлов и изоляционных рукавов.
- Покрытие воском лыж.

Важно: Чрезмерное нагревание может повлечь риск возгорания и взрыва.
Обеспечьте надлежащую вентиляцию рабочего помещения. Остаточные газы или пары представляют опасность для здоровья.

7.3 Подбор сопла

- Нагревательное сопло (4) защищает материалы (например, стеклянные панели) от горячего воздуха посредством перенаправления струи. Также оно применяется для удаления краски.
- Широкое сопло (5) обеспечивает равномерное распределение воздуха на небольших поверхностях.
- Редукционное сопло (6) обеспечивает направленную струю горячего воздуха для обогрева углов и пайки.
- Отражательное сопло (7) предназначено для пайки и формовки труб, для размораживания водопроводных труб, а также для термической усадки рукавов.

8. Замена силового кабеля

Во избежание опасности, при повреждении силового кабеля оборудования, его замену должен производить изготовитель, служба гарантийного обслуживания либо надлежащим образом обученный персонал.

9. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Перед началом любых работ по очистке, необходимо отключать вилку из розетки питания.

9.1 Очистка

- Все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус мотора должны быть по возможности очищены от грязи и пыли.
  Протрите оборудование чистой тканью или продуйте сжатым воздухом при низком давлении.
- Рекомендуем очищать устройство после каждого применения.
- Оборудование следует регулярно очищать влажной тканью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворители; они могут повредить пластиковые компоненты оборудования. Убедитесь в том, что вода не попадает во внутреннюю часть оборудования.

9.2 Обслуживание
Внутри станка нет компонентов, требующих дополнительного обслуживания.

9.3 Заказ запасных частей:
При заказе запасных частей укажите следующую информацию:

- Модель/тип оборудования
- Артикул оборудования
- Идентификационный номер оборудования
- Номер необходимой запасной части

Обновленную информация о ценах можно получить на сайте: www.isc-gmbh.info

10. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждения при транспортировке. Сырье, используемое для изготовления упаковочного материала, может перерабатываться либо использоваться повторно. Устройство и аксессуары изготовлены из различных типов материалов, включая металл и пластмассу. Неисправные компоненты следует утилизировать как специальные отходы. Проконсультируйтесь у регионального дилера или в соответствующих органах.