

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ

Артикул MARIPOSA-CL40E14-4WN

Тип лампы 4 x 40Вт E14 220В

! ПЕРЕД МОНТАЖОМ И ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ. В НЕЙ СОДЕРЖАТСЯ ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА, А ТАК ЖЕ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ. В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ ДО ИЗДЕЛИЯ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Мы, как производитель, не можем отвечать за повреждения, возникающие в результате не надлежащего монтажа и применения не по назначению. При установке и эксплуатации необходимо соблюдать установленные правила техники безопасности при работе с электроприборами. Электрическое подключение разрешается выполнять только специалистами. Перед монтажом и во время его проведения, светильник должен быть обесточен. Убедитесь, что проводка при монтаже не была повреждена. Применяйте только указанные и разрешенные источники света. При замене ламп выключайте электропитание. Данный светильник предназначен только для внутреннего применения. Запрещается устанавливать светильник во влажных и пыльных помещениях. Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220В и частотой 50Гц.

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

Ценность светильника сохраняется благодаря регулярному уходу. Легкие загрязнения могут устраняться при помощи влажной ткани. Необходимо следить за тем, чтобы средство для чистки не оказывало агрессивного разрушающего и абразивного воздействия на поверхность. Применяйте, пожалуйста, только традиционные, мягкие, не содержащие растворителей средства для чистки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

- Снимите крепежную планку с корпуса светильника.
- Для крепления светильника сделайте разметку на стене. При сверлении соблюдайте осторожность, чтобы не задеть провода. Закрепите крепежную планку светильника при помощи дюбелей и саморезов.
- Подсоедините клеммы светильника к проводам питающей сети. Убедитесь, что провода не оголены. Подсоедините светильник к сети при помощи клеммников. Желто-зеленый провод должен быть подсоединен к проводу заземления, синий провод — к нулю, коричневый — к фазе. После подсоединения убедитесь, что все провода изолированы. Зафиксируйте основание светильника с помощью элементов крепления.
- Установите лампы в патроны.

ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет гарантию 1 год на все виды продукции. Гарантийный срок начинается с момента приобретения товара конечным покупателем. Гарантийный ремонт/обмен товара или замена дефектных частей осуществляется только при наличии кассового чека, штампа магазина и отметки о дате продажи.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:


- механические повреждения
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца
- неправильная установка, транспортировка
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т.д.
- ремонт или внесение конструктивных изменений не уполномоченными лицами
- использование прибора в профессиональных целях, когда нагрузка превышает уровень бытового потребления
- подключение прибора к питающим сетям, не соответствующим государственным техническим стандартам

После проверки в магазине наличия внешних дефектов претензии по этим дефектам не принимаются. За дефекты, произошедшие не по вине изготовителя, небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдение правил монтажа и эксплуатации изготовитель и поставщик ответственности не несут.


М.П.

Дата продажи _____


04.17

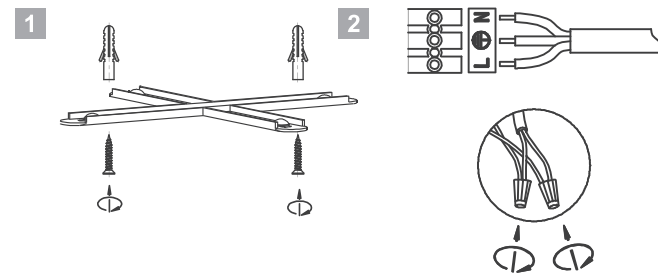

3

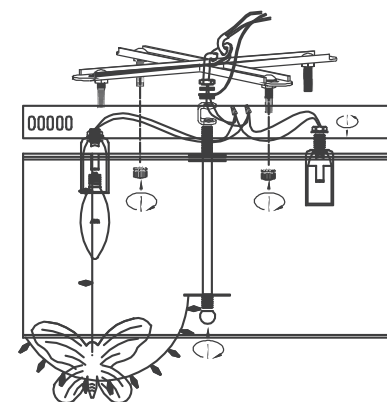

4

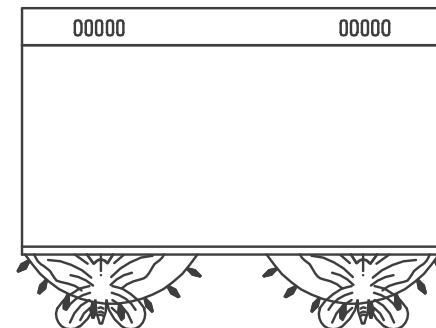

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СВІТИЛЬНИК СТЕЛЬОВИЙ

Артикул MARIPOSA-CL40E14-4WH

Тип лампи 4 x 40Вт E14 220В

! ПЕРЕД МОНТАЖЕМ І ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ, БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ. В НІЙ МІСТЯТЬСЯ ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ, А ТАКОЖ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН. З МЕТОЮ БЕЗПЕКИ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДІТЕЙ ДО ВИРОБУ!

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ми, як виробник, не можемо відповідати за пошкодження, що виникають в результаті неналежного монтажу та застосування не за призначенням. При установці і експлуатації необхідно дотримуватися встановлених правил техніки безпеки при роботі з електроприладами. Електричне підключення дозволяється виконувати тільки фахівцями. Перед монтажем і під час його проведення, світильник повинен бути знеструмлений. Переконайтеся, що проводка при монтажі не була пошкоджена. Користуйтеся лише зазначеними і дозволеними джерелами світла. При заміні ламп вимикайте електроживлення. Даний світильник призначений тільки для внутрішнього застосування. Забороняється встановлювати світильник у вологих і запиленних приміщеннях. Світильник розрахований для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 220В і частотою 50Гц.

! ПОРАДИ ЗА ДОГЛЯДОМ

Цінність світильника зберігається завдяки регулярному догляду. Легкі забруднення можуть усуватися за допомогою вологої тканини. Необхідно стежити за тим, щоб засіб для чищення не робив агресивного руйнівного і абразивного впливу на поверхню. Застосовуйте, будь-ласка, тільки традиційні, м'які засоби, що не містять розчинних засобів для чистки.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ


- Зніміть кріпильну планку з корпусу світильника.
- Для кріплення світильника зробіть розмітку на стіні. При свердлінні будьте обережні, щоб не зачепити дроти. Закріпіть фіксуючу планку світильника за допомогою дюбелів і саморізів.
- Підключіть клеми світильника до проводів електромережі. Переконайтеся, що дроти не оголені. Підключіть світильник до мережі за допомогою клемників. Жовто-зелений провід повинен бути приєднаний до проводу заземлення, синій провід - до нуля, коричневий — до фази. Після приєднання переконайтеся, що всі дроти ізолювані. Зафіксуйте основу світильника за допомогою елементів кріплення
- Встановіть лампи в патрони.

ГАНТАРІЯ


Виробник надає гарантію 1 рік на всі види продукції. Гарантійний термін починається з моменту придбання товару кінцевим покупцем. Гарантійний ремонт / обмін товару або заміна дефектних частин здійснюється тільки при наявності касового чека, штампа магазину і позначки про дату продажу. Випадки, на які гарантія не поширюється:

- механічні пошкодження;
- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
- неправильна установка, транспортування;
- стихійні лиха (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інші причини, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах і т.д.;
- ремонт або внесення конструктивних змін не уповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях, коли навантаження перевищує рівень побутового споживання;
- підключення приладу до електромереж, що не відповідає державним технічним стандартам.


Після перевірки в магазині наявності зовнішніх дефектів, претензії по цих дефектах не приймаються. За дефекти, що виникли не з вини виробника, недбале ставлення при транспортуванні, зберіганні, недотримання правил монтажу та експлуатації, виробник і постачальник відповідальності не несуть.

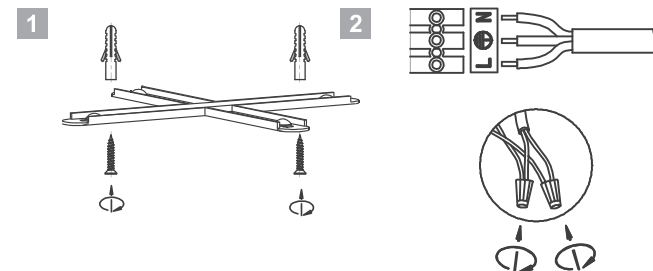

3

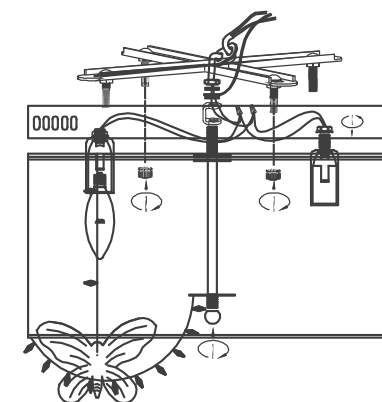

4

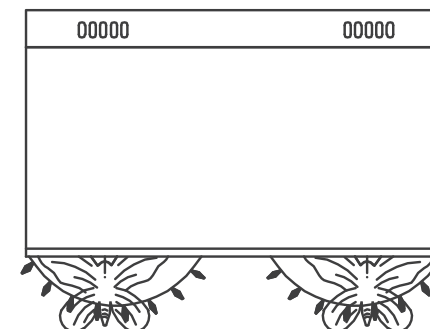

М.П.

Дата продажі _____