


## Варианты установки

### Установка - перпендикулярный рычаг


Доводчик устанавливается со стороны открывания двери

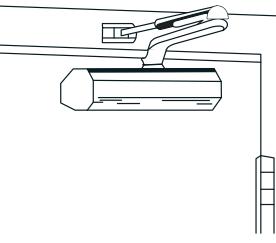

На рисунке установка производится на правостороннюю дверь.


### Установка на косяк двери

Доводчик устанавливается на дверной косяк со стороны закрывания двери

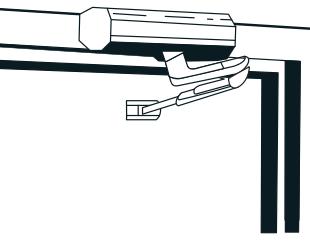

### Установка - параллельный рычаг

Доводчик устанавливается со стороны закрывания двери

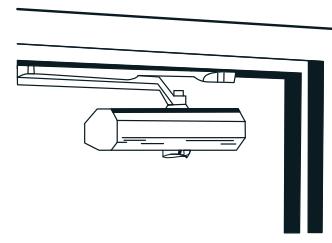

На рисунке установка производится на левостороннюю дверь.

Серым цветом отмечен шаблон разметки дверного полотна и дверного косяка в масштабе 1:1.




Не пытайтесь самостоятельно открыть корпус доводчика. Это опасно для жизни и может причинить вред вашему здоровью. Доводчик подлежит утилизации в заводских условиях.



**Фабрика Замков доводчик 15-25, 25-45**


**Кронштейн параллельного рычага в комплект не входит**

## Разметка для установки доводчика на правостороннюю дверь по принципу перпендикулярного рычага

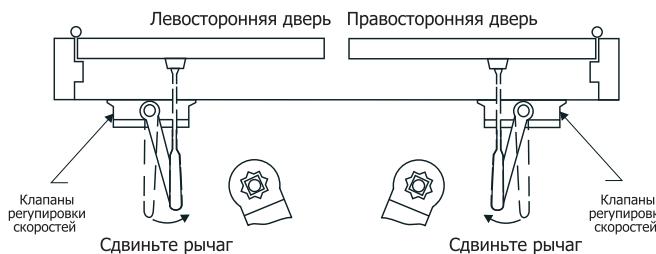

### Инструкция по установке доводчика на косяк двери.

- Сделайте разметку для 4-х отверстий на косяке двери для корпуса доводчика и 2-х отверстий на двери для подошвы рычага.
- Для более легкого ввертывания саморезов желательно тонким сверлом сделать несколько неглубоких отверстий.
- Используйте входящие в комплект саморезы, закрепите на двери подошву рычага.
- Используйте входящие в комплект саморезы, прикрепите корпус доводчика.
- Установите рычаг на квадратный штифт на корпусе доводчика и надежно закрепите его.
- Отведите рычаг в сторону так, чтобы его рукав оказался перпендикулярно плоскости двери и, в таком положении, отрегулируйте длину рукава.
- Оденьте на свободный квадратный штифт декоративный колпачок.
- Следуя инструкциям отрегулируйте скорости закрывания и доводки.

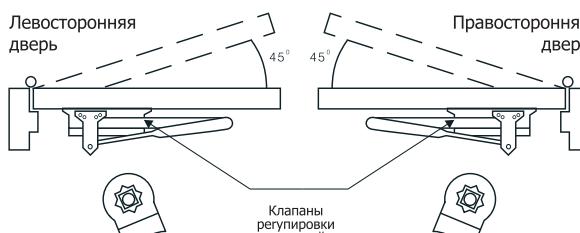


### Инструкция по установке для варианта «Параллельный рычаг».

- Сделайте разметку для 4-х отверстий на двери для корпуса доводчика и 2-х отверстий на косяке двери для крепления кронштейна (кронштейн в комплект не входит).
- Для более легкого ввертывания саморезов желательно тонким сверлом сделать несколько неглубоких отверстий.
- Используйте входящие в комплект саморезы, закрепите на двери корпус доводчика.
- Установите на место и закрепите кронштейн параллельного рычага.
- С помощью ключа отведите квадратный штифт в нижней части доводчика на 45 градусов в сторону дверной петли. Удерживая штифт в таком положении, оденьте рычаг на штифт в верхней части доводчика так, как показано на рисунке и закрепите рычаг винтом с шайбой.
- Отрегулируйте длину рукава основного рычага и прикрепите его к кронштейну.
- Следуя инструкциям, отрегулируйте скорости закрывания и доводки.




### Инструкция по установке для варианта «Перпендикулярный рычаг».

- Сделайте разметку для 4-х отверстий на двери для корпуса доводчика и 2-х отверстий на косяке двери для подошвы рычага.
- Для более легкого ввертывания саморезов желательно тонким сверлом сделать несколько неглубоких отверстий.
- Используйте входящие в комплект саморезы, закрепите на косяке двери подошву рычага.
- Используйте входящие в комплект саморезы, прикрепите корпус доводчика.
- Установите рычаг на квадратный штифт на корпусе доводчика и надежно закрепите его.
- Отведите рычаг в сторону так, чтобы его рукав оказался перпендикулярно плоскости двери и, в таком положении, отрегулируйте длину рукава.
- Оденьте на свободный квадратный штифт декоративный колпачок.
- Отрегулируйте скорости закрывания и доводки.



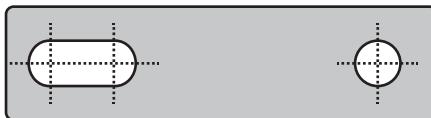


**Серым цветом отмечен шаблон разметки дверного полотна и дверного косяка в масштабе 1:1.**

**Запрещается вращать регулировочные винты против часовой стрелки более чем на два полных оборота от заводской установки. Это может привести к выпадению винта из корпуса, протечке жидкости и поломке изделия.**

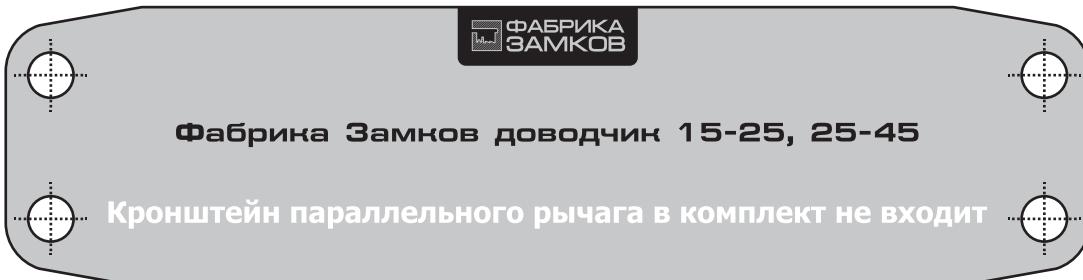

## Устройство доводчика

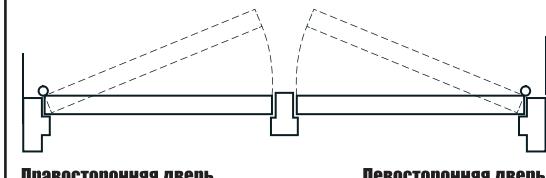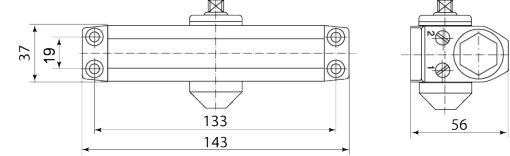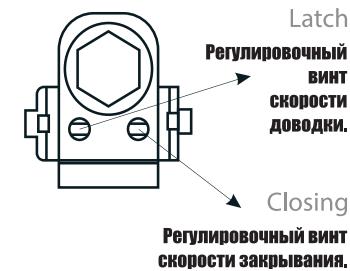

## Разметка для установки доводчика на левостороннюю дверь по принципу перпендикулярного рычага

Данные модели дверного доводчика устанавливаются на двери, имеющие размеры дверного полотна до 800x2000 мм или массу: для модели ФЗ Доводчик 15-25 (15-25 кг), ФЗ Доводчик 25-45 (25-45 кг). Материал: ЦАМ, сталь.

Регулируемая скорость закрывания двери до угла 15° (Close Speed).

Регулируемая скорость доводки двери от 15° до 0° (Latch Speed).

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Доводчик **1шт.**  
Крепеж **1уп.**

### Правила эксплуатации.

1. Доводчик дверной предназначен для плавного закрывания дверей всех типов. В зависимости от модели, доводчики производятся с возможностью регулировки скорости закрывания и захлопывания, а также усилия закрытия. Применение доводчика в значительной степени уменьшает износ дверных петель и другой дверной фурнитуры.
2. Допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации от -35° до + 40° С с относительной влажностью воздуха 80% при 15° С. В процессе эксплуатации рекомендуется защищать дверной доводчик от прямого попадания влаги.
3. Для обеспечения стабильной работы не требуется дополнительная смазка или иное обслуживание.

### Регулировки доводчика

Рабочая функция доводчика «закрывание» управляется двумя независимыми и регулируемыми клапанами. При настройке, сначала регулируется скорость закрывания, затем скорость доводки.

1. Регулировка скорости закрывания производится вращением регулировочного винта соответствующего клапана – при вращении винта по часовой стрелке скорость закрывания уменьшается;
- при вращении против часовой стрелки скорость закрывания возрастает.
2. Регулировка скорости доводки производится вращением регулировочного винта соответствующего клапана - при вращении винта по часовой стрелке скорость доводки уменьшается;
- при вращении против часовой стрелки скорость доводки возрастает.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации дверного доводчика составляет **1 год со дня продажи**.

Покупатель вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в течение гарантийного срока.

Гарантийное обслуживание осуществляется после эксперт-оценки специалиста.

### Условия гарантии

1. Данным гарантийным талоном firma-производитель подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии.
2. Гарантия действительна при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием даты продажи и печатью фирмы продавца.
3. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случае несоблюдения Покупателем правил по транспортировке, хранению, установке и эксплуатации.

Отметка магазина о продаже: \_\_\_\_\_ Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Штамп магазина: \_\_\_\_\_