



Профессиональный пылесос DELVIR D 10S



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




ВНИМАНИЕ: внимательно прочтите данное руководство перед эксплуатацией аппарата!

СОДЕРЖАНИЕ.

1. Общая информация.....	4
2. Техническая информация.....	4
2.1. Общее описание.....	4
2.2. Технические характеристики.....	4
3. Стандартная комплектация.....	4
4. Эксплуатация.....	5
5. Техническое обслуживание.....	6
6. Техника безопасности.....	6
7. Гарантийные обязательства.....	8

- На аксессуары, прилагаемые в комплекте или дополнительно приобретенные к товарам и изнашивающиеся в процессе эксплуатации (насадки и их элементы, трубки, фильтры, шланги, щетки, пэды, скребки и т.п.);
- На товары, у которых отсутствует идентификационная пластина или наклейка с серийным номером;
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации; несоответствия требований руководства по эксплуатации и/или нестабильности параметров водных трубопроводов, сетей электропитания, условий окружающей среды и других внешних факторов;
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; использования неоригинальных комплектующих и запчастей, модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом);
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие несвоевременного прохождения периодического технического обслуживания, указанного в руководстве по эксплуатации;
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустраненными недостатками;
- На механические повреждения (трещины, царапины, сколы и т.п.), возникшие в процессе эксплуатации, по вине потребителя или вызванные воздействием агрессивных сред, высоких и низких температур;
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как: действия третьих лиц, несчастные случаи, явления природы, стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, бытовые факторы, попадание жидкостей и инородных предметов внутрь изделия независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и руководстве по эксплуатации.

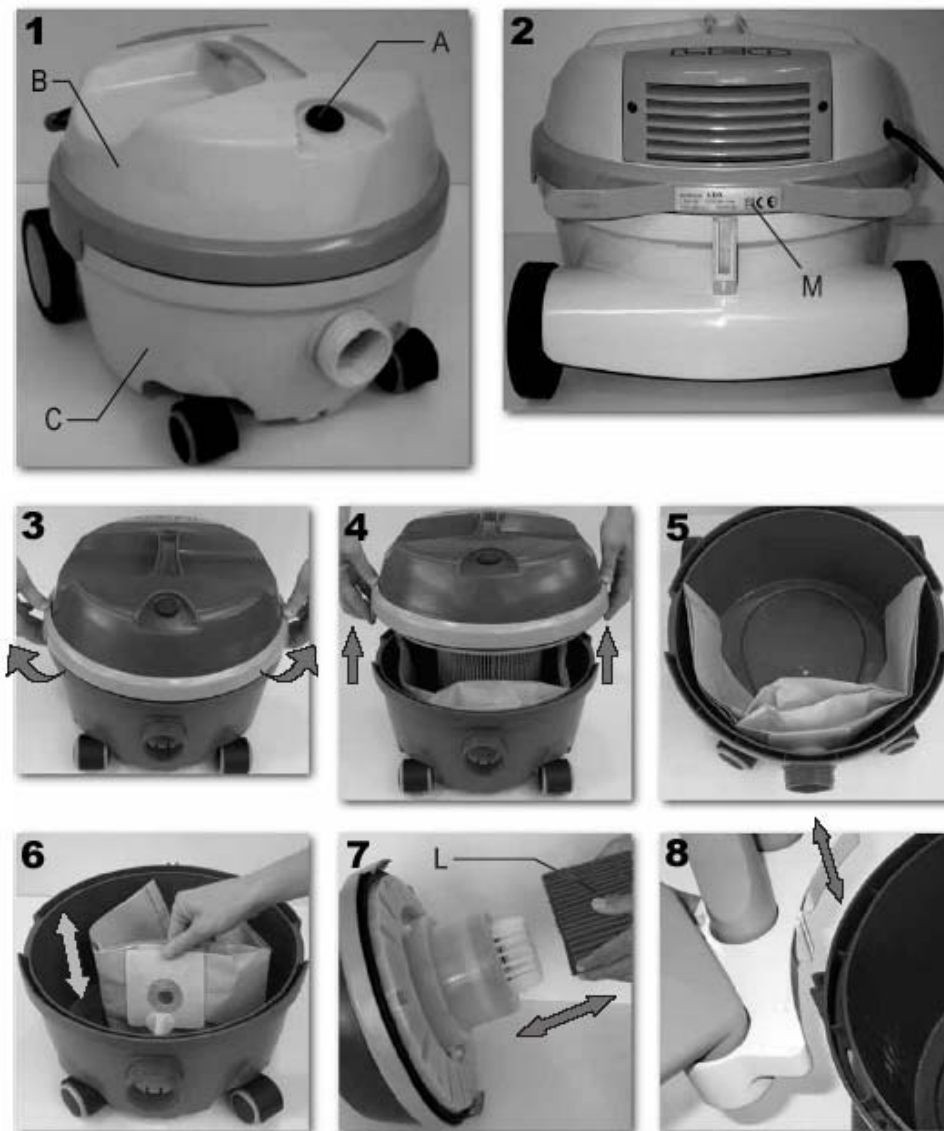



7. Гарантийные обязательства.

Настоящие обязательства не ограничивают определенные права потребителей, но дополняют и уточняют оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение (договор) сторон.

Перед использованием товара обязательно прочтите все условия данных гарантийных обязательств и руководство по эксплуатации, прилагаемой к товару.

Тщательно проверьте внешний вид товара и его комплектность, указанную в руководстве по эксплуатации. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при принятии товара.

Настоящая гарантия предоставляет Вам право при обнаружении в товаре недостатков, возникших из-за дефектов изготовления или материалов (то есть, вследствие обстоятельств, за которые отвечает изготовитель) на их бесплатное устранение в течение гарантийного срока, который составляет двенадцать месяцев и начинается истекать с момента передачи товара покупателю.

При наличии претензий по качеству обратитесь в уполномоченную организацию, осуществляющую гарантийное обслуживание. При отсутствии такой организации в Вашем городе Вы можете обратиться в торговое предприятие, где был приобретен товар.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить: Гарантийный Талон, а также по требованию сервисного центра документ, подтверждающий приобретение товара (расходная накладная и/или кассовый чек).

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ гарантийные талоны, которые неправильно или не полностью заполнены, с подчистками и исправлениями.

Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу и обратно осуществляется силами клиента и за его счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

Гарантийное обслуживание выполняется бесплатно, включая выполнение ремонтных работ и стоимость необходимых материалов.

Срок гарантийного обслуживания устанавливается в соответствии с существующим законодательством и зависит от трудоемкости ремонта.

Все узлы и компоненты, являющиеся частью неисправного (заявленного на гарантийное обслуживание) оборудования, замененные в течение гарантийного периода, наследуют гарантийный период и условия всего изделия в целом, т.е. ни на данные компоненты, ни на изделие в целом не предусматривается безусловное расширение (продление) гарантийного периода.

Гарантийное обслуживание не включает в себя работы по техническому обслуживанию, ремонту или замене запчастей и комплектующих в связи с их износом в процессе эксплуатации.

Продавец не несет ответственности ни за какие-либо убытки, связанные с выходом из строя и ремонтом оборудования.

Гарантия качества товара не распространяется:

- На составляющие части товара, изнашивающиеся в процессе эксплуатации (клапаны, уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазка, графитовые щетки электродвигателя, ремни и т.п.);

- Убедитесь, что напряжение, указанное на идентификационной пластине **М** пылесоса, соответствует напряжению в электросети.
- Убедитесь, что штепсельная вилка соответствует разьему в розетке электросети и правильно подключена.
- В случае если необходимо использовать удлинитель или переходник, убедитесь, что его характеристики подходят для использования с данным оборудованием, он расположен на сухой поверхности и защищен от попадания воды.
- Не используйте перемотанный электрокабель, поскольку это может вызвать скачки напряжения или перегрев. Всегда держите электрокабель сухим.
- Оборудование должно быть правильно собрано перед использованием.
- Убедитесь, что все фильтры очищены и не повреждены.
- Не приближайте всасывающую насадку близко к частям тела, особенно к глазам, ушам и рту.
- Не используйте аппарат во взрывоопасной атмосфере.
- Аппарат не предназначен для сбора жидкостей и не должен использоваться на улице в дождливую погоду.
- Данный аппарат не предназначен для сбора частиц опасных для здоровья (пепел в камине), воспламеняющихся/взрывоопасных (бензина, керосина) и химически агрессивных субстанций (кислот и щелочей).
- Не прикасайтесь к электрическому кабелю мокрыми руками.
- Не тяните за кабель в случае попадания его под работающий аппарат, а также для перемещения аппарата или отсоединения штепселя из розетки электросети. При отключении аппарата от источника электроэнергии необходимо предварительно полностью выключить аппарат.
- Периодически осматривайте электрический кабель и сам аппарат на предмет повреждений. Если Вы обнаружили какое-либо повреждение, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- Никогда не оставляйте оборудование без внимания во время использования.
- Если аппарат опрокинулся, поднимите его перед тем, как выключить.
- В случае ненормальной работы аппарата (слишком сильно шумит мотор) немедленно выключите аппарат, а затем отключите его от источника электроэнергии. Сообщите о неисправностях в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не выполняйте никаких операций по обслуживанию аппарата, предварительно не отключив его от электропитания. Если аппарат необходимо оставить без присмотра, его также необходимо отключить от электросети.
- Аппарат нельзя мыть, погружая его в воду или под струей воды.
- Сервисное обслуживание и ремонт аппарата должны осуществляться только квалифицированным персоналом. При замене запчастей для машины должны использоваться только оригинальные комплектующие.
- Производитель не несет ответственности за любые повреждения/травмы, причиненные людям или имуществу из-за неправильного использования аппарата или из-за проведения процедур, не упоминаемых в данном руководстве.

1. Общая информация.

Данное руководство составлено производителем и является неотъемлемой частью комплектации аппарата.

В нем содержится вся информация о назначении аппарата и необходимые рекомендации для пользователя.

Для будущих справок необходимо соблюдать все указания данного руководства.

Соблюдение данных правил обеспечивает безопасную работу, как для пользователя, так и для аппарата, экономное использование, высокое качество выполняемых работ и долгий срок эксплуатации аппарата. Пренебрежение данными правилами может принести вред людям, аппарату, обрабатываемой поверхности и окружающей среде.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед эксплуатацией аппарата.

2. Техническая информация.

2.1. Общее описание.

Данная модель пылесоса предназначена для сухой уборки в местах общественного пользования: в гостиницах, школах, больницах, магазинах, офисах, квартирах. Аппарат отличается прочностью и мощностью, простотой в использовании, а также пониженным уровнем шума.

2.2. Технические характеристики.

Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	1100
Макс. мощность, Вт	1300
Макс. разряжение, мм H ₂ O	2600
Макс. воздушный поток, м ³ /ч	200
Уровень шума, дБ(А)	62
Полезный объем бака, л	3
Длина электрического кабеля, м	8
Масса, кг	8

3. Стандартная комплектация.

- 1) Моторный блок **В** с выключателем **А**, держателем электрокабеля **Г** и идентификационной пластиной **М** – 1 шт.;
- 2) Бак **С** с выходным отверстием отфильтрованного воздуха **Е** – 1 шт.;
- 3) Держатель аксессуаров **Д** – 1 шт.;
- 4) Фильтр тонкой очистки **Л** – 1 шт.;
- 5) Гибкий шланг **Н** (D32) с рукояткой – 1 шт.;
- 6) Удлинительная трубка **О** (D36) – 2 шт.;
- 7) Насадка «ковер-пол» **Р** (D36) – 1 шт.;

- 8) Насадка малая **Q** (D36) – 1 шт.;
- 9) Щелевая насадка **R** (D36) – 1 шт.;
- 10) Круглая щетка **S** (D36) – 1 шт.

Для удобной фиксации аксессуаров во время перемещения или хранения аппарата предусмотрены специальные разъемы, с их помощью можно получить следующие соединения (Рис.13-14-15):

- F** – Т-образное соединение насадки «ковер-пол»;
- G** – Т-образное соединение насадки /держателя аксессуаров;
- H** – Т-образное соединение насадки «ковер-пол»;

4. Эксплуатация.

Для начала эксплуатации аппарата выполните следующие действия:

- Если бумажный пылесборник предусмотрен, вставьте его в бак, присоединив к дефлектору (Рис.5-6), предварительно отсоединив моторный блок **B** (Рис.3-4).
- Установите на моторный блок **B** фильтр тонкой очистки **L** (Рис.7).
- Закрепите моторный блок **B** на баке **C** при помощи специальных фиксаторов (Рис.3).
- Подсоедините гибкий шланг **N** к входному всасывающему отверстию (Рис.10-11).
- Подсоедините к шлангу с рукояткой **N** удлинительные трубки **O**.
- Подсоедините наиболее подходящий аксессуар для уборки **P-Q-R-S** (Рис.19).

Насадка «ковер-пол» **P** имеет два положения:

1) При убранном ворсе используется для уборки мягких поверхностей: ковры, напольные покрытия и т.п.

2) При выдвинутом ворсе используется для уборки гладких поверхностей: пол, стены, потолок и т.п.

Круглая щетка **S** для рельефных поверхностей с жестким синтетическим ворсом используется для чистки деликатных поверхностей, таких как оргтехника, жалюзи, одежда и т.п.

Малая насадка **Q** используется для уборки текстильных поверхностей, например, мягкой мебели, занавесей и т.п.

Щелевая насадка **R** используется для уборки труднодоступных мест (радиатор, плинтус и т. п.).

- Подсоедините аппарат к источнику электропитания, затем включите его, активировав выключатель **A**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Данный аппарат не предназначен для сбора мелкодисперсной строительной пыли (цемент, штукатурка и т.д.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Аппарат не предназначен для сбора жидкостей. Это может вызвать повреждение мотора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Двигатель всасывания должен работать в непрерывном режиме не более 6 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается использовать аппарат с переполненным баком. Своевременно опорожняйте бак аппарата от пыли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При неблагоприятных условиях аппарат может вызвать скачки напряжения.

5. Техническое обслуживание.

Для обеспечения максимального эксплуатационного периода аппарата необходимо осуществлять следующие действия по уходу за ним:

- После каждой уборки необходимо чистить фильтр тонкой очистки **L**. Сильно загрязненный фильтр создает дополнительный перегрев, что снижает ресурс работы аппарата.
- По окончании каждой уборки необходимо опорожнить бак **C**, промыть и просушить его. Это поможет предупредить образование дурного запаха, размножение бактерий и образование отложений.
- По окончании каждой уборки отсоедините от аппарата гибкий шланг и насадки, промойте и просушите их, уберите до следующего использования.
- Периодически (через каждые 700-800 мото-часов) необходимо показывать аппарат техническим специалистам в авторизованном сервисном центре для проверки электродвигателей на неисправности и на предмет износа. Такие элементы, как графитовые щетки, должны время от времени заменяться для предотвращения поломок электродвигателей, которые при таких случаях не будут расцениваться как случаи гарантийного ремонта.

6. Техника безопасности.

Как любое электрическое устройство, данный аппарат должен использоваться исключительно по назначению, в соответствии с руководством по эксплуатации. Любые неправильные действия могут привести к поражению электрическим током и другим травмам оператора. В настоящее время данные виды аппаратов производятся согласно инструкциям техники безопасности, которые признаны компетентными институтами по безопасности. Безответственное использование может представлять для людей серьезную опасность. Оборудование должно использоваться исключительно квалифицированным персоналом. Перед началом использования аппарата настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться со следующими правилами безопасности:

- Компоненты, используемые при упаковке (например, пластиковые мешки) могут представлять опасность. Держите их в недоступном месте от детей и животных.
- Не используйте аппарат в целях, не предусмотренными данным руководством – это может представлять опасность.