

Инструкция по эксплуатации

Аппарат высокого давления Kranzle 1152 TST

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/moyka_vysokogo_davleniya/bytovye/ekstra_klass/kranzle/kranzle_apparat_vysokogo_davleniya_s_barabanom.30-130_bar_1152_tst/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/moyka_vysokogo_davleniya/bytovye/ekstra_klass/kranzle/kranzle_apparat_vysokogo_davleniya_s_barabanom.30-130_bar_1152_tst/#tab-Responses

kraenzle®

K 1152 TS T

www.kraenzle.com



- (PT)** Instruções de serviço originais
- (IT)** Originale delle istruzioni per l'uso
- (FIN)** Alkuperäinen käyttöohje
- (RUS)** Руководство по эксплуатации - оригинал
- (PL)** Oryginalna instrukcja obsługi



Português	4	PT
Italiano.....	32	IT
Suomi.....	60	FIN
<u>Русский.....</u>	<u>88</u>	RUS
Polski.....	116	PL

Instruções de serviço !

Antes de pôr em serviço ler com atenção e observar as notas sobre segurança!

Guardar para utilizar mais tarde ou para entregar a um proprietário seguinte.

Istruzioni per l'uso !

Prima della messa in esercizio leggere ed osservare le avvertenze per la sicurezza!

Conservare per future consultazioni o successivi utilizzatori.

Käyttöohje !

Tutustu huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa!

Säilytä myöhempää käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.

Руководство по эксплуатации !

Перед пуском в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности и соблюдайте их в процессе эксплуатации!

Сохранить руководство, чтобы им могли пользоваться последующие владельцы.


Podręcznik eksploatacji !

Przed uruchomieniem przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i przestrzegać ich!

Zachować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Описание устройства

Kränzle 1152 TS T

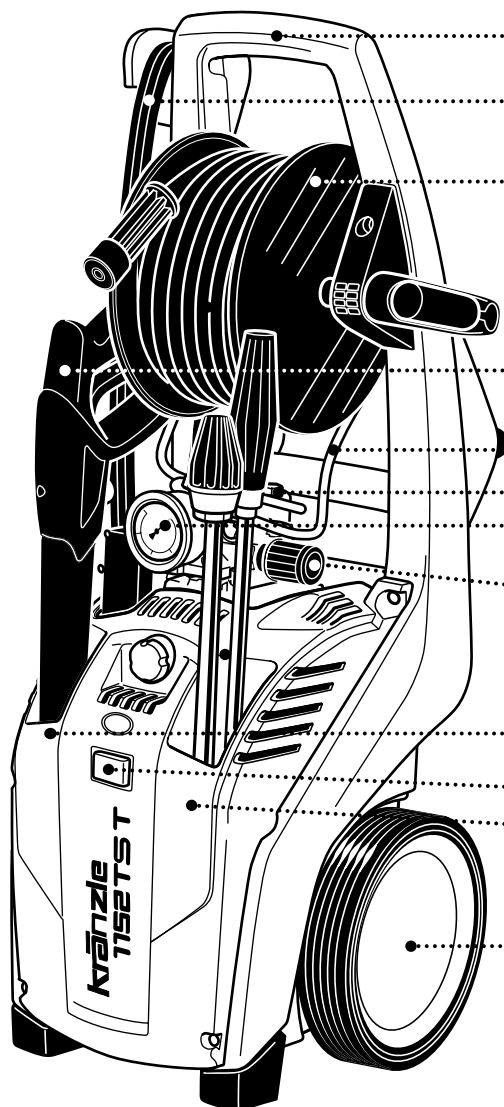

Ручка, эргономически оформленная
Приспособление для намотки кабеля длиной 5 м
Шланговый барабан со шлангом высокого давления из металлической ткани 15 м

Безопасный отключаемый пистолет

Шланг инжектора моющего средства

Головка насоса из специальной латуни

Манометр больших размеров, из нержавеющей стали

Бесступенчатое регулирование давления и расхода

Колчан для безопасного отключаемого пистолета

Выключатель с защитой двигателя

Колчан для копы „Vario-Jet“ с трубкой из нержавеющей стали и грязекиллер с трубкой из нержавеющей стали

Шасси для движения по местности и ступенькам


Содержание

Стр.


Описание устройства	88
Содержание	89
Обзор 'Всё это Вы купили'	90
Общие инструкции - Предупреждение несчастных случаев	91
Указания по технике безопасности	92
На что Вам обязательно следует обращать внимание.....	95
Техника Kränzle.....	97
Пуск в эксплуатацию	99
Всасывание добавок	103
Снятие с эксплуатации	104
Небольшой ремонт - сделай сам без затруднений	106
Свидетельство о соответствии ЕС.....	110
Гарантийное заявление	111
Универсальность благодаря принадлежностям Kränzle	112
Испытания - доказательства инспектирования	114

RUS


Всё это Вы купили

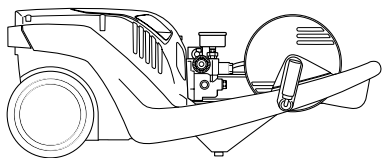


1. Очиститель высокого давления Kränzle 1152 TS T со шланговым барабаном и шлангом высокого давления длиной 15 м из металлической ткани

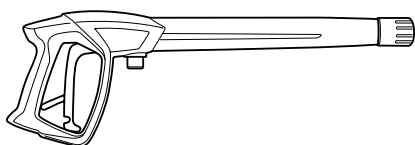


2. Безопасный отключаемый пистолет с изолированной ручкой, резьбовым соединением




3. Копье-грязекиллер с трубкой из нержавеющей стали (не у арт. № 41.217)




4. Копье „Vario-Jet“ с трубкой из нержавеющей стали



5. Рукоятка с крепежным винтом



6. Крюк для крепления электрического кабеля с 2 крепежными винтами

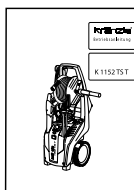

7. Руководство по эксплуатации

Общие инструкции

■ Область использования

Машины использовать исключительно для чистки струей высокого давления со средствами для чистки или струей высокого давления без средства для чистки.

■ Испытания

Аппараты при необходимости, однако не реже, чем каждые 12 месяцев, должны подвергаться испытаниям компетентным лицом на предмет обеспечения безопасной эксплуатации, в соответствии с “Инструкциями для работы с аппаратами, распыляющими жидкости”. Результаты испытаний необходимо записать. Достаточно простой записи без формуляра. Протоколы испытаний на страницах 114 - 115.

RUS



Промышленные очистители высокого давления должны через каждые 12 месяцев проверяться компетентным лицом!

■ Предупреждение несчастных случаев

Аппарат устроен таким образом, что при профессиональном использовании несчастные случаи исключены. Персонал, обслуживающий аппарат, необходимо проинструктировать по мерам безопасности для предотвращения ожогов от горячих частей аппарата или поражения струей высокого давления. Необходимо соблюдать “Инструкции для работы с аппаратами, распыляющими жидкости” (как на стр. 92 - 93).

■ Замена масла:

Первая змена масла производится примерно через **50 часов работы**. После этого в течение всего срока службы нет необходимости производить замену масла. Если во время ремонта или из-за того, что масло приобрело серый цвет, потребуется замена масла, то над емкостью необходимо открутить маслосливной винт и опорожнить аппарат. Масло необходимо собрать в емкость, а затем утилизировать согласно инструкции. **Новое масло: 0,25 л - Моторное масло W 15/40.**




Утечки масла: При выходе масла сразу же обратиться в сервисную службу (торговое предприятие) (загрязнение окружающей среды, выход редуктора из строя)




При высокой влажности воздуха и колебаниях температуры возможно образование конденсата (масло имеет серый цвет); в этом случае необходимо заменить масло.


Указания по технике безопасности

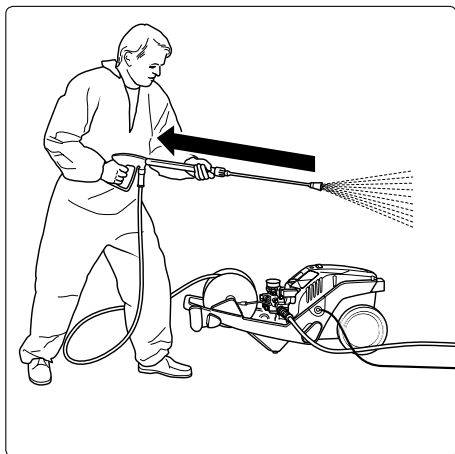

Учтите, что при чистке водой под высоким давлением на копье возникает ощутимая отдача. Поэтому обеспечьте устойчивость его положения.

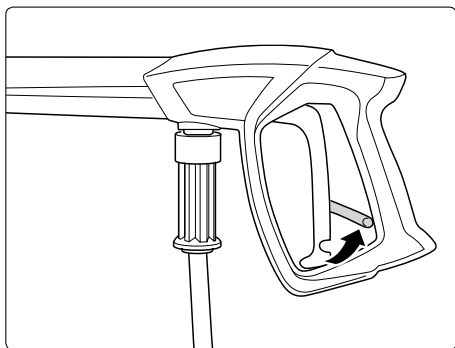


Предохранительный затвор на безопасном отключаемом пистолете перекидывать после каждого пользования, чтобы предотвратить непроизвольное распыление.

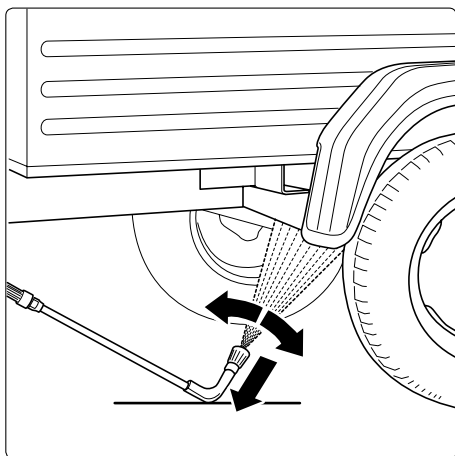

При использовании копия для чистки днища снизу копье обязательно следует опустить на землю!

Следует учесть, что на изогнутых и угловых распылительных копиях возникает значительный крутящий момент вследствие реактивного эффекта! (Копье для чистки днища является принадлежностью и может быть заказано в качестве опциона.)


Указания по технике безопасности - Предупреждение несчастных случаев

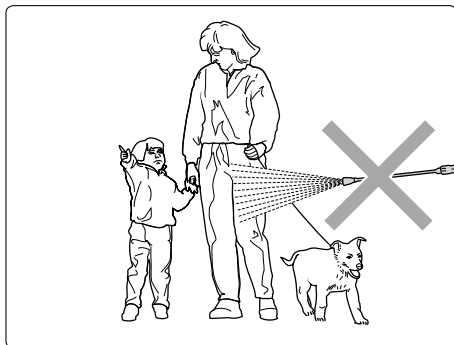

Водяную струю никогда не направлять на людей или животных!


Никогда не направляйте струю высокого давления на себя или на других людей, также и не с целью чистки одежды или обуви.

RUS

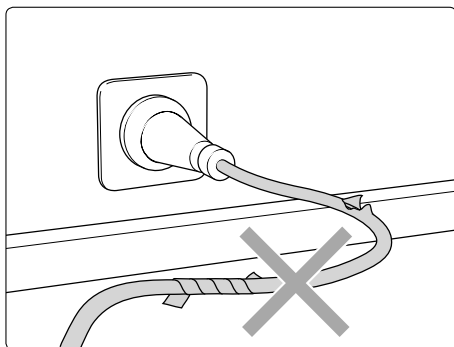

Использовать только электрические кабели в безупречном состоянии!


Не повреждать кабель! Запрещается его неквалифицированный ремонт!

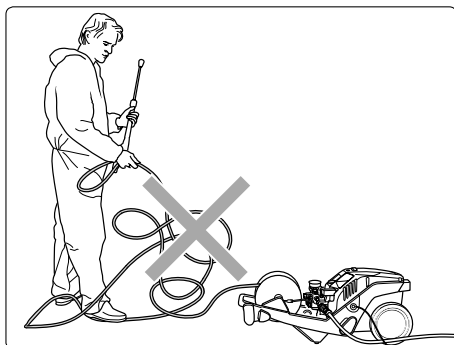


Шланг высокого давления не тянуть за собой петлями или перегибами!

Не тянуть шланг через острые кромки!

Указания по технике безопасности - Предупреждение несчастных случаев

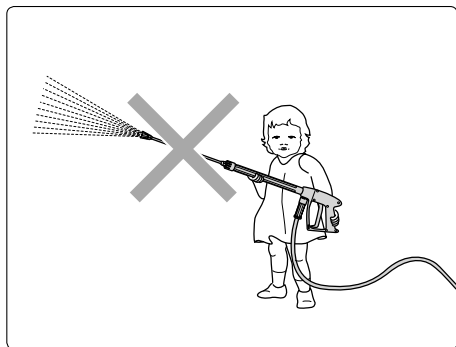


Детям и не проинструктированным лицам работать с очистителем высокого давления запрещается!

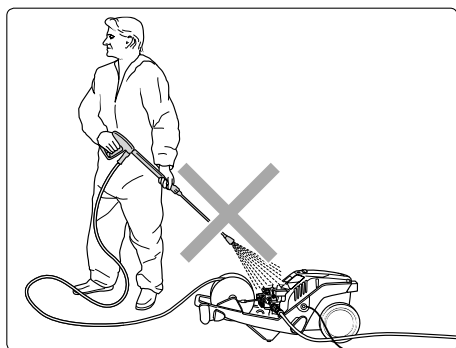

Аппарат не мыть ни струей высокого давления, ни водяной струей!


Аппарат не подвергать действию распыленного тумана от струи высокого давления!

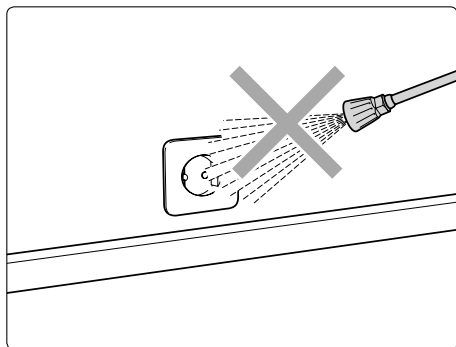

Водяную струю не направлять на розетки или другие электрические устройства!

На что Вам обязательно следует обращать внимание:

■ Проблема недостатка воды

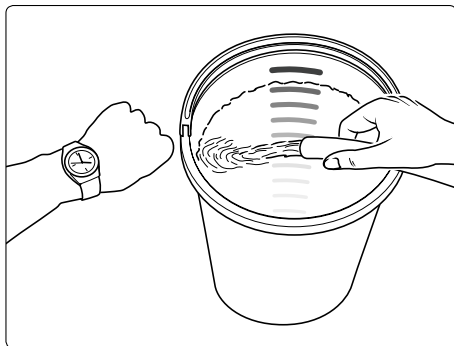

Недостаток воды имеет место чаще, чем это себе можно представить. Чем мощнее очиститель высокого давления, тем больше опасность, что в распоряжении будет иметься слишком мало воды. При недостатке воды в насосе возникает кавитация (смесь воды и газа), что как правило не замечается или замечается слишком поздно. **Насос разрушается.** Просто проверьте, сколько воды имеется в распоряжении, наполняя ведро с литровыми делениями водой в течение 1-й минуты.

RUS

Аппарат Kränzle 1152 TS T должен запитываться водой в размере не менее 10 литров в минуту.



Если замеренное количество воды слишком мало, то Вам следует подключиться к другому месту, обеспечивающему достаточное количество воды.



Недостаток воды ведет к повышенному износу уплотнений (без гарантии)

■ Снабжение водой




Соблюдайте инструкции предприятия, снабжающего Вас водой. Согласно EN 61 770 аппарат не разрешается прямо подключать к общей сети снабжения питьевой водой. Однако кратковременное подключение разрешено согласно DVGW (Германский Союз газового и водного хозяйства), если в подводящий водопровод встроен обратный клапан с аэратором (№ для заказа фирмы KRÄNZLE: 41.016 4). **Вода после обратного клапана не считается больше питьевой водой.**

Разрешается также косвенное подключение к общей сети снабжения питьевой водой методом свободного слива согласно EN 61 770, например, путем использования емкости с поплавковым клапаном.

Прямое подключение разрешено к сети, не предназначенной для снабжения питьевой водой.

■ Проблема недостатка электроэнергии

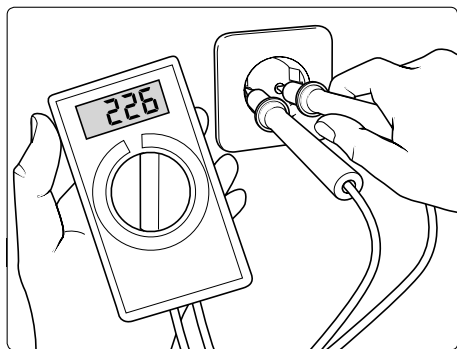

Если к Вашей электрической сети подключено слишком много потребителей, то напряжение и сила тока, имеющееся в распоряжении, могут значения снизиться. Вследствие этого двигатель аппарата высокого давления не запускается или даже перегорает.

Электропитание может быть неудовлетворительным и в том случае, если электрический кабель слишком

длинный или слишком тонкий. Слишком длинные удлинительные кабели ведут к падению напряжения и, вследствие этого, к нарушениям в работе и к затруднению пуска.

Kränzle 1152 TST:
230 В ~, 12,0 А, 50 Гц



Проверьте размер своего силового предохранителя и в случае сомнения поручите специалисту проверить напряжение и имеющуюся в распоряжении силу тока.

■ Подключение к электросети

Аппарат поставляется с соединительным кабелем (5 м) и сетевым штекером. Штекер необходимо вставлять в установленную по инструкции розетку с защитным проводом и автоматом токовой защиты **30 мА**. Розетку необходимо со стороны сети защитить **инертным предохранителем 16 А**.

При использовании удлинительного кабеля он должен иметь защитный провод, подключенный к штекерным соединениям в соответствии с инструкциями. Поперечное сечение провода удлинительного кабеля должно быть не меньше **1,5 мм²**.

Штекерные соединения должны иметь исполнение с защитой от водяных брызг, и не должны лежать на сыром полу. Если длина удлинительного кабеля составляет **свыше 10 метров**, то его провода должны иметь поперечное сечение минимум **2,5 мм²**! При использовании кабельного барабана кабель должен быть всегда полностью размотан.

Техника Kränzle

■ Система для воды и чистки

Вода должна подаваться в насос высокого давления под давлением (входное давление 1 – 8 бар). Затем вода под давлением подается насосом высокого давления в предохранительную распылительную трубку. Струя высокого давления образуется благодаря соплу, расположенному на предохранительной распылительной трубке.



Соблюдать инструкции по защите окружающей среды, утилизации и защите водоемов!

■ Распылительная трубка с безопасным отключаемым пистолетом

Безопасный отключаемый пистолет делает возможной эксплуатацию аппарата только при включенном предохранительном рычаге переключения. При нажатии на рычаг распылительный пистолет раскрывается. Жидкость теперь подается к соплу. Создается давление распыления, быстро достигающее избранное рабочее давление. Отпустив рычаг переключения, пистолет перекрывают, жидкость из распылительной трубки выступить не может, а манометр должен показывать 0 бар. Толчок давления при закрывании пистолета открывает перепускной клапан, предохраняющий от повышения давления сверх допустимого. Насос остается включенным, перекачивая с пониженным избыточным давлением жидкость в контуре. При открытии пистолета клапан регулирования давления перекрывается, а насос дальше перекачивает жидкость с избранным рабочим давлением в распылительную трубку.



Безопасный отключаемый пистолет является предохранительным устройством. Ремонт разрешается выполнять только компетентным лицам. При замене деталей разрешается использовать только конструкционные детали, допущенные изготовителем.

■ Клапан регулирования давления-предохранительный клапан

Клапан регулирования давления - предохранительный клапан защищает аппарат от слишком высокого избыточного давления и сконструирован таким образом, чтобы его невозможно было установить на давление, превышающее допустимое рабочее давление. Ограничительная гайка поворотной ручки запломбирована лаком. Вращением поворотной ручки можно бесступенчато настраивать рабочее давление и распыляемое количество.



Замену, ремонт, новую настройку и пломбирование разрешается выполнять только компетентным лицам.

■ Система полной остановки

Очистители высокого давления 1152 TS T фирмы Kränzle оснащены системой полной остановки. Если включен главный выключатель, то при открытии отключаемого пистолета посредством реле давления включается двигатель. При закрытии пистолета двигатель сразу же отключается.

RUS

■ Реле защиты двигателя

Двигатель защищается от перегрузки при помощи реле защиты двигателя. При перегрузке реле защиты двигателя отключает двигатель. При повторном отключении двигателя от реле защиты двигателя устранить причину неисправности (см. стр. 95).



Замену и контроль разрешается выполнять только компетентным лицам, при отключенном от электросети аппарате, т.е. при отсоединенном сетевом штекере.

■ Шланг высокого давления и распылительное устройство

Шланг высокого давления, принадлежащий к оборудованию аппарата, и распылительное устройство - из высококачественного материала. Они рассчитаны на эксплуатационные условия аппарата и маркированы в соответствии с инструкцией. (Макс. длина шланга 20 м)



Для замены разрешается использовать только запасные части - оригиналы, допущенные изготовителем аппарата. При использовании запасных частей от сторонних поставщиков гарантия автоматически теряется! Шланги высокого давления и распылительные устройства подсоединять герметично (без утечек).

Через шланг высокого давления не разрешается переезжать, не разрешается его чрезмерно растягивать или перекручивать. Шланг высокого давления не разрешается тянуть по острым кромкам. Дефектные шланги высокого давления (по DIN 20022) ремонтировать не разрешается, их необходимо заменить новыми шлангами, допущенными изготовителем машины к применению.

■ Символы, используемые на аппарате




Очиститель высокого давления эксплуатировать только в лежачем положении (горизонтальная позиция). Никогда не направлять струю высокого давления на людей или животных! Водяную струю не направлять на розетки или другие, находящиеся под напряжением электрические устройства!



Эксплуатация очистителя высокого давления допускается только в горизонтальном положении!

Пуск в эксплуатацию

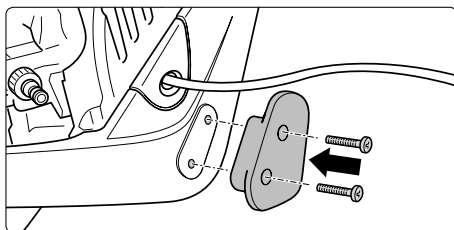


1. Нижний крюк электрического кабеля прикрутить к раме в предусмотренном для этого месте.

■ Установка – Месторасположение


RUS




Аппарат не разрешается устанавливать и эксплуатировать ни в пожароопасных или взрывоопасных помещениях, ни в лужах. Аппарат не разрешается эксплуатировать под водой.

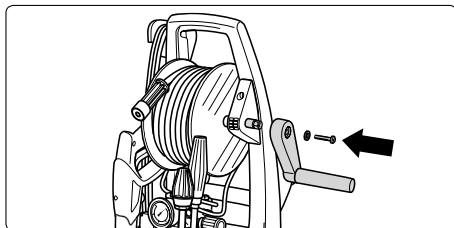

2. К 1152 TS T: Поставить аппарат вертикально. Вывернуть крепежный винт из шестигранника шлангового барабана, насадить складную рукоятку на шестигранник и закрепить винтом.

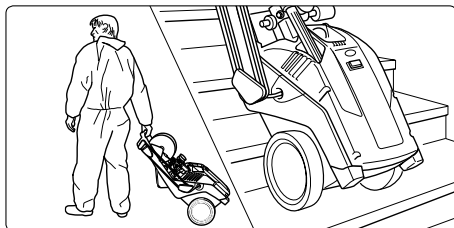


3. Переместить очиститель высокого давления к месту использования. Аппарат Kränzle 1152 TS T является передвижной машиной с прочной ходовой частью для движения по пересеченной местности и по ступенькам.

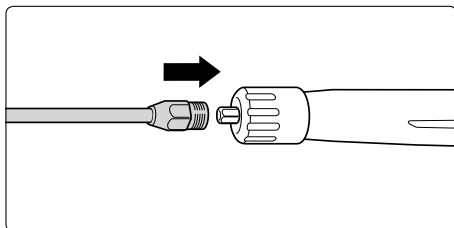


4. Насадить копые „Vario-Jet“ или копые-грязекиллер на безопасный отключаемый пистолет.


Пуск в эксплуатацию

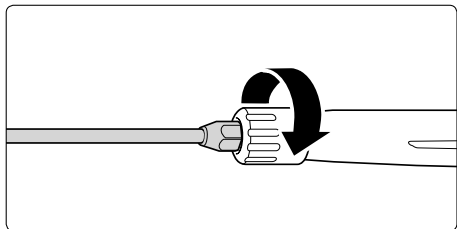


5. Крепко насадить копьё с безопасным отключаемым пистолетом и герметично закрутить.

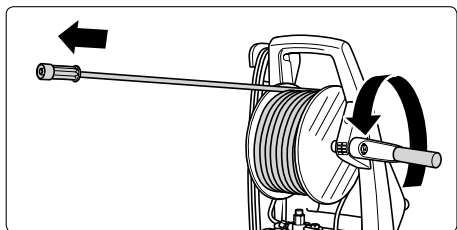


6. Шланг высокого давления разматывать прямо и без образования петель. (При удлинении шланга высокого давления соблюдать максимальную длину 20 м!)

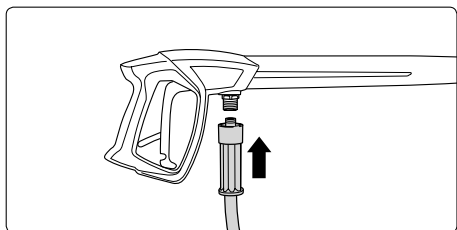

7. Насадить шланг высокого давления на пистолет.

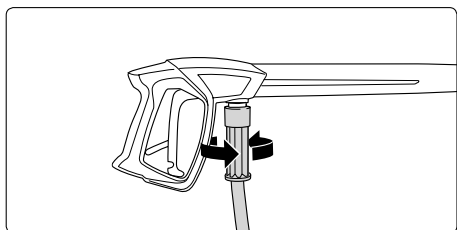

8. Шланг высокого давления прикрутить к пистолету крепко и герметично под давлением.

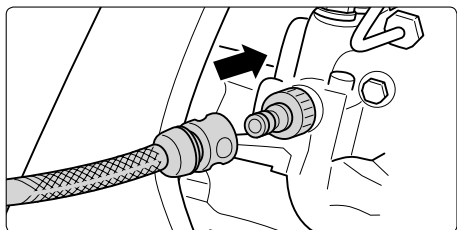


9. Присоединить водяной шланг к входу в водяной ящик.

Аппарат по выбору можно подключать к напорной линии (давление на входе 1 - 10 бар) с холодной водой или с горячей водой, имеющей температуру до 60 °C.

■ Соблюдать осторожность в случае горячей воды на входе!



При работе с горячей входной водой, имеющей температуру 60 °С, имеют место высокие температуры. Не прикасаться к металлическим деталям на аппарате без защитных перчаток!

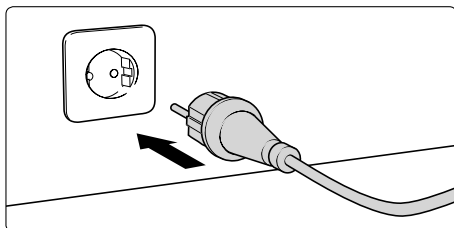


10. Подсоединить электроэнергию.

Kränzle 1152 TS T:


230 V ~, 12,0 A, 50 Гц

Розетку необходимо со стороны сети защитить инертным предохранителем 16 А.


RUS

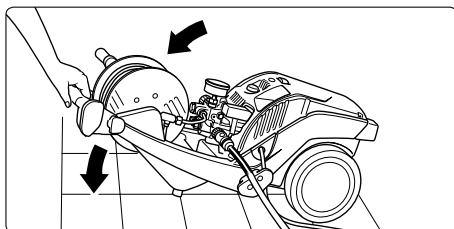

11. Очиститель высокого давления положить герметично. **Эксплуатация аппарата допускается только в горизонтальном положении!**

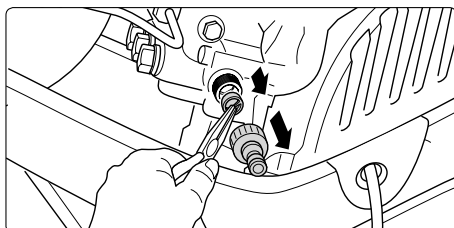

12. Перед каждым пуском в работу проверять чистоту сетки на входе воды. Вручную открутить элемент подключения шланга. При помощи острогубцев вынуть серийную сетку на входе воды и при наличии загрязнений очистить.

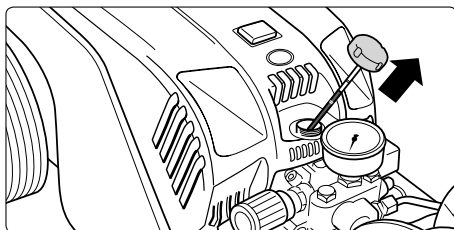


13. Перед каждым пуском в работу проверять уровень масла по щупу определения уровня масла.

(Обращать внимание на горизонтальное положение!) Уровень масла должен достигать не менее верхней кромки маркировки „ОК“.




14. Включить очиститель высокого давления при открытом безопасном отключаемом пистолете. Выпустить воздух из аппарата: несколько раз открыть и закрыть безопасный отключаемый пистолет. Начать процесс чистки.

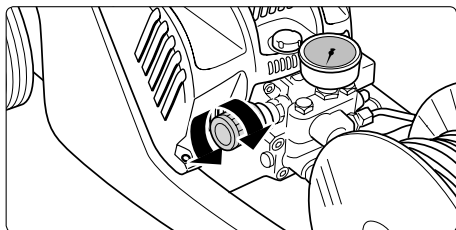

15. Бесступенчато регулировать рабочее давление при помощи маховичка. Максимально имеющееся давление твердо установлено на заводе.

Kränzle 1152 TS T: макс. 130 бар

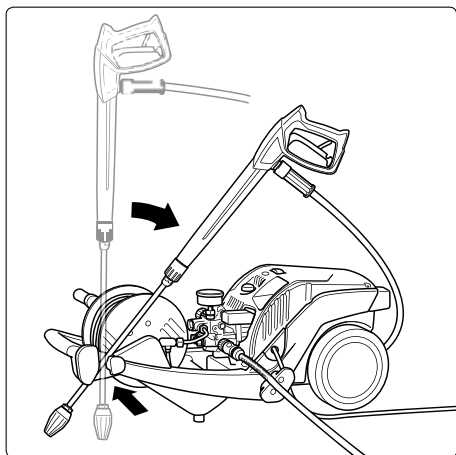


Очистители **1152 TS T** фирмы **Kränzle** оснащены практичным держателем для крепления безопасного отключаемого пистолета с копьём-грязеуловителем во время перерывов в работе.

Всасывание добавок


■ Засосать средство для чистки

Засасывание добавок через инжектор средства чистки возможно только при наличии автоматического копы „Vario-Jet“, которое необходимо переключить на низкое давление.

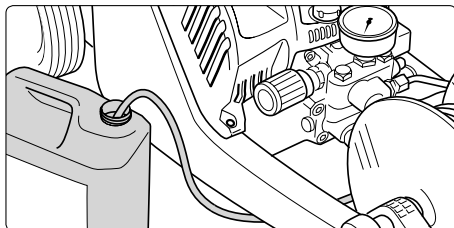


1. Вставить химическую сетку в сосуд со средством для чистки.

RUS

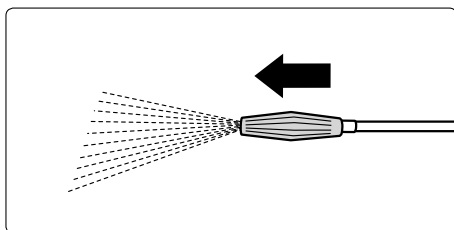

2. Для достижения низкого давления сопло „Vario“ переместить вперед, чтобы инжектор смог засасывать средство для чистки.

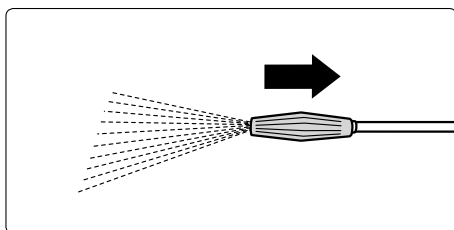

3. Подача химического вещества автоматически прекращается при перекрывании сопла „Vario“ путем его перемещения назад. Дать впитаться средству для чистки, а затем произвести распыление под высоким давлением.



Соблюдать инструкции производителя моющего средства (например, по защитному оснащению) и инструкции по сточным водам.




Внимание, растворитель!

Никогда не засасывайте жидкости, содержащие растворители, как растворители лаков, бензин, масло или подобные жидкости. Соблюдать указания изготовителей добавочных средств! Уплотнения в агрегате не являются устойчивыми относительно растворителей. Туман, распространяемый растворителями, быстро воспламеняется, взрывоопасен и ядовит.

Снятие с эксплуатации

1. Выключить очиститель высокого давления
2. Перекрыть подвод воды
3. Кратковременно раскрыть безопасный отключаемый пистолет, пока не создастся давление
4. Заблокировать пистолет
5. Открутить водяной шланг и пистолет
6. Опорожнить пистолет: двигатель включить примерно на 20 секунд
7. Отсоединить сетевой штекер
8. Очистить шланг высокого давления и ровно намотать
9. Очистить электрический кабель и намотать
10. Прочистить водяной фильтр
11. Очиститель высокого давления зимой хранить в помещении с плюсовой температурой


■ Хранение с экономией места

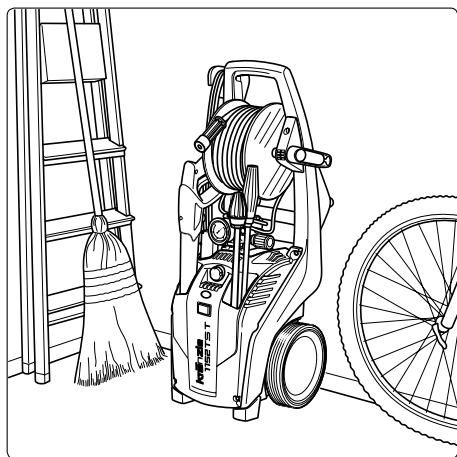

Для компактных 1152 TS T аппаратов Kränzle с небольшой опорной поверхностью везде найдется место.

Небольшой ремонт сделай сам без затруднений

■ Манометр показывать полное давление, а из сопла вода не выходит: Высока вероятность, что на входе забито сито или сопло.

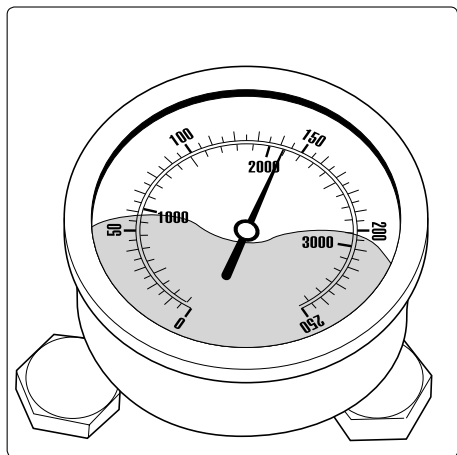

Манометр показывать полное давление, вода из сопла не выходит или выходит очень мало.


(В манометре нет воды, речь идет об гликоль для демпфирования вибрации стрелки.)

Порядок действий:

Отключите аппарат. Вытяните сетевой штекер. Кратковременно включите безопасный отключаемый пистолет для создания давления.

Вначале открутите безопасный отключаемый пистолет и копьё и промойте шланг высокого давления для удаления возможно имеющихся остатков.

Проверьте сетку на входе воды на наличие загрязнений.

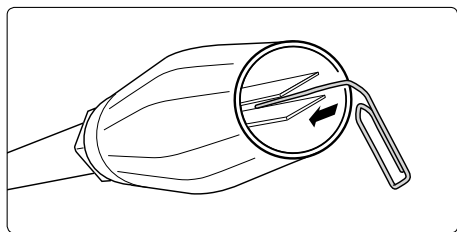


Если проблема остается, то при помощи проволоки (канцелярской скрепки) осторожно проткните отверстие сопла. Если чистка при помощи проволоки не привела к нужному результату, то сопло следует очистить в снятом состоянии или заменить.



Внимание!

При каждом ремонте вытягивать сетевой штекер!


■ Манометр показывает слишком малое давление, из сопла выходит непостоянная струя: возможно, что забиты или заклеились клапаны.

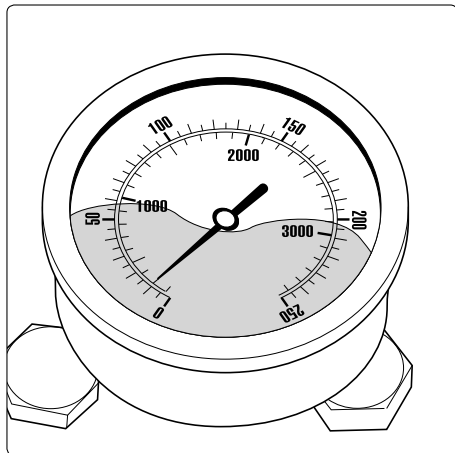

Манометр показывает слишком малое давление, несмотря на открытый регулятор давления, из сопла выходит непостоянная струя. Вибрация шланга высокого давления.


(В манометре нет воды, речь идет об гликоле для демпфирования вибрации стрелки.)

RUS

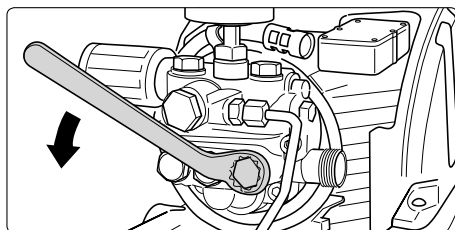


Порядок действий:

Поочередно наверните все 6 клапанов. (латунные винты с шестигранной головкой, расположенные вертикально и горизонтально рядами по 3 шт.)

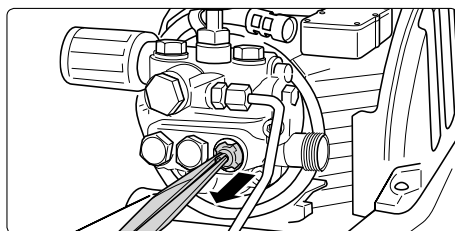

При помощи острогубцев выньте корпус клапана (с зеленой или красной оболочкой) вместе с кольцом круглого сечения. Проверьте уплотнительное кольцо на наличие повреждений. В случае повреждения кольцо круглого сечения следует заменить.

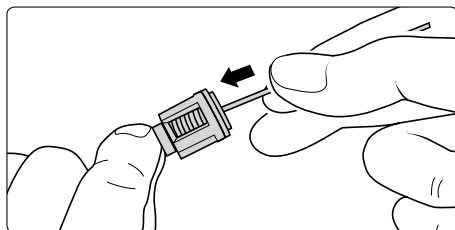


Очистите клапаны при помощи проволоки (канцелярской скрепки) по возможности под струей воды.

При повторной установке не забыть уплотнительное кольцо!

Небольшой ремонт сделай сам без затруднений

■ После закрытия безопасного отключаемого пистолета манометр снова показывает полное давление. Аппарат постоянно включается и

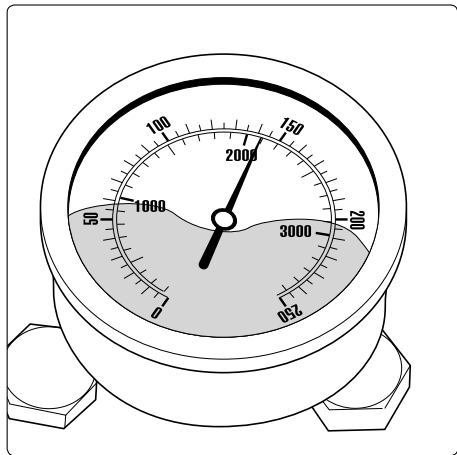


Возможная причина № 1: Утечка

После закрытия безопасного отключаемого пистолета аппарат должен отключиться, а манометр должен показывать „0“ бар.

Если манометр продолжает показывать полное давление, а двигатель постоянно включается и выключается, то причиной может быть утечка на насосе, на шланге высокого давления или на копье.


Порядок действий:

Проверьте герметичность соединения очистителя высокого давления с шлангом высокого давления и шланга высокого давления с безопасным отключаемым пистолетом, а также соединения копия с безопасным отключаемым пистолетом.

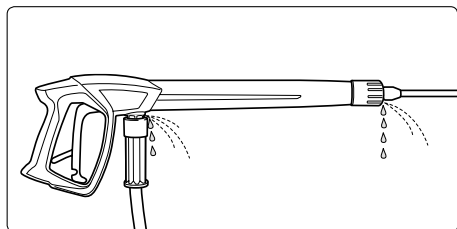

Выключите очиститель высокого давления. Кратковременно включите пистолет для создания давления.

Открутите шланг высокого давления, пистолет и копьё проверьте уплотнительные кольца.

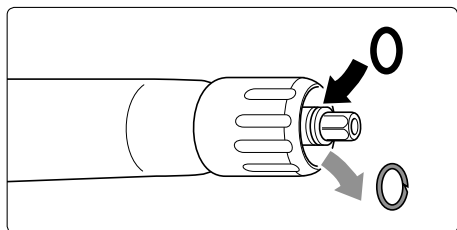

Если уплотнительные кольца неисправные, то кольца круглого сечения сразу же заменить.




При утечке гарантия вследствие косвенных убытков не предоставляется.

■ После закрытия безопасного отключаемого пистолета манометр снова показывает полное давление. Аппарат постоянно включается и выключается.


Возможная причина № 2: Обратный клапан загрязнен или неисправен.

RUS

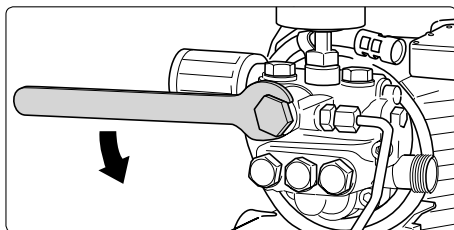


Порядок действий:

Выключить очиститель высокого давления, сетевой штекер вытянуть. Перекрыть подачу воды. Перекрыть подачу воды. Открутить выход насоса.

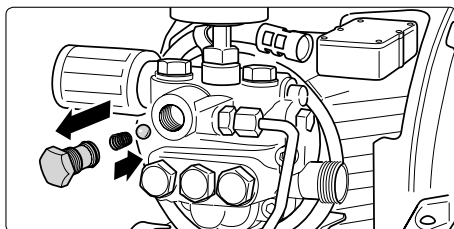

Шарик отдачи вынуть и проверить на наличие загрязнения или повреждения.

Проверить также гнездо из нержавеющей стали в корпусе насоса на наличие загрязнения или повреждения.

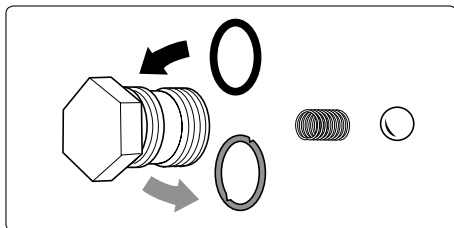

Если уплотнительные кольца неисправные, то кольца круглого сечения сразу же заменить.



При повреждении насоса от неисправных уплотнительных колец вследствие засасывания воздуха или недостатка воды (кавитация) гарантия не предоставляется.

Свидетельство о соответствии ЕС

■ Настоящим мы заявляем, что
конструктивное исполнение очистителей
высокого давления:

Kränzle 1152 TST

тех. документация прилагается:

**Manfred Bauer, Fa. Josef Kränzle
Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen**

обеспечивает соблюдение следующих
директив и их изменений для
очистителей высокого давления:

**директива для машин 2006/42/EG
директива по электромагнитной
совместимости 2004/108/EG
директива об уровне шума 2005/88/
EG, статья 13 „Высоконапорные
водоструйные аппараты“, приложение 3,
часть B, раздел 27**

Замеренный уровень звуковой мощности:
Гарантированный уровень звуковой
мощности:

91 dB (A)

93 dB (A)

Применяемый метод оценки
соответствия:


**приложение V, директива об уровне
шума 2005/88/EC**

Использованные спецификации и
стандарты:

**EN 60 335-2-79 :2009
EN 55 014-1 :2006
EN 61 000-3-2 :2006
EN 61 000-3-3 :2008**

I. Kränzle GmbH
Elpke 97 D - 33605 Bielefeld

Bielefeld, 01.06.2012



Kränzle Josef
(директор)

Гарантийное заявление

■ Гарантия действительна исключительно при дефектах материала или изготовления, износ не попадает под гарантию.

Машину следует эксплуатировать в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. Руководство по эксплуатации является частью гарантийных предписаний.

Для аппаратов, продаваемых частным потребителям, срок гарантии равен **24 месяцам**, при покупке для использования на производстве срок гарантии равен **12 месяцам**.


RUS

В случае, требующего предоставления гарантии, Вам со своим аппаратом чистки под давлением вместе с принадлежности следует обратиться к своему Продавцу или в ближайший авторизованный пункт сервисной службы, Вы его можете также найти в интернете под адресом **www.kraenzle.com**.


При производстве изменений на защитных устройствах, а также при превышении пределов температуры и скорости вращения любая гарантия погасает - как и при превышении напряжения, при недостатке и загрязнении воды.

Манометры, сопла, клапаны, уплотнительные манжеты, шланг высокого давления и разбрызгивающее устройство являются изнашивающимися деталями и не подпадают под гарантию.

Универсальность благодаря принадлежностям Kränzle

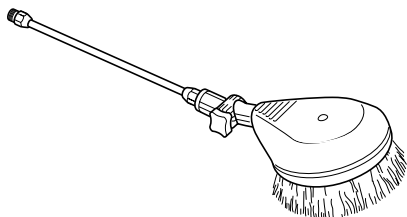

Вращающаяся моечная щетка с удлинителем 400 мм, Заказ № 41 050 1

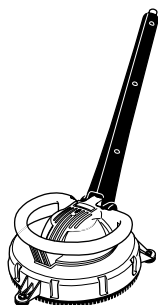



Аппараты для мытья полов round cleaner UFO

Заказ № 41.850



Копье-грязекиллер с трубкой из нержавеющей стали 400 мм, Заказ № 41.072 5

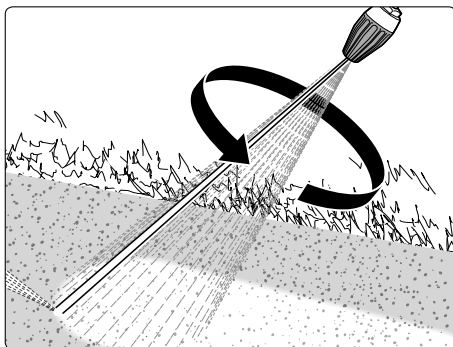

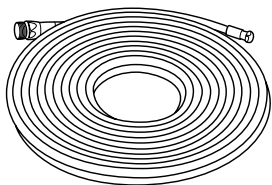

Шланг с соплом для чистки труб,


10 м - Заказ № 41.058 1

15 м - Заказ № 41.058


20 м - Заказ № 41.058 2

25 м - Заказ № 41.058 3

30 м - Заказ № 41.058 4

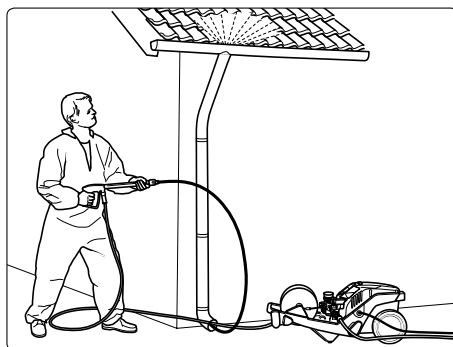


RUS

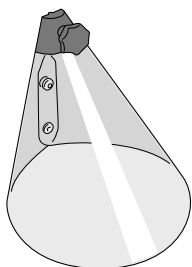

Брызгозащита

Заказ № 41.052

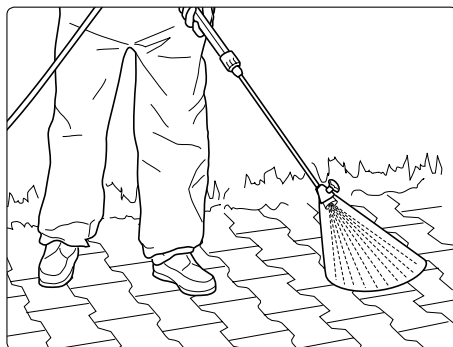

Принадлежности очистителя высокого давления являются предохранительными конструкционными деталями!

В частности, к ним относятся шланги высокого давления, безопасные отключаемые пистолеты, колья высокого давления, шланги для чистки труб, очистители поверхности и т.д.

При использовании конструкционных деталей, на которые не имеется допуск от фирмы Kränzle, любая гарантия теряется.

Протокол испытаний для Очистителя высокого давления

Промышленные очистители высокого давления должны через каждые 12 месяцев проверяться компетентным лицом! Отчет о ежегодной проверке безопасности работы (предписания техники безопасности) в соответствии с указаниями по жидкоструйным аппаратам. (Данный контрольный формуляр служит доказательством проведения очередной проверки и подлежит хранению!).

Контрольные жетоны фирмы Kränzle: № для заказа UVV200106

Владелец: Тип:

Адрес: № серии:

..... № заказа на ремонт:

Объем проверки	В порядке	да	нет	отремонт
Типовая табличка (имеется)				
Руковод. по эксплуатации (имеется)				
Защитные кожухи и устройства				
Напорная линия (плотность)				
Манометр (Функция)				
Поплавковый клапан (плотность)				
Распылительное устройство (маркировка)				
Шланг высок. давления/соединение (поврежд., маркировка)				
Предохранительный клапан открывается при превышении рабочего давления на 10% / 20%.				
Сетевой кабель (повреждения)				
Защитный провод (присоединен)				
Включатель/выключатель				
Используемые химические средства				
Допускаемые химические средства				

Контрольные параметры	Измеренное значение	настроено на
Сопло высокого давления		
Рабочее давление.....бар		
Давление отключения.....бар		
Сопротивление защитного провода не превышено/значение		
Изоляция		
Рабочий ток		
Отключающий пистолет заблокирован		

Результ. проверки (отметить крестиком)

☐ Очиститель проверен компетентным лицом в соответствии с предписаниями по жидкоструйным аппаратам. Обнаруженные дефекты устранены, так что мы подтверждаем безопасность работы.

☐ Очиститель проверен компетентным лицом в соответствии с предписаниями по жидкоструйным аппаратам. Безопасность работы будет обеспечена только после устранения обнаруженных дефектов путем ремонта или замены поврежденных деталей.

Следующая очередная проверка должна быть проведена согласно предписаниям по жидкоструйным аппаратам не позднее, чем: месяц год

Место, дата подпись:

Протокол испытаний для Очистителя высокого давления

Промышленные очистители высокого давления должны через каждые 12 месяцев проверяться компетентным лицом! Отчет о ежегодной проверке безопасности работы (предписания техники безопасности) в соответствии с указаниями по жидкоструйным аппаратам. (Данный контрольный формуляр служит доказательством проведения очередной проверки и подлежит хранению!).
Контрольные жетоны фирмы Kränzle: № для заказа UVV200106

Владелец: Тип:
Адрес: № серии:
..... № заказа на ремонт:

Объем проверки	В порядке	да	нет	отремонт
Типовая табличка (имеется)				
Руковод. по эксплуатации (имеется)				
Защитные кожаные и устройства				
Напорная линия (плотность)				
Манометр (Функция)				
Поплавок клапан (плотность)				
Распылительное устройство (маркировка)				
Шланг высок. давления/соединение (поврежд., маркировка)				
Предохранительный клапан открывается при превышении рабочего давления на 10% / 20%.				
Сетевой кабель (повреждения)				
Защитный провод (присоединен)				
Включатель/выключатель				
Используемые химические средства				
Допускаемые химические средства				

RUS

Контрольные параметры	Измеренное значение	настроено на
Сопло высокого давления		
Рабочее давление.....бар		
Давление отключения.....бар		
Сопротивление защитного провода не превышено/значение		
Изоляция		
Рабочий ток		
Отключающий пистолет заблокирован		

Результ. проверки (отметить крестиком)

- ☐ Очиститель проверен компетентным лицом в соответствии с предписаниями по жидкоструйным аппаратам. Обнаруженные дефекты устранены, так что мы подтверждаем безопасность работы.
- ☐ Очиститель проверен компетентным лицом в соответствии с предписаниями по жидкоструйным аппаратам. Безопасность работы будет обеспечена только после устранения обнаруженных дефектов путем ремонта или замены поврежденных деталей.

Следующая очередная проверка должна быть проведена согласно предписаниям по жидкоструйным аппаратам не позднее, чем: месяц год

Место, дата подпись:

kränzle®

Nachdruck nur mit Genehmigung der Firma Kränzle.

Stand 11.06.2012

