

# Инструкция по эксплуатации

Держатель для тали Jet JBC-3 JE252730

Цены на товар на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/gruzopodemnoe-oborudovanie/tali/derzhateli/jet/jbc-3-je252730/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:


<http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/gruzopodemnoe-oborudovanie/tali/derzhateli/jet/jbc-3-je252730/#tab-Responses>

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЖИМА ДЛЯ БАЛКИ ТИП JBC

- Перед эксплуатацией зажима для балки внимательно прочитайте все указания по эксплуатации и технике безопасности.
- Зажимы для балок предназначены для установки на балки Н с широкими полками и на двутавровые балки различного размера.
- Не устанавливайте зажимы на балки, несущая способность которых не была установлена и протестирована.
- Перед использованием зажим должен быть надежно зафиксирован и полностью входить в зацепление с балкой.
- Зажимы для балки предназначены только для вертикального подъема. Не используйте зажимы для перемещения или подъема груза под углом.
- Всегда заменяйте изношенные таблички опасности.

Несоблюдение правил техники безопасности может привести к серьезным травмам персонала и повреждениям оборудования и груза.

### Список деталей: зажим для балки тип JBC

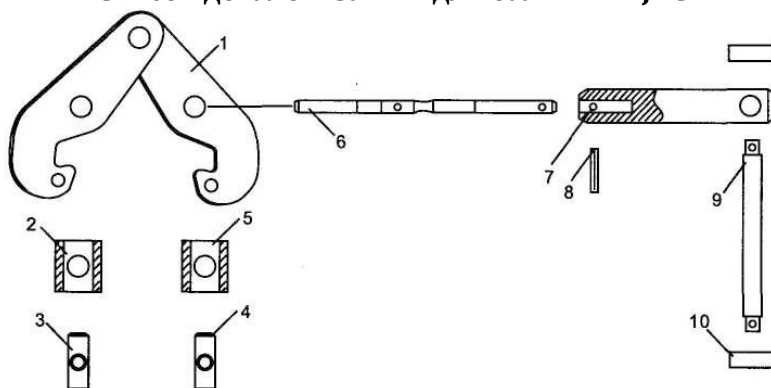

| №       | артикул      | обозначение (англ.)            | обозначение (русск.)         | размер  | кол-во |
|---------|--------------|--------------------------------|------------------------------|---------|--------|
| 1.....  | JBC1-1.....  | Clamp JBC-1.губка.....         | губка.....                   |         | 1      |
| .....   | JBC2-1.....  | Clamp JBC-2.губка.....         | губка.....                   |         | 1      |
| .....   | JBC3-1.....  | Clamp JBC-3.губка.....         | губка.....                   |         | 1      |
| .....   | JBC5-1.....  | Clamp JBC-5.губка.....         | губка.....                   |         | 1      |
| 2.....  | JBC1-2.....  | Shaft Housing Short JBC-1..... | втулка короткого штифта..... |         | 1      |
| .....   | JBC2-2.....  | Shaft Housing Short JBC-2..... | втулка короткого штифта..... |         | 1      |
| .....   | JBC3-2.....  | Shaft Housing Short JBC-3..... | втулка короткого штифта..... |         | 1      |
| .....   | JBC5-2.....  | Shaft Housing Short JBC-5..... | втулка короткого штифта..... |         | 1      |
| 3.....  | JBC1-3.....  | Shaft Short JBC-1.....         | короткий штифт.....          |         | 1      |
| .....   | JBC2-3.....  | Shaft Short JBC-2.....         | короткий штифт.....          |         | 1      |
| .....   | JBC3-3.....  | Shaft Short JBC-3.....         | короткий штифт.....          |         | 1      |
| .....   | JBC5-3.....  | Shaft Short JBC-5.....         | короткий штифт.....          |         | 1      |
| 4.....  | JBC1-4.....  | Shaft Long JBC-1.....          | длинный штифт.....           |         | 1      |
| .....   | JBC2-4.....  | Shaft Long JBC-2.....          | длинный штифт.....           |         | 1      |
| .....   | JBC3-4.....  | Shaft Long JBC-3.....          | длинный штифт.....           |         | 1      |
| .....   | JBC5-4.....  | Shaft Long JBC-5.....          | длинный штифт.....           |         | 1      |
| 5.....  | JBC1-5.....  | Shaft Housing Long JBC-1.....  | втулка длинного штифта.....  |         | 1      |
| .....   | JBC2-5.....  | Shaft Housing Long JBC-2.....  | втулка длинного штифта.....  |         | 1      |
| .....   | JBC3-5.....  | Shaft Housing Long JBC-3.....  | втулка длинного штифта.....  |         | 1      |
| .....   | JBC5-5.....  | Shaft Housing Long JBC-5.....  | втулка длинного штифта.....  |         | 1      |
| 6.....  | JBC1-6.....  | Lead Screw JBC-1 & 2.....      | винт.....                    |         | 1      |
| .....   | JBC3-6.....  | Lead Screw JBC-3.....          | винт.....                    |         | 1      |
| .....   | JBC5-6.....  | Lead Screw JBC-5.....          | винт.....                    |         | 1      |
| 7.....  | JBC1-7.....  | Handle Housing JBC-1.....      | корпус рукоятки.....         |         | 1      |
| .....   | JBC2-7.....  | Handle Housing JBC-2.....      | корпус рукоятки.....         |         | 1      |
| .....   | JBC3-7.....  | Handle Housing JBC-3.....      | корпус рукоятки.....         |         | 1      |
| .....   | JBC5-7.....  | Handle Housing JBC-5.....      | корпус рукоятки.....         |         | 1      |
| 8.....  | JBC1-8.....  | Pin JBC-1,2,3 & 5.....         | шплинт.....                  |         | 1      |
| 9.....  | JBC1-9.....  | Handle JBC-1 & 2.....          | рукоятка.....                |         | 1      |
| .....   | JBC3-9.....  | Handle JBC-3 & 5.....          | рукоятка.....                |         | 1      |
| 10..... | JBC1-10..... | Handle Cap JBC-1,2,3 & 5.....  | стопор.....                  |         | 1      |
| *.....  | JBC1-ID..... | I.D. Label JBC-1.....          | шильдик.....                 |         | 1      |
| .....   | JBC2-ID..... | I.D. Label JBC-2.....          | шильдик.....                 |         | 1      |
| .....   | JBC3-ID..... | I.D. Label JBC-3.....          | шильдик.....                 |         | 1      |
| .....   | JBC5-ID..... | I.D. Label JBC-5.....          | шильдик.....                 |         | 1      |
| *.....  | JBC1-WL..... | Warning Label JBC-1 & 2.....   | табличка опасности.....      | 70x38мм | 1      |
| .....   | JBC5-WL..... | Warning Label JBC-3&5.....     | табличка опасности.....      | 83x40мм | 1      |

\*Не показаны на сборочном чертеже