

# Инструкция по эксплуатации


Электрический триммер Britech EBB 1000

**Цены на товар на сайте:**

[http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya\\_tehnika/trimmery/elektricheskie/britech/ebb\\_1000/](http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/trimmery/elektricheskie/britech/ebb_1000/)

**Отзывы и обсуждения товара на сайте:**

[http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya\\_tehnika/trimmery/elektricheskie/britech/ebb\\_1000/#tab-Responses](http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/trimmery/elektricheskie/britech/ebb_1000/#tab-Responses)

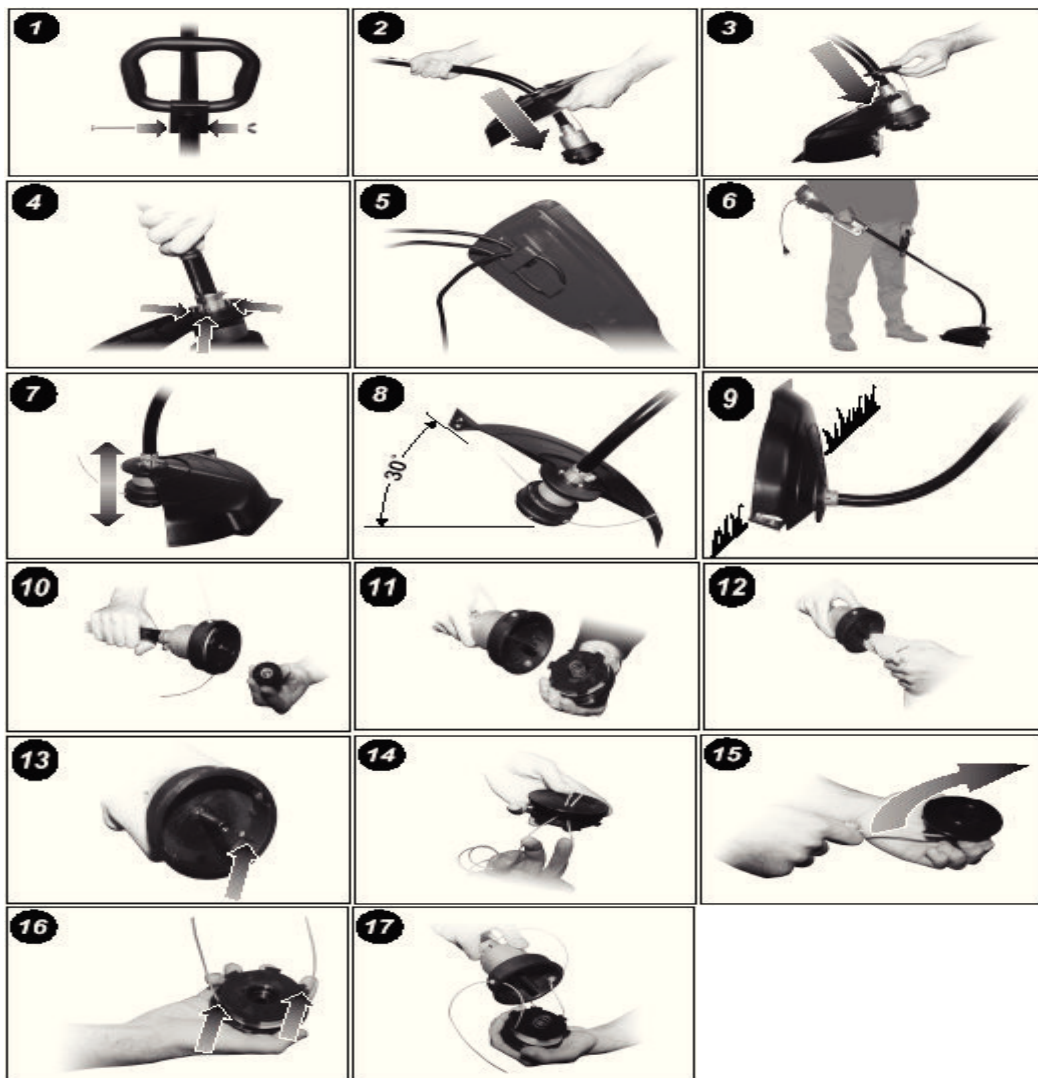

**Причины возможных неисправностей и методы их устранения**

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Двигатель не работает	Напряжение электросети не соответствует параметрам	Проверьте параметры электросети
	Отсутствие контакта	Проверьте соединение с удлинителем
	Бобина с леской заблокирована травой или другими предметами	Прочистите бобину
Двигатель работает, но леска не вращается	Гибкий вал сломан	Обратитесь в сервисный центр
Трава не скашивается	Закончилась леска	Замените бобину
	Бобина с леской заблокирована	Правильно установите бобину
	Бобина с леской загрязнена Леска запуталась	Прочистите бобину Снимите бобину, размотайте узлы и заново намотайте леску

RUS

**Инструкция по эксплуатации  
Электротриммер**

**«BRITECH»**



**TEC-ET 700  
TEC-ET 1000**

B00175-01



ME 77

Прочитайте, пожалуйста, внимательно настоящую инструкцию по эксплуатации электрического триммера и обратите особое внимание на указания по технике безопасности. Храните инструкцию вместе с инструментом.

#### Технические параметры

	700	1000
Питание	220 В ~ 50Гц	
Мощность, Вт	700	1000
Ширина кошения, мм	370	370/420
Число оборотов в мин.	7000-8000	7500-8500
Диаметр лески, мм	2	2
Вес, кг	4,9	5,5

#### Общие указания по технике безопасности

**Внимание!** По требованиям техники безопасности триммером нельзя пользоваться детям, подросткам, не достигшим 16 лет, а также людям, которые не ознакомлены с настоящим руководством.

- Перед началом работы осмотрите триммер на наличие повреждений. Не используйте триммер, если средства защиты повреждены или изношены. Никогда не снимайте устройства защиты.
- Используйте триммер только по назначению.
- Помните, что Вы несете ответственность за безопасность людей в зоне работы.
- Перед началом работы внимательно осмотрите область кошения. Удалите все инородные предметы. Если, тем не менее, при работе Вы встречаете посторонние предметы, выключите триммер и удалите их.
- Работайте только при достаточном обзоре.
- При работе соблюдайте равновесие. Будьте внимательны при движении назад.
- Никогда не оставляйте триммер на месте работы без присмотра. При перерывах в работе отключайте триммер от сети.
- Если во время работы Вам необходимо перейти на другое место, обязательно выключайте триммер.
- Никогда не используйте триммер во время дождя или в условиях повышенной влажности.
- Оберегайте триммер от попадания влаги и воды.
- Перед включением триммера убедитесь, что леска не соприкасается с камнями или другими посторонними предметами.
- На время работы надевайте соответствующую рабочую одежду, защищающую лицо, руки и ноги. Носите шлем, защитные очки и брюки из плотного материала. Работайте в перчатках.
- Во время работы следите, чтобы триммер находился на безопасном расстоянии от Вас.
- Не включайте триммер, если он повернут или находится в нерабочем положении.
- Обесточивайте триммер при длительных перерывах в работе, переноске на другое место и при проведении операций по обслуживанию.

- Не допускайте в зону работы других людей, детей и домашних животных. Вместе со скошенной травой могут вылетать камни и прочие посторонние предметы.
- При работе триммером соблюдайте дистанцию не менее 15 м до других людей и животных.
- В целях безопасности Вашего здоровья и во избежание повреждений триммера, не следует косить жесткие предметы.
- Во избежание касания режущим элементом триммера стен, выступающих предметов и хрупких объектов всегда используйте защитный кожух.
- **Никогда не используйте триммер без защитного кожуха.**
- **Внимание!** Защитные устройства установлены для Вашей безопасности, для безопасности других людей, а также для правильного функционирования триммера. Несоблюдение этого предписания ведет к повышению потенциальной опасности и к потере права на гарантийное обслуживание.
- Никогда не останавливайте леску руками. Подождите, пока она остановится сама.
- **Внимание!** После выключения триммера бобина с леской продолжает вращаться несколько секунд!
- Используйте только оригинальную нейлоновую леску. Никогда не используйте металлическую проволоку.
- Остерегайтесь контакта с ножом, установленным на кожухе, служащим для отсечения лишней лески. После того, как Вы удлинит леску, перед началом работы приведите триммер в рабочее положение.
- Содержите вентиляционные отверстия кожуха мотора в чистоте.
- Не рекомендуется косить траву, растущую на стенах, камнях, и т.д.
- В пределах зоны работы потребитель несет ответственность за любое повреждение, нанесенное другим лицам при помощи триммера.
- Никогда не пересекайте асфальтовые или посыпанные гравием дорожки с включенным триммером.
- Используйте триммер только так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации и всегда держите его вертикально к земле. Все другие положения опасны.
- Регулярно проверяйте затяжку винтовых соединений.
- Напряжение в электросети должно совпадать с напряжением, указанным на фирменной табличке.
- Регулярно проверяйте кабель питания на наличие повреждений или старение. Триммер может использоваться только при безупречном состоянии кабеля.

- В качестве удлинителей применяйте только специальные изолированные влагозащищенные гибкие кабели, ориентируясь на данные, приведенные в таблице:

Минимальное сечение кабеля удлинителя для сети 220 В и тока до 6 А				
Длина, м	7	15	30	45
Сечение, мм <sup>2</sup>	1,2	1,6	1,6	2,0

- Полностью разматывайте кабель при работе. Штекерные соединения должны иметь контакт для заземления, место соединения должно быть защищено от влаги.
- Во избежание повреждений располагайте кабель вне области кошения.
- Если Вы хотите перенести триммер, выключите его и дайте ротору остановиться. Если Вы оставляете триммер без присмотра, отключите шнур питания от сети.
- Производите ремонт только в авторизованных сервисных центрах.

#### Внимание!

**При работах, связанных с установкой катушки с леской и регулировкой длины лески, всеми видами работ по обслуживанию и уходу отключайте триммер от сети!**

#### Сборка

- Соберите рукоятку на направляющей штанге, как показано на рис.1.
- Высота установки рукоятки регулируется индивидуально.
- Установите кожух, как показано на рис. 2,3 и 4.
- Проверьте, чтобы кожух был жестко зафиксирован в углублениях.

#### Подключение триммера к сети

- Для предотвращения разрыва между удлинителем и силовым кабелем используйте держатель на корпусе рис.5.
- Во избежание нежелательных разрывов силового кабеля и удлинителя можно дополнительно соединить петлей кабель удлинителя и триммера.

#### Включение и выключение триммера

- Для включения необходимо нажать предохранительную кнопку, а затем нажать выключатель.
- Для выключения отпустите кнопку. Перед первым включением необходимо отрегулировать длину режущей лески.
- Нажмите на крышку бобины и вытяните оба конца лески до кромки кожуха.
- Зафиксируйте крышку катушки.
- Включите триммер в сеть, установите катушку с леской в нескольких сантиметрах от газона и нажмите выключатель. Леска обрезается автоматически.

**Внимание!** Вращающаяся леска может нанести травму!

#### Применение

**Электрический триммер предназначен только для кошения газонной травы.**

**Режим работы повторно-кратковременный 15/5 мин.**

Расположите триммер, как показано на рис.6. Закрепите удлинитель. Включите триммер и медленно опускайте его на газон.

Не косите влажную или мокрую траву. Производите кошение в несколько этапов. Не косите влажную или мокрую траву.

При касании о твердые предметы происходит быстрый износ лески. Используйте край защитного кожуха для предотвращения износа. Держите триммер подальше от твердых предметов.

Короткая или изношенная леска может привести к ухудшению результатов работы. Своевременно регулируйте длину лески.

#### Замена бобины с леской

- Удерживая рукой крышку бобины, открутите болт крепления и снимите крышку (рис. 10). **Внимание!** Не потеряйте пружину.
- Выньте пустую бобину (рис. 11).
- Протрите корпус чистой тканью (рис. 12).
- Проверьте состояние зубцов крепления бобины и в случае необходимости замените изношенные детали (рис. 13).
- Установите бобину с леской, проденьте концы лески через отверстия (рис. 14).
- Установите крышку бобины и заверните болт крепления (рис. 15, 16, 17).
- Отрегулируйте длину лески.

#### Уход

- Перед проведением любых работ по очистке и обслуживанию отключите триммер от сети.
- Мусор с защитного кожуха удаляйте щеткой.
- Не используйте едкие чистящие средства для очистки пластмассовых частей корпуса.
- Не мойте триммер с помощью мойки высокого давления.
- Избегайте попадания воды внутрь триммера.