


НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

МОДЕЛЬ: RSF-1670RT



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

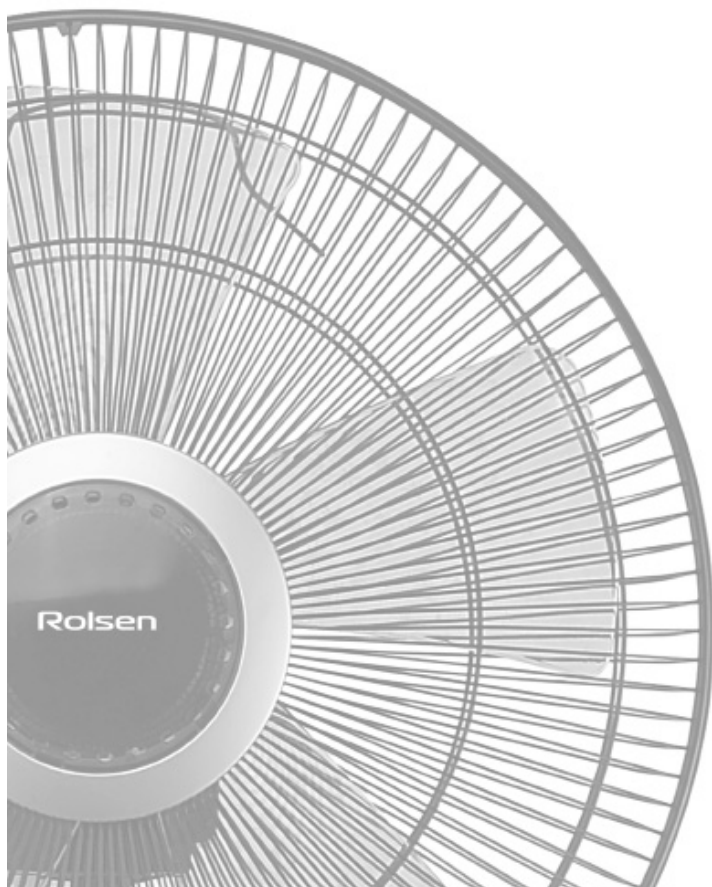


Спасибо Вам за то, что Вы приобрели напольный вентилятор Roisen, мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Отключайте прибор от сети после использования и перед чисткой.
- Чтобы избежать опасности удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости и следите, чтобы на него не попадала вода.
- Храните прибор в приспособленном для этого месте.
- Не оставляйте без присмотра включенный в сеть прибор.
- Не оставляйте прибор без присмотра вблизи детей, инвалидов, домашних животных.
- Используйте прибор строго по назначению, как указано в инструкции.
- Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены шнур или вилка, или его уронили.
- Устанавливайте вентилятор на ровную устойчивую поверхность.
- Не касайтесь вращающихся частей во время работы вентилятора.
- Следите, чтобы посторонние предметы не попадали в отверстия прибора или в его решетки.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе мотора.
- Не пользуйтесь вентилятором без решеток.

ОПИСАНИЕ:

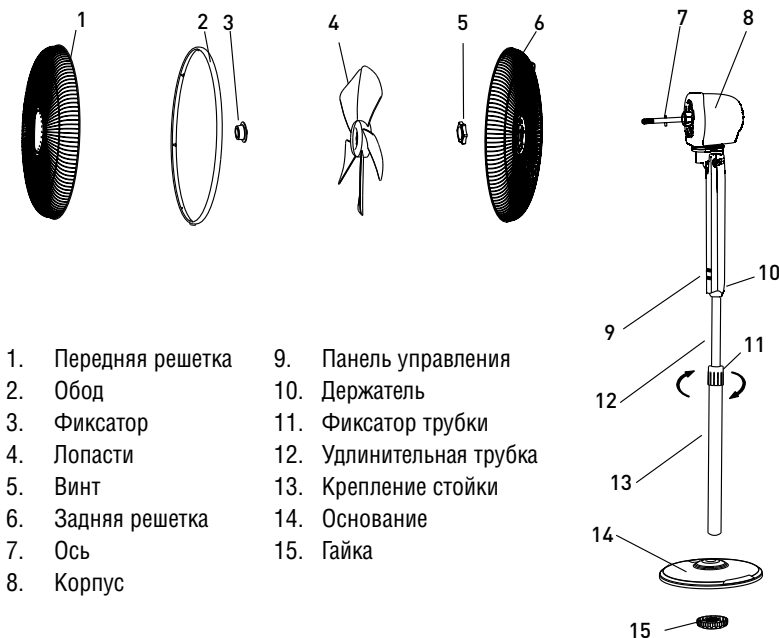

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Передняя решетка | 9. Панель управления |
| 2. Обод | 10. Держатель |
| 3. Фиксатор | 11. Фиксатор трубки |
| 4. Лопасти | 12. Удлинительная трубка |
| 5. Винт | 13. Крепление стойки |
| 6. Задняя решетка | 14. Основание |
| 7. Ось | 15. Гайка |
| 8. Корпус | |

СБОРКА

1. Открутите гайку (15) от крепления стойки (13).
2. Установите крепление стойки (13) в отверстие в основании (14) и закрутите гайкой (15).
3. Ослабьте фиксатор трубки (11), отрегулируйте удлинительную трубку (12), находящуюся внутри крепления стойки (13), на необходимую высоту и закрепите ее фиксатором.
4. Установите корпус (8) с держателем (10) на удлинительную трубку (12). Зафиксируйте держатель (10) на удлинительной трубке (12) с помощью винта, находящегося в нижней части держателя (10).
5. Установите заднюю решетку (6) на ось (7), далее наденьте винт (5).
6. Установите лопасти (4) на ось (7) до конца. Закрепите лопасти при помощи фиксатора (3), повернув его против часовой стрелки.
7. Соедините вместе переднюю (1) и заднюю (6) решетки, выровняйте их вершины и надежно закрепите зажимами обода (2), расположенными на боковой поверхности.

ПУЛЬТ ДУ

I Кнопка включения (ON)

Используется для включения вентилятора.

O Кнопка Выключения (OFF)

Используется для выключения вентилятора.

≡ Кнопка Переключения Режимов Обдува (MODE)

Нажимая на эту кнопку, Вы сможете переключать режимы обдува: NORMAL, NATURAL, SLEEP.

NORMAL - вентилятор подает воздух постоянно с высокой, средней или низкой скоростью.

NATURAL - вентилятор подает воздух в соответствии с заданной программой.

SLEEP - ветер ослабевает постепенно в течение установленного времени. Подача воздуха происходит в соответствии с заданной программой.



Кнопка вкл./выкл. подсветки (DISP)

В целях экономии электроэнергии Вы можете выключить подсветку на ЖК-дисплее, для этого необходимо один раз нажать на кнопку . При повторном нажатии подсветка включится вновь.



Кнопка Переключения Мощности Поддачи Воздуха (SPEED)

Кнопка служит для переключения мощности поддачи воздуха - низкий-средний-высокий-низкий.

Повторным нажатием на кнопку Вы сможете переключать скорости воздушного потока от 1 до 6.

Режим NATURAL – 3 скорости

Режим SLEEP – 2 скорости


Режим NORMAL – 6 скоростей



Кнопка Таймера (TIMER)

Установка времени работы вентилятора. При каждом нажатии на кнопку время работы вентилятора увеличивается согласно схеме: 0,5 ч. (30 мин.) _ 1ч. (60 мин.) _ 1,5ч. (90 мин.) _ 2ч. (120 мин.) _ 2,5ч. (150 мин.) _ 3ч. (180 мин.) _ 3,5ч. (210 мин.) _ 4ч. (240 мин.) _ 4,5ч. (270 мин.) _ 5ч. (300 мин.) _ 5,5ч. (330 мин.) _ 6ч. (360 мин.) _ 6,5 ч. (390 мин.) _ 7ч. (420 мин.)

Пульт
дистанционного
управления

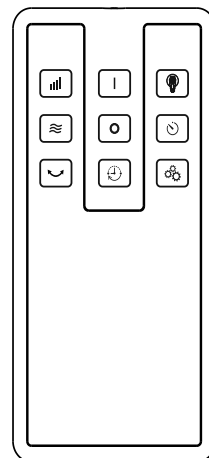

_7,5ч.(450 мин.) -8ч (480 мин.)

По истечении заданного времени вентилятор автоматически выключится.

Для автоматического включения вентилятора необходимо задать время включения, при этом вентилятор должен быть в выключенном состоянии.

Кнопка Поворота Вентилятора (OSC)



Нажимая на эту кнопку, Вы сможете переключать режимы поворота вентилятора: горизонтальный, вертикальный и режим «восьмерки».



Доп. функция авто включения/выключения вентилятора (PRO, SET)

В отличие от функции Таймера, с помощью которой Вы можете установить только два значения вкл./выкл. вентилятора, с помощью кнопок  (PRO) и  (SET) Вы можете задавать дополнительное время вкл./выкл. в заданные промежутки времени с шагом 30 минут.

Например, Вам необходимо задать следующие параметры автоматических действий по таймеру:

1. Установить время работы вентилятора в течение 4х часов – для этого нужно нажать на кнопку  (PRO) и с помощью кнопки  (SET) выбрать время работы с 1-4 часов.
2. По истечении 4х часов работы необходимо, чтобы прибор отключился на 1 час – для этого нужно вновь нажать на кнопку  (PRO) и с помощью кнопки  (SET) задать промежуток с 4-5 часов.
3. Далее необходимо, чтобы вентилятор возобновил работу на 2 часа – для этого нужно вновь нажать на кнопку  (PRO) и с помощью кнопки  (SET) выбрать время работы в промежутке с 5-7 часов.

По истечении запрограммированного времени, вентилятор автоматически выключится.

Таким образом, Вы можете устанавливать необходимое Вам дополнительное время вкл./выкл. прибора в течение последующих 8 часов, с шагом 30 минут.


Примечание:

Вы можете задавать необходимые параметры, используя кнопки «PRO» и «TIMER» на панели управления.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- **OSC** - переключатель режимов поворота вентилятора
- **TIMER** - установка времени работы вентилятора
- **ON/OFF** - кнопка включения/выключения вентилятора
- **PRO** - доп. функция включения/выключения вентилятора
- **MODE** - кнопка переключения режимов обдува (3 режима)
- **SPEED** - кнопка переключения мощности подачи воздуха, (6 скоростей)
 Режим **NATURAL** – 3 скорости
 Режим **SLEEP** – 2 скорости
 Режим **NORMAL** - 6 скоростей

Панель
управления

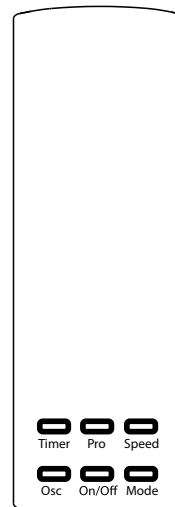

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР

Данная модель имеет встроенный электронный термометр, который автоматически определяет температуру в помещении. При включении прибора термометр автоматически будет отображать текущее значение температуры на ЖК-дисплее.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите вентилятор от сети.
- Вытирайте пыль с корпуса сухой тряпочкой.
- Трудновыводимые пятна протрите тряпочкой, смоченной в спирте.
- Если необходимо почистить лопасти, снимите переднюю решетку, а затем открутите винт, который закрепляет лопасти. После этого промойте лопасти теплой мыльной водой, затем просушите.
- Не погружайте вентилятор в воду и другие жидкости. Следите, чтобы жидкости не попадали в мотор.
- Электромотор вентилятора не требует смазки.
- Рекомендуется регулярная чистка Вашего изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220-230В ~50/60Гц
Максимальная мощность	60 Вт
Угол поворота корпуса	поворот по горизонтали, вертикали и режим 8-ки

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 5 лет

Гарантийный срок 1 год со дня покупки

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель: Нингбо Фри Трэйд Зон Интайм Корп. Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д.2, офис 6-206.


Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B12030 от 03.10.2011



дата производства	технический код	серийный номер
*** AA ***** _____ _____ _____ месяц год		

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

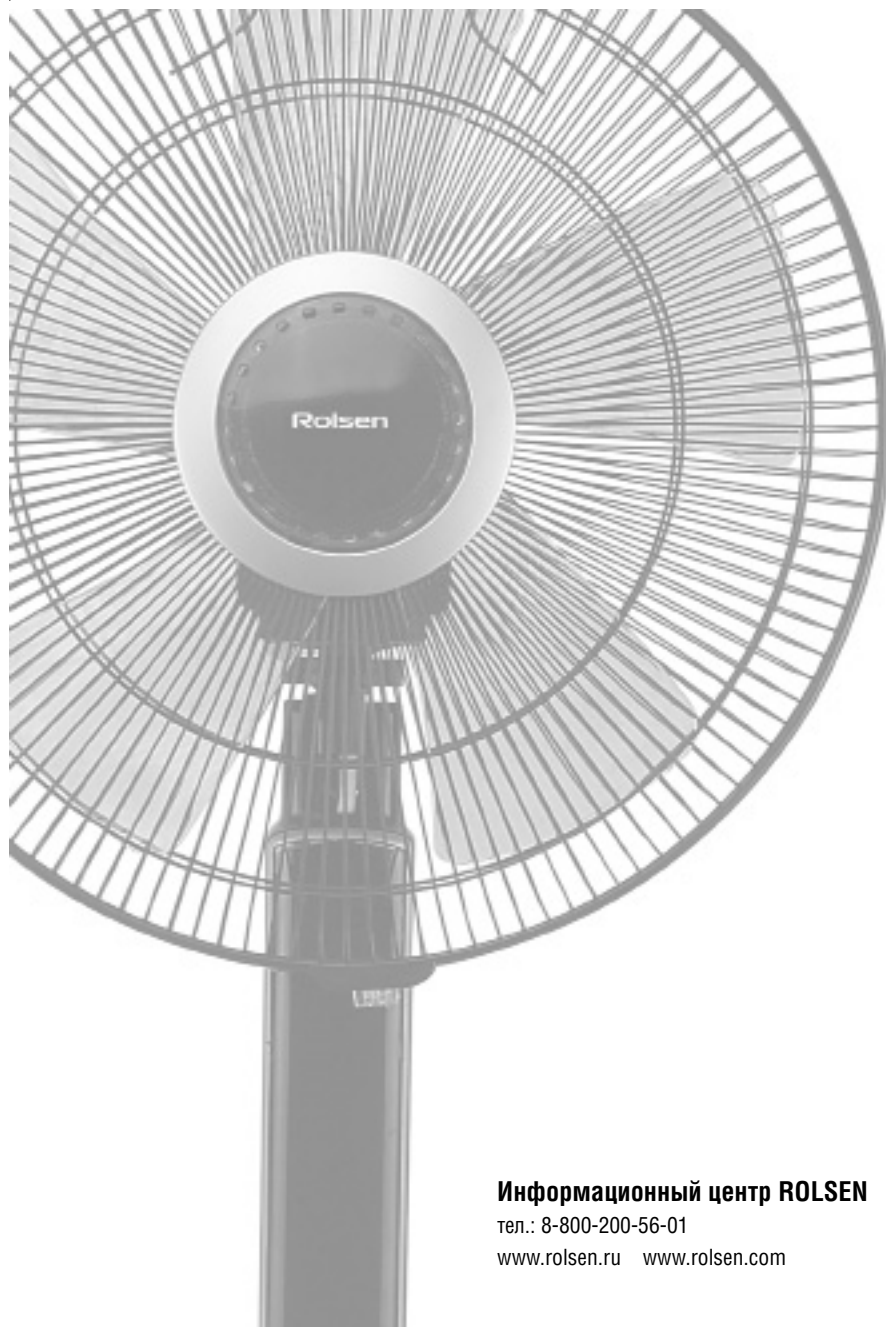

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen