

Инструкция по эксплуатации

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Rolsen RAH-780R

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/uvlazhniteli_vozduha/rolsen/rah-780r/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/uvlazhniteli_vozduha/rolsen/rah-780r/#tab-Responses

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

МОДЕЛЬ: RAH-780R



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen



Спасибо Вам за то, что Вы приобрели увлажнитель воздуха Rolsen. Мы надеемся, что качество его работы доставит Вам удовольствие. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию по его эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Прибор предназначен для работы только от сети переменного тока. Напряжение в сети переменного тока должно соответствовать данным, указанным в технических характеристиках увлажнителя.
- Прибор должен эксплуатироваться только в жилых помещениях с соблюдением указанных условий эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в т.ч. детьми), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Запрещается использовать прибор, если шнур питания поврежден. Для его ремонта или замены следует обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Прибор должен эксплуатироваться только в полностью собранном виде.
- Обязательно вынимайте штепсельную вилку прибора из сетевой розетки в следующих случаях:
 1. перед сливом или заправкой резервуара водой;
 2. перед чисткой и техническим обслуживанием;
 3. перед перемещением прибора на другое место.
- Во избежание ожога при работающем увлажнителе не прикасайтесь к мембране прибора. Из-за высокой частоты колебаний мембрана сильно нагревается.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, держитесь за вилку и не дотрагивайтесь до него влажными руками.
- Устанавливайте прибор на ровной сухой поверхности.
- Выходящий из прибора пар может повредить поверхности, на которые он попадает.
- Не устанавливайте прибор на пол, а также в непосредственной близости от отопительных приборов, стен, мебели и других предметов.


- Прибор следует установить на каком либо возвышении, например, на столе, комоде и т.п.
- Не допускается заливать в прибор воду через распылитель.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не устанавливайте прибор на проходе или в других местах, где его могут задеть, опрокинуть и т.п.
- Если прибор не используется, отключите его от сети электропитания.
- Не прокладывайте кабель электропитания под ковром или другими предметами.
- Не используйте прибор в местах хранения взрывоопасных материалов, а также в зоне возможного скопления горючих газов.
- Запрещается использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью (в ванной, в душе, рядом с бассейном и т.п.).
- Не допускайте попадания в увлажнитель посторонних предметов.
- Высокочастотные колебания мембраны ультразвукового прибора не слышны и совершенно безопасны для людей и домашних животных.

НАЗНАЧЕНИЕ

Увлажнитель предназначен для поддержания комфортного уровня относительной влажности воздуха в помещении. Комфортные условия достигаются при относительной влажности воздуха от 40 до 60%.

ОПИСАНИЕ

1. Распылитель
2. Резервуар для воды
3. Керамический корпус
4. Регулятор распыления
5. Водонепроницаемый клапан
6. Отверстие для залива воды
7. Отверстие для выхода воздуха
8. Шнур электрический

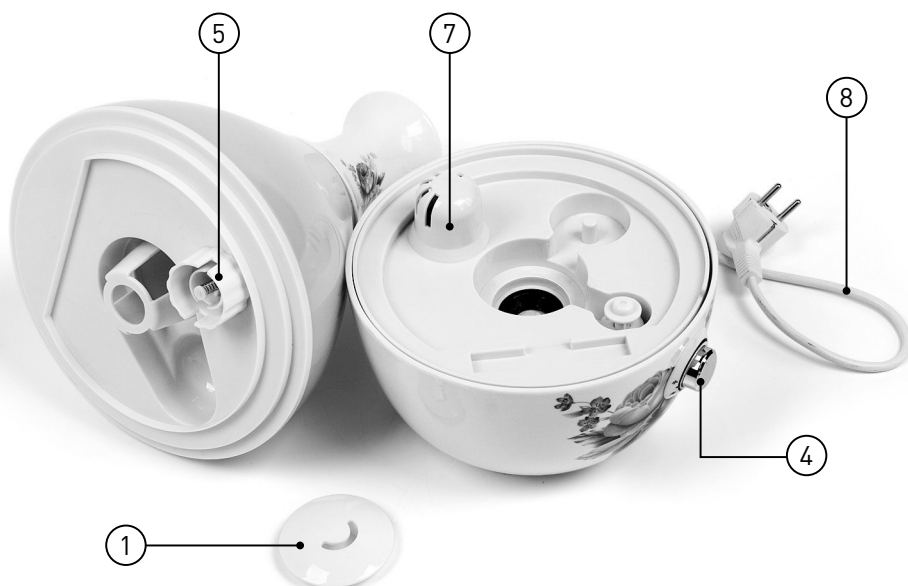

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Распакуйте прибор и удалите упаковочные материалы. Осмотрите прибор на предмет повреждений. При наличии повреждений не включайте прибор.

Примечание:

- если увлажнитель был подвержен отрицательным температурам, то перед первым включением рекомендуется выдержать его в течение 30 минут при комнатной температуре.
- используйте увлажнитель при температуре внутри помещения от +5 до +40°C, при относительной влажности менее 80%.
- температура используемой воды не должна быть выше +40°C.

2. Снимите резервуар для воды с корпуса прибора.
3. Переверните резервуар и открутите крышку, поворачивая её против часовой стрелки. Наполните резервуар необходимым количеством воды и закрутите крышку, поворачивая ее по часовой стрелке.

Примечание:

Предпочтительно использовать дистиллированную или очищенную воду, т.к. жесткая (неочищенная) вода может стать причиной появления белого налета на мебели или других рядом стоящих предметах, а также на внутренней поверхности самого резервуара.

4. Установите наполненный резервуар на корпус прибора.
5. Установите прибор на ровную чистую поверхность.
6. Подключите электрический шнур к электросети.
7. Включите увлажнитель, повернув регулятор распыления по часовой стрелке. Установите интенсивность распыления воды, поворачивая регулятор распыления до необходимого значения.
8. Для отключения прибора поверните регулятор распыления в положение «Выкл.» и отключите прибор от сети.

Примечание!

Прибор оснащен автоматическим отключением при отсутствии воды. Световой индикатор, мигающий красным светом, оповестит Вас о том, что необходимо долить воды.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульт ДУ может быть использован для управления прибором, когда прибор находится в рабочем состоянии.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ:

ВКЛ.\ВЫКЛ.

Для включения прибора необходимо один раз нажать на кнопку Вкл.\Выкл. Повторное нажатие выключит прибор.

СВЕТ

При нажатии на кнопку СВЕТ включится подсветка. Повторное нажатие выключает функцию подсветки.

+ , - РЕГУЛИРОВКА

При помощи кнопок регулировки Вы можете настраивать необходимую мощность распыления.



ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой прибора всегда отключайте его от электросети.

Протрите корпус увлажнителя влажной тканью.

Никогда не погружайте корпус прибора в воду или другую жидкость.

Не используйте абразивные вещества для очистки прибора.

Всегда сливайте воду из резервуара и очищайте распылитель после использования увлажнителя.

Храните увлажнитель в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип увлажнителя	ультразвуковой
Напряжение	220 – 240 В
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	35 Вт
Уровень шума	< 30 дБ (А)
Расход воды	250 мл/ч
Объем резервуара для воды	2,5 л
Габаритные размеры (ГхШхВ)	226х218х395 мм
Рекомендуемая площадь помещения	25 м²
Вес нетто	2,4 кг
Вес брутто	3,5 кг

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства	технический код	серийный номер
****	AA	*****
месяц год		

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора 5 лет

Гарантийный срок 1 год со дня покупки

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель:

Нингбо Фри Трэйд Зон Интайм Корп. Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди
Дзиангдонг, д.2, офис 6-206.

Сертификат соответствия:

РОСС CN.ME10.B11734 от 28.04.2011



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ROLSEN-РОССИЯ:

8-800-200-56-01

125080, МОСКВА, А/Я 24.



Информационный центр ROLSEN

Тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen