




ARISTON

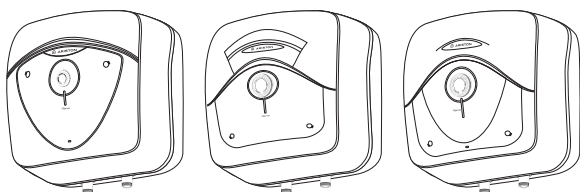

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
- инструкция по эксплуатации



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Просим Вас хранить талон в течение всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте заполнения гарантийного талона. Просим Вас осмотреть водонагреватель и проверить комплектность до заполнения гарантийного талона. Претензии по механическим повреждениям внешней поверхности и некомплектности изделия после продажи не принимаются. Для гарантийного ремонта предъявляйте отрывной талон вместе с чеком, где указана дата покупки. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении или при отсутствии печати торгующей организации претензии к качеству не принимаются и ремонт не производится.

Модель _____

Код модели _____

Серийный номер _____

Торговая организация _____
(наименование, место нахождения и печать предприятия-продавца)

Проверил и продал _____
(ФИО, подпись продавца)

Дата продажи « _____ » _____ 20__ года

С условиями гарантии согласен _____
(ФИО, подпись покупателя)

1. Гарантийный срок

Гарантийный срок на все водонагреватели - **1 год**.

На перечисленные ниже составные части отдельных серий:

Сталь с эмалевым покрытием

- Водосодержащая емкость серии ABS BLU EVO R - **3 года**;
- Водосодержащая емкость серии ABS BLU EVO RS, ABS ANDRIS LUX - **5 лет**.

2. Условия гарантийного обслуживания

Данный гарантийный талон при соблюдении предусмотренных условий дает право на бесплатный гарантийный ремонт водонагревателя и его составных частей. Гарантийный ремонт осуществляется по месту установки водонагревателя силами авторизованного сервисного центра, информация о котором находится в приложении к данному талону. При ее отсутствии или недостоверности, а так же нарушении сервисным центром условий гарантии, Вы можете обратиться в торговую организацию или в представительство компании-производителя.

Указанные в п. 1 гарантийные сроки исчисляются со дня продажи изделия.

Дата продажи изделия указывается в гарантийном талоне и чеке покупки.

При отсутствии в талоне или чеке даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия. Дата изготовления и технические характеристики водонагревателя указаны на идентификационной табличке, размещенной на корпусе изделия.

Гарантийные сроки в отношении водонагревателей и их составных частей, переданных потребителю взамен водонагревателей и их составных частей ненадлежащего качества, истекают в последний день гарантийного срока, установленного на замененный водонагреватель или составную часть.

Магниевый анод является расходным материалом и не подлежит замене по гарантии.

3. Срок службы изделия

При соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания срок службы составляет не менее 3 лет.

На перечисленные ниже отдельные серии срок службы составляет:

- Водонагреватели серии ABS BLU EVO R - **3 года**;
- Водонагреватели серии ABS BLU EVO RS, ABS ANDRIS LUX- **5 лет**.

4. Досрочное прекращение гарантийного срока

Гарантийный срок прекращается до истечения указанного в п. 1 периода времени, при наличии одного или нескольких обстоятельств:

- Нарушение потребителем правил установки, хранения, транспортировки и эксплуатации изделия;
- Магнийевый анод не был заменен в период, превышающий 24 месяца (за исключением гарантийных сроков на водосодержащую емкость из нержавеющей стали);
- Самостоятельный ремонт и замена запасных частей, нарушающие работоспособность изделия;
- Самостоятельный демонтаж водонагревателя с места установки. Осмотр, проверка качества и экспертиза вышедшего из строя водонагревателя производится авторизованным сервисным центром производителя только по месту установки прибора;
- Нанесение изделию механических повреждений;
- Несоответствие параметров сетей электро- или водоснабжения существующим нормам и стандартам;
- Использование изделия не по назначению;
- Отсутствие на корпусе изделия идентификационной таблички с серийным номером;
- Отсутствие перед предохранительным клапаном редуктора для понижения давления при давлении водопроводной сети выше 5 бар;
- Отсутствие непосредственно на входе в водонагреватель предохранительного клапана, его повреждение или засорение.

5. Дополнительная информация

Для установки и регулярного сервисного обслуживания приобретенного оборудования мы рекомендуем воспользоваться услугами наших сервисных центров. Через сеть наших сервисных центров Вы можете приобрести запасные части и комплектующие изделия к водонагревателю, а также получить необходимую техническую консультацию.

Комплект поставки:

- Водонагреватель;
- Предохранительный клапан;
- Кронштейн;
- Инструкция по установке и эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Заводская упаковка;
- Тройник и кран для слива (опционально).

Перед установкой и использованием изделия внимательно изучите прилагающуюся инструкцию.

Производитель: Аристон Термо СпА, Виале Аристиде Мерлони, 45,60034 Фабриано (AN), Италия

Импортер, уполномоченная организация: ООО «Аристон Термо Русь», Россия, 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Производственная зона города Всеволожска, ул. Индустриальная, д. № 9, лит. А.

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Алтайский край	Айсберг-сервис	(3852) 36-20-02, (3852) 75-49-50	г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 54
Алтайский край	СПОН	(3852) 33-41-41	г. Барнаул, ул. Эмелии Алексеевой, д. 76
Алтайский край	ЛМБ-Мастер	(3854) 32-78-02	г. Байкос, ул. Ленина, д. 238
Алтайский край	ИП Ощепина В.Г.	(3852) 58-38-02, (923) 653-48-00	г. Бийск, ул. Калинина, д. 117
Амурская область	Ремонт бытовых систем	(914) 390-22-16	г. Белогорск, ул. Ленина, д. 43
Амурская область	Электротерм	(41642) 21-11-63	пос. Сергеево, ул. Коваленко, д. 10
Амурская область	Онакс	(4162) 36-02-60, (4162) 53-49-45	г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 121
Амурская область	Онакс	(4162) 52-20-00, (4162) 52-40-00	г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 2
Амурская область	Компания МАСТЕР	(4164) 72-07-15, (909) 817-31-20	г. Райчихинск, ул. Комсомольская, д. 3
Амурская область	Мир	(8182) 27-60-66	г. Аргуньинск, ул. Гагарина, д. 1
Амурская область	Домтехника	(81837) 3-30-55, (921) 080-00-20	г. Копейск, ул. Мира, д. 99
Амурская область	МВ-сервис	(8512) 41-01-61, (8512) 41-36-49	г. Астрхань, ул. Минусинская, д. 51
Амурская область	СЦ Эпики	(8512) 34-94-94	г. Астрхань, ул. Саушкина, д. 5Д
Амурская область	Колнет	(8514) 13-61-25	г. Амурбик, ул. Металлургов, д. 2
Белгородская область	Итабел	(4722) 26-13-80, (4722) 32-15-66	г. Белгород, ул. Чехова, д. 2А
Белгородская область	Ивинет	(4722) 23-19-19, (4722) 23-18-18	г. Белгород, ул. Магистральная, д. 55 Б
Белгородская область	Акавсервис	(4722) 40-05-00	г. Белгород, ул. Горького, д. 56
Брянская область	Ремонт бытовых систем	(4832) 31-12-17 (доб. 100)	г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103
Владимирская область	Рост-Сервис	(4922) 21-44-24, (4922) 30-50-55	г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 60
Владимирская область	ИП САНТ	(49234) 3-60-83, (49234) 3-61-94, (49234) 3-61-15	г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 31
Владимирская область	Технические системы	(910) 672-37-64	г. Киржак, ул. Владимирская, д. 18
Волгоградская область	Сервис-ВАД	(8442) 73-11-40	г. Волгоград, ул. Варшавская, д. 3
Волгоградская область	Телпомпорт	(8442) 60-18-88	г. Волгоград, ул. Симбирская, д. 5
Волгоградская область	Энергия	(8442) 54-96-49, (8442) 50-22-26	г. Волгоград, ул. Демостроевский, д. 9
Волгоградская область	МастерПлюс	(8442) 97-50-10	г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 173
Волгоградская область	ИП Акимов А.С.	(84452) 5-74-37, (84452) 5-30-31	пос. Елань, ул. Вокзальная, д. 21А
Волгоградская область	Славные Строй	(84442) 4-57-00, (84442) 4-39-13	г. Урюпинск, ул. Карбышева, д. 81
Волгоградская область	Ремонт бытовых систем	(917) 950-71-88	г. Камышин, ул. Камышинская, д. 326/1
Волгоградская область	ИП Муктаев В.В.	(963) 356-92-15	г. Белозерск, ул. Держбинского, д. 13
Волгоградская область	Домашняя техника	(8172) 71-59-69, (8172) 71-81-29	г. Волгодонск, ул. Пожарского, д. 6А
Волгоградская область	Иптус	(8172) 55-82-08	г. Волгодонск, ул. Аманжолов, д. 2
Волгоградская область	Ремонт бытовых систем	(8172) 70-03-45	г. Волгодонск, ул. Чернышевского, д. 65
Волгоградская область	СеверСот	(81738) 2-65-87 (доб.101)	г. Великий Устюг, ул. 1-й Пролетарской, д. 10А
Волгоградская область	Электротерм	(981) 42-93-41	г. Тольятти, ул. Борюновская, д. 38/20
Волгоградская область	Ремонт бытовых систем	(8203) 54-31-88	г. Череповец, ул. Ленина, д. 10
Воронежская область	Борисоглебсксервис	(47354) 2-56-68, (900) 300-26-72, (900) 300-26-82	г. Борисоглебск, ул. Свободы, д. 279
Воронежская область	Иверин-сервис	(4732) 210-00-12	г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73
Воронежская область	Коджене	(4732) 41-12-01, (4732) 41-12-02	г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 118
Воронежская область	Эпики-Сервис	(4732) 61-96-35	г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2Д
Воронежская область	Универсал Быт Сервис	(3022) 35-19-04	г. Чита, ул. Ангарская, д. 26
Воронежская область	Рембыттехника	(49331) 23-03-43, (920) 348-00-07	г. Магнитогорск, ул. Ленинская, д. 138А
Воронежская область	Эпики-Сервис	(49331) 2-16-02, (49331) 2-16-08, (920) 348-00-03	г. Коммуна, ул. Правды, д. 10
Иркутская область	ИП Рудавская Е.В.	(3953) 41-13-00	г. Братск, ул. Курчатова, д. 30А
Иркутская область	Альфа-Сервис	(3952) 79-91-50, (3952) 97-03-94	г. Иркутск, пер. Мухоморова, д. 1А
Иркутская область	Рифей-Сервис	(3952) 62-00-47, (3952) 67-77-62	г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 39/В
Иркутская область	Новатор	(3952) 53-14-38, (3952) 53-14-33	г. Иркутск, ул. Попова, д. 17/2
Иркутская область	АСТК	(3952) 48-85-77, (3952) 40-22-25	г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 22/В, офис 101
Иркутская область	Ремонт бытовых систем	(964) 104-40-50	г. Слюдянка, ул. Советская, д. 19А
Иркутская область	Эпики-Быт-Сервис-АНТ	(902) 766-08-61	г. Сосновое Сибирское, Комсомольский пр-т, д. 50, офис 2
Иркутская область	МастерСервис	(902) 766-08-61	г. Усть-Илимск, пр-кт Мира, д. 5/2
Калининградская область	КонтурСервис	(4012) 91-34-73	г. Калининград, пр-кт Советский, д. 188
Калининградская область	Томонет	(4012) 59-51-01, (4012) 57-88-99	г. Калининград, ул. Девятин Демостроевский, д. 10
Калининградская область	СервисРад	(4842) 77-17-18, (4842) 75-01-49	г. Калининград, ул. Баумана, д. 1
Калининградская область	Персей	(965) 700-00-50	г. Обнинск, г. Киевское, д. 59. БЦ Северный, пав. М-4-1
Калининградская область	Эпи-Сервис	(4152) 26-32-00	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Луначевского, д. 23
Калининградская область	Юпи-Сервис	(8782) 27-70-77, (8782) 27-30-60	г. Череповец, пр-кт Ленина, д. 340-В
Кабардино-Балкарская Республика	Теплый дом	(928) 690-67-87	г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 71
Кемеровская область	Акавсервис	(3842) 28-26-01	г. Кемерово, ул. Федоровского, д. 5
Кемеровская область	МастерСПИТ	(3842) 73-30-96, (3842) 51-08-10	г. Кемерово, пр-кт Химиков, д. 23
Кемеровская область	Робот	(38475) 5-07-77, (923) 633-99-90	г. Междуреченск, б-р Коммунальный, д. 10
Кемеровская область	МВ-сервис	(3843) 46-94-00, (3843) 53-83-05	г. Новокузнецк, пр-кт Кузнецкостроительский, д. 44
Кемеровская область	Робот	(3843) 45-69-91, (923) 633-54-54	г. Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д. 25
Кемеровская область	Сиб Сервис	(38452) 2-86-65	г. Белово, ул. Ленина, д. 33А
Кемеровская область	Альфа	(3846) 62-62-64	г. Прокопьевск, ул. Шахматная, д. 39А
Кемеровская область	Робот	(3846) 61-11-43, (950) 570-97-11	г. Прокопьевск, ул. Вокзальная, д. 50
Кировская область	Витка-Сервис-Киров	(8332) 62-29-16, (8332) 62-24-08	г. Киров, пр. Производственный, д. 24
Костромская область	Гелад	(4942) 45-25-11, (4942) 31-65-91, (910) 910-805-88-82	г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 40
Костромская область	Экспресс-Мастер	(4942) 45-56-03	г. Кострома, ул. Калининская, д. 56, пом. 14
Краснодарский край	Бельки	(86137) 4-52-46	г. Анапа, ул. Краснодарская, д. 32
Краснодарский край	ТонетТрейд	(86177) 6-61-06, (903) 457-50-85	г. Анапа, ул. Анапское, д. 1Т
Краснодарский край	Континет	(86157) 7-59-75	г. Сочи, Вислая, ул. Солская, д. 154
Краснодарский край	ИП Курков И.С.	(928) 255-55-41	г. Геленджик, в. Возрождения, ул. Заречная, д. 27
Краснодарский край	Эвалтор	(861) 228-88-55, (918) 938-15-42	г. Краснодар, пр. Россиянин, д. 253/1
Краснодарский край	СП «Краснодар сервис»	(861) 201-17-68, (918) 693-91-30	г. Краснодар, ул. Курчатов, д. 40
Краснодарский край	БАТ-сервис	(86147) 3-23-02	г. Курортный, ул. Островского, д. 32
Краснодарский край	УмныйБытСервис	(86145) 3-78-74	ст-ца Ленинградская, ул. Жлобы, д. 57Т
Краснодарский край	ИП Травников А.Н.	(862) 440-43-15	г. Славянск-на-Кубани, ул. Колетова, д. 74
Краснодарский край	ДЛП	(918) 329-61-10, (918) 482-07-56	г. Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 216А
Краснодарский край	Феникс	(8622) 55-01-08, (8622) 55-51-19	г. Сочи, ул. Донская, д. 90
Краснодарский край	Бел Сервис	(918) 330-49-01	г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 1
Краснодарский край	Техносервис	(861) 967-20-53, (906) 431-16-16	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д. 2/2
Краснодарский край	Телло-Сервис	(86132) 2-11-71	г. Ескю, ул. Пушкина, д. 84
Краснодарский край	Апелло-Ю	(928) 662-92-86, (918) 229-85-55	г. Алуштеринск, ул. Репина, д. 61
Краснодарский край	Апелло-Ю Новороссийск	(86177) 67-11-23, (918) 987-12-63	г. Цандрипский, ул. Горького, д. 77
Краснодарский край	СП Гарант	(928) 4-35-39	г. Ескю, ул. Маяковского, д. 15
Краснодарский край	Телло-Сервис	(86130) 7-71-74, (918) 285-66-90	г. Тимашевск, ул. Новаторов, д. 25, офис 2
Краснодарский край	ИП Елизаревич И.Л.	(931) 229-65-95	г. Краснодар, ул. Душанская, д. 12А
Краснодарский край	Технические системы	(9322) 45-31-77, (9322) 45-31-41, (9322) 45-14-62	г. Курган, ул. Омская, д. 135
Краснодарский край	Товарищество предпринимателей	(9322) 45-87-54	г. Курган, ул. Красная, д. 41
Краснодарский край	Уралсервис	(3522) 25-29-94, (912) 977-40-05	г. Курган, ул. Некрасова, д. 53, корп. 2
Краснодарский край	Сантехник - XXI век	(35253) 9-00-49, (35253) 9-00-99, (912) 522-49-49	г. Шадринск, ул. Фабричная, д. 40
Краснодарский край	Центро головного оборудования	(35253) 5-36-68, (912) 523-47-66	г. Шадринск, ул. Первомая, д. 13
Краснодарский край	ИП Балабанов М.И.	(4712) 74-10-26, (951) 333-67-81	г. Курск, ул. Держбинского, д. 48
Краснодарский край	Телломастер46	(4712) 33-10-26	г. Курск, ул. Суикан, д. 23
Краснодарский край	Патент	(81367) 7-30-01	г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 59А
Краснодарский край	Рембыттехника	(47467) 2-24-09, (47464) 2-07-87	г. Елси, ул. Коммунаров, д. 292
Краснодарский край	Арсенал	(4742) 35-32-15, (4742) 34-06-96, (4742) 74-66-76	г. Елси, ул. 8 Марта, д. 13
Краснодарский край	Фолуни	(4742) 34-07-13, (4742) 34-55-34	г. Липецк, пр-дз. Универсальный, д. 14
Краснодарский край	ТонетМир	(4132) 60-58-44	г. Магданск, ул. Парковая, д. 21
Краснодарский край	Фирменный сервис Арстон	(495) 777-33-00	г. Москва, пр-дз. Андропова, д. 9
Москва	Ай-Сервис	(499) 185-21-80, (499) 184-17-27, (499) 184-31-46	г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 3, офис 802
Москва	Эпи-Сервис	(495) 215-51-46	г. Москва, ул. Бердяева, д. 16
Москва	Эпи-Ко-сервис	(495) 258-75-92, (495) 258-75-49	г. Москва, ул. Красноармейская, д. 20
Москва	Аква-Мастер	(495) 663-96-22	г. Дмитров, ул. Володарская, стр. 56
Московская область	Калория	(496) 223-65-77	

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Московская область	ИП Гребенков А.С.	(496) 343-02-13	г. Наро-Фоминск, ул. Погодина, д. 93А (АВТОМИС)
Московская область	ИП Алехина А.В.	(496) 540-83-92, (916) 250-21-12	г. Сергиев Посад, ш. Ново-Ильинское, д. 40А
Московская область	Сервисный Центр	(496) 76-24-03	г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 251
Мурманская область	Климат и Комфорт	(8152) 60-08-08, (8152) 78-08-08	г. Мурманск, пр-кт. Кольский, д. 33, офис 3
Мурманская область	Сервис СТ	(8151) 56-61-06	г. Апатиты, ул. Зинцова, д. 22А
Нижегородская область	Спарт	(831) 412-09-71, (831) 412-07-52, (831) 417-97-25, (831) 417-97-57, (910) 380-70-39	г. Нижний Новгород, ул. Белякова, д. 33
Нижегородская область	ИП Курникова И.А.	(831) 915-54-05	г. Сергач, ул. Свердловка, д. 2А, территория рынка
Нижегородская область	Сервис СТ	(813) 231-13-75, (831) 24-41-21	г. Дзержинск, ул. Парковая, д. 6А
Новгородская область	Юниер-Сервис	(8162) 78-50-01	г. Великий Новгород, ул. Заставная, д. 2, к. 6
Новосибирская область	Вариант-А	(383) 276-21-62	г. Новосибирск, ул. Народная, д. 3
Новосибирская область	СибЭл-Сервис	(383) 291-90-48, (383) 291-90-67	г. Новосибирск, ул. 2-я Саломашевская, д. 44
Омская область	Сервис Бытовой Техники	(3812) 77-02-26	г. Омск, ул. 26 линия, д. 85А, корт. 2
Омская область	Фирма СибТелекс	(3812) 36-70-44	г. Омск, ул. 24-я линия, д. 59
Оренбургская область	СтройБаст	(3532) 75-95-10	г. Оренбург, ул. Монтанковский, д. 26
Оренбургская область	ТЭН-56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, пр-кт. Брехов-Коростелевских, д. 1
Оренбургская область	ТЭН-56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Автомотная, д. 7
Оренбургская область	ТЭН-56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 24А
Оренбургская область	ТЭН-56	(3532) 60-10-36, (3532) 60-10-25	г. Оренбург, ул. Беловская, д. 2
Оренбургская область	Айс-Сервис	(3537) 37-23-83	г. Орск, ул. Вагумская, д. 25
Оренбургская область	Статиа	(35352) 3-30-60, (35352) 3-02-85	г. Угрюмзурал, ул. Революционная, д. 22Б
Орловская область	Эл-сервис	(4867) 2-10-07, (920) 818-72-60	г. Липны, ул. Максима Горького, д. 43, литер Б
Орловская область	МастерЪ	(4862) 75-14-80, (4862) 75-17-31	г. Орел, ул. Лагунский стрелок, д. 1
Орловская область	МастерЪ	(4862) 44-09-08	г. Орел, пр-т. Новосильский, д. 1
Орловская область	ИП Зенкова И.А.	(8412) 30-26-46	г. Пенза, ул. Гоголя, дом 19
Пензенская область	Фирма-Сервис	(904) 264-62-64	г. Пенза, ул. Карленинская, д. 23-36
Пермский край	Рембытотехника	(3424) 25-58-55	г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 76А
Пермский край	Тикс	(3424) 26-36-66	г. Березники, ул. Олега Хасанова, д. 12-27
Пермский край	Сатурн-Сервис	(342) 259-66-59	г. Пермь, ул. Инженерная, д. 14
Пермский край	СТС-Перм, Водоней	(342) 246-22-55, (342) 214-54-57, (342) 219-54-07	г. Пермь, ул. Героя Хасана, д. 76
Пермский край	Ресан	(342) 298-86-69, (342) 240-82-70	г. Пермь, ул. Героя Хасана, д. 52
Пермский край	Рем-Сервис	(34253) 6-91-91	г. Солнечный, ул. Белоголовый, д. 13
Пермский край	Рембыттехника	(34253) 5-56-80	г. Чусовой, ул. Ленина, п. 31
Пермский край	АРС-Сервис	(4236) 13-41-25	г. Арсеньев, ул. Вокзальная, д. 57
Пермский край	Пермский край	(4232) 91-23-63	г. Владивосток, пр-кт. Океанский, д. 50
Пермский край	ИП Токтин С.В.	(4232) 75-26-71	г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 37
Пермский край	ДальСервис	(4237) 33-28-33	г. Дальнеречье, пр-кт. 50 лет Октября, д. 146
Пермский край	Резон	(4235) 52-63-33	г. Лесозаводск, ул. Калининская, д. 3
Пермский край	Паран-Сервис	(4236) 69-78-67	г. Находка, ул. Памфилова, д. 11
Пермский край	Слектр-Сервис	(4236) 63-03-62	г. Находка, ул. Пограничная, д. 40
Пермский край	Кварц	(4235) 22-20-22	г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 23
Пермский край	Электрон	(4235) 25-16-26	г. Спасск-Дальний, ул. Советская, д. 114
Пермский край	Техносервис	(4234) 33-53-05	г. Уссурийск, ул. Советская, д. 96
Пермский край	ВП Сервис Уссурийск	(4234) 38-03-63	г. Уссурийск, ул. Колхозная, д. 10
Пермский край	Страда	(4234) 37-30-29, (014) 711-30-29	г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 112
Пермский край	Водоканал Плес	(8153) 6-92-46, (911) 354-95-20	г. Великий Луг, ул. Ботаника, д. 17
Пермский край	СЦ САМ	(8112) 66-55-27, (8112) 66-99-89	г. Псков, пр-д. Октябрьский, д. 56
Ростовская область	Комфорт	(86375) 51-4-70, (828) 066-16-54	пос. Отрадный, ул. Транспортная, д. 4А
Ростовская область	ИПТД	(863) 278-78-85	г. Ростов-на-Дону, пр-т. Советский, д. 7
Ростовская область	ТД Комфорт-Сервис	(863) 222-45-51	г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Коммунистический, д. 48Б
Ростовская область	Мастер	8-800-100-51-00	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 1/52
Ростовская область	ИП Никонин Д.В.	(86315) 3-03-00, (903) 436-80-40	г. Миллерово, ул. Артиллерийская, д. 3
Ростовская область	ИП Курникова П.В.	(908) 183-41-92	г. Тегулов, ул. Чеслова, д. 44
Ростовская область	Альфа-Сервис	(928) 194-00-45, (952) 588-00-45	г. Шахты, пр-т. Коммунистический, д. 132, нав. 11
Республика Башкортостан	Центр Завода	(34764) 3-39-39	г. Мензели, ул. Южная, д. 1
Республика Башкортостан	Техно-Мастер	(34783) 3-43-44	г. Нефтекамск, ул. Поляна, д. 10А
Республика Башкортостан	Центр Отопления	(34754) 2-18-14	г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, д. 4
Республика Башкортостан	ГАЛМИСТЕР	(927) 300-60-90, (965) 937-25-25	г. Сибай, ул. Лермонтова, д. 27А
Республика Башкортостан	ИП Бойко Е.В.	(34773) 3-10-31, (34775) 2-54-38	г. Сибай, ул. Зина Валиди, д. 40Б
Республика Башкортостан	Сервис Технос	(3473) 20-12-13	г. Стерлитамак, ул. Худайбердиева, д. 158
Республика Башкортостан	Промгазсервис	(347) 282-87-73	г. Уфа, ул. Паркомоевская, д. 157
Республика Башкортостан	Аква-Терм, Санкт Метеорит	(347) 246-62-47	г. Уфа, ул. Зави Валери, д. 3
Республика Башкортостан	МТС Сантехника	(347) 240-39-69	г. Уфа, ул. Южная, д. 2/1
Республика Башкортостан	Сервис-Центр Регион	(347) 223-60-60, (347) 251-79-79	г. Уфа, ул. Паркомоевская, д. 173
Республика Башкортостан	Телломонтаж-Уфа	(347) 293-44-11	г. Уфа, ул. Кировоградская, д. 33
Республика Башкортостан	Аллант	(347) 292-32-62, (347) 293-04-04	г. Уфа, ул. Ахсан, д. 69/2А
Республика Башкортостан	Оризон	(34780) 3-36-70	сст. Чемаулов, ул. Ленина, д. 4
Республика Башкортостан	Магазин «Климат»	(34760) 5-26-61	г. Внян, ул. Советская, д. 12/2
Республика Башкортостан	Теллоптика	(34760) 5-25-05	г. Внян, ул. Обеданова, д. 7
Республика Башкортостан	Мир Комната	(937) 361-05-56	г. Октябрьский, ул. Северная, д. 18А
Республика Бурятия	Рем-Сервис	(3012) 65-29-70, (8012) 46-67-70	г. Улан-Удэ, пр-кт. 50 лет Октября, д. 3
Республика Бурятия	Профсервис	(3012) 64-24-11, (802) 565-57-07	г. Улан-Удэ, ул. Кочневская, д. 5А
Республика Дагестан	Эксперт	(87240) 4-98-06, (828) 064-67-68	г. Дербент, ул. Гагарина, д. 13
Республика Дагестан	Теллосервис	(9882) 91-10-74, (828) 572-73-74	г. Магас, ул. Нурдудиева, д. 5, офис 3
Республика Ингушетия	Интегсервис	(8732) 22-85-15, (800) 555-98-48	г. Назрань, ул. Московская, д. 5, офис 3
Республика Калмыкия	Сервис-Центр	(84722) 3-06-48, (84723) 3-03-31	г. Элиста, ул. Мира, д. 62
Республика Карелия	СЦ «Быттехника»	(8142) 51-90-08, (8142) 51-72-59	г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 14
Республика Коми	Сервис-Плес	(8216) 72-30-20	г. Ухта, пр-д. Строительный, д. 4, к. 1
Республика Коми	Домсервис	(8212) 57-10-12	г. Сиктыктар, ул. Первомайская, д. 78
Республика Коми	ИП Терехина А.И.	(8212) 25-70-83, (8212) 57-56-99	г. Сиктыктар, ул. Морская, д. 17А
Республика Коми	Корд-Сервис	(82142) 7-74-85	г. Печора, ул. Лескоминистерства, д. 78
Республика Саха (Якутия)	Диадема	(8692) 55-56-43, (8692) 45-36-99, (978) 844-42-39	г. Сивастополь, ул. Пожарова, д. 26-6
Республика Саха (Якутия)	Кристаллсервис	(978) 713-33-47	г. Сивастополь, ул. Сивастопольская, д. 59Б
Республика Крым	ПАРИС-СТЕРИЛ	(782) 752-01-11	г. Симферополь, ул. Малогомского, д. 2/35
Республика Крым	Водоней	(35659) 4-27-11, (35659) 4-27-43	г. Евпатория, ул. Крутой, д. 58
Республика Крым	Мидас	(8362) 45-78-3862, (8362) 41-77-43, (8362) 21-39-10	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173
Республика Мордовия	Стином	(71) 694-72-65	г. Саранск, ул. А.Носовского, д. 46
Республика Саха (Якутия)	Стином	(4114) 76-89-71, (4114) 76-82-13	г. Нерюнги, ул. Чурбановская, д. 18
Республика Саха (Якутия)	ВостокТехТор	(4112) 25-70-19	г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 25
Республика Северная Осетия-Алания	Артика-Сервис	(8672) 25-01-07, (8672) 75-77-77, (8672) 55-08-70	г. Владикавказ, пр-кт. Коста, д. 15
Республика Татарстан	ТеллоГаз	(84371) 3-42-85	г. Зеленодольск, ул. Солнечная, д. 21
Республика Татарстан	СтройМаст	(843) 291-06-19	г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д. 3
Республика Татарстан	Татисполнительный	(843) 557-79-71, (843) 557-79-76	г. Казань, ш. Горьковского, д. 30
Республика Татарстан	Водоней	(843) 5-06-13	г. Чистополь, ул. Ленина, д. 4
Республика Хакасия	Ветпо маглан	(39022) 4-46-26	г. Абакан, ул. Комарова, д. 8, офис 3А
Рязанская область	Артика-Сервис	(4912) 21-13-97	г. Рязань, ул. Поляна, д. 19
Самарская область	Алфасфера	(8460) 231-21-03	г. Самара, ул. Крайняя, д. 19
Самарская область	Элвис-ЕФ	(8460) 270-39-12, (8460) 268-96-46	г. Самара, ул. Верхокрыжарская, д. 4
Самарская область	СК-Сервис Самара	(846) 300-45-45	г. Самара, ул. Свободы, д. 149
Самарская область	Электрон-Сервис-КТД	(846) 217-63-27	г. Тольятти, ул. Свердловская, д. 41
Санкт-Петербург	Витка-Сервис	(812) 327-04-70, (812) 371-24-64	г. Санкт-Петербург, ш. Московское, д. 5
Санкт-Петербург	Имарис-Сервис	(812) 554-38-36, (812) 553-21-34	г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д. 4, к. 1
Санкт-Петербург	Богатый Дом	(812) 988-74-44	г. Санкт-Петербург, пр-кт. Команданский, д. 8, корп. 1
Саратовская область	ИП Варшавский Е.В.	(8453) 44-75-31	г. Балаково, ул. Чапаева, д. 159А
Саратовская область	Волга-Сервис	(8452) 52-37-74, (8452) 27-22-68	г. Саратов, ул. Московская, д. 134/146
Саратовская область	Специал Вояг ЭПТК	(8453) 46-33-08, (8453) 75-04-07	г. Энгельс, пгт. Привольный, ул. Гагарина, д. 21
Саратовская область	ВП Сервис Сухан	(84242) 73-38-05	г. Энгельс, ул. Комсомольская, д. 298Б
Свердловская область	АКВАТЕРМ	(343) 263-24-01	г. Асбест, ул. Королёва, д. 14
Свердловская область	Центр Мастер	(34363) 2-46-65	г. Артемьевский, ул. Куйбишева, д. 2А
Свердловская область	Центр Мастер	(343) 219-25-22, (343) 366-95-18	г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 41
Свердловская область	СантехТуб	(343) 383-48-08	г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, д. 6
Свердловская область	Солнотоп-Мастер	(343) 245-78-58, (343) 269-84-86	г. Екатеринбург, ул. Ребеев, д. 17

РОССИЯ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Свердловская область	ИП Киргизов В.А.	(343) 351-04-87	г. Екатеринбург, ул. Красная, д. 49
Свердловская область	ТЭЗ	(343) 268-12-61	г. Екатеринбург, ул. Академика Бондарова, д. 1А
Свердловская область	Телемонтаж-сервис	(343) 204-77-53, (343) 204-77-54	г. Екатеринбург, ул. Фрунзенская, д. 35
Свердловская область	Нера сервис	(3439) 37-02-53, (920) 547-10-15	г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 94
Свердловская область	ИП Римский М.С.	(34384) 6-09-66, (904) 542-59-94	г. Красноуральск, ул. Октябрьская, д. 22-36
Свердловская область	Магалин "Питан"	(34394) 2-47-49	г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 3
Свердловская область	СЦТО "ЕВАН"	(3435) 92-22-22	г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 32
Свердловская область	Северинский дождь	(3435) 37-74-98	г. Нижний Тагил, ул. Паромово, д. 20
Свердловская область	Олтима-сервис	(3439) 64-91-90, (3439) 25-74-13	г. Первоуральск, ул. Луначарского, д. 34
Свердловская область	Мастер-Центр	9112 659-86-98	г. Туринск, ул. Калнина, д. 3
Смоленская область	Рубин	(4812) 62-29-79, (915) 645-56-33	г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 40
Смоленская область	Атлант	(4812) 33-09-44, (910) 113-79-05	г. Смоленск, ул. Крестовской, д. 50
Смоленская область	Смоленская	(4812) 35-08-88, (4812) 35-09-05, (4812) 68-32-30	г. Смоленск, ул. Тарасов, д. 2
Ставропольский край	Орибта-сервис	(86559) 2-42-22, (86559) 5-69-25	г. Буденновск, ул. Борцы Революции, д. 269
Ставропольский край	Олимп	(86559) 7-22-22, (862) 445-74-13	г. Буденновск, пр.кт. Калнина, д. 129
Ставропольский край	ОВК Регион	(8652) 28-88-28	г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 57
Ставропольский край	Синкл	(87934) 4-15-55	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 128А
Ставропольский край	Синкл	(8793) 33-55-43	г. Петитогор, ул. Дровникова, д. 20
Ставропольский край	Регион Телера	(938) 352-12-12, (918) 770-09-30	г. Петитогор, ул. Кисловская, д. 22
Ставропольский край	ИП Маерова А.П.	(8652) 66-03-04	с/п.с. Таларка, ул. Ленина, д. 1-2
Тамбовская область	ТТТ "Алтан-Сервис"	(4752) 72-63-46, (4752) 72-66-56, (4752) 71-59-94	г. Тамбов, ул. Московская, д. 23А
Тамбовская область	Столица	(961) 629-07-34	г. Тамбов, ул. Астраханская, д. 164Г
Тверская область	Веста-Сервис	(4822) 42-33-89, (4822) 42-41-86	г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 12
Тверская область	Стэн-Сервис	(4822) 33-00-23, (4822) 35-40-81	г. Тверь, пр-кт. Чайковского, д. 6, корп. 1
Тверская область	Клима-Контроль	(48236) 2-20-60, (903) 802-20-10	г. Кимры, Театральная пл., д. 3А
Тверская область	ИП Ахмедияев Д.Н.	(48242) 3-34-74	г. Конжаково, ул. Пушкинская, д. 39
Тверская область	ТМ-Сервис	(48260) 5-55-32, (904) 357-19-17	г. Нежарово, ул. Тобейна, д. 3
Тверская область	Интерьер-Сервис	(48232) 6-01-66	г. Ржев, ул. Партизанская, д. 19
Томская область	Павел-Сервис	(3822) 26-68-65	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12
Томская область	Элит-Сервис	(3822) 25-32-12, (3822) 21-04-80	г. Томск, пр-кт. Академический, д. 1А
Томская область	Сервисный центр Рейлер	(4872) 47-13-34, (4872) 47-64-54, (4872) 71-11-03 (доб. 103)	г. Тула, ул. Гамкина, д. 179
Томская область	Централизсервис	(4872) 70-02-64	г. Тула, ул. Шелтово-Засека, п. д. 3
Томская область	Лаборатория Тепла	(4872) 39-53-39 (доб. 125)	г. Тула, пр-д. Хананский, д. 31
Томская область	Водорез71	(960) 601-53-36	г. Тула, ул. Гамкина, д. 28, офис 16
Томская область	Теплосеть	(3452) 58-53-33, (922) 481-05-33	г. Томенск, ул. 50 лет Октября, д. 109Б
Томская область	СуперМастер	(3452) 60-26-21, (3452) 60-32-20	г. Томенск, ул. Энергетиков, д. 16
Томская область	СЦ Кора	(3452) 71-64-74, (3453) 1-05-11	г. Томенск, ул. Малая Советская, д. 183
Томская область	Единая Служба Ремонта	(3455) 1-74-31	г. Томенск, ул. Карлусовская, п. д. 207А
Томская область	Тобольск-Сервискомплект	(3456) 39-86-25	г. Тобольск, промзона ТСБ "Северная"
Томская область	СЦ "Вызов"	(3456) 29-39-19, (919) 924-90-89	г. Тобольск, пр.д. Знаменский, стр. 4, ЦТ "Симплатия", пав. №42
Томская область	Магалин д/т сантехники	(3412) 50-07-00, (3412) 50-63-02	г. Тобольск, ул. Завинина, д. 13
Томская область	Быт-Сервис	(3412) 65-56-44	г. Тобольск, ул. Пушкина, д. 136А
Томская область	Элгуд	(3412) 77-10-10	г. Тобольск, ул. Вашина Снежкова, д. 152
Ульяновская область	НП Альфа-Рем Сервис	(8422) 32-44-69, (8422) 32-16-55, (8422) 72-45-22	г. Ульяновск, 2-й пр. Кирова, д. 173
Ульяновская область	Современный сервис	(8422) 73-29-19	г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 71
Ульяновская область	Гамбит	(4217) 29-56-51	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 9
Ульяновская область	ВостокТромАтоматика	(4217) 51-15-12	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д. 10, корп. 3
Ульяновская область	СЦ по ремонту бытовой техники	(4217) 84-46-66	г. Советская Гавань, ул. Советская, д. 27
Ульяновская область	Гидроком-сервис	(4212) 55-52-20, (4212) 75-57-00	г. Хабаровск, ул. Гамкина, д. 8
Ульяновская область	ЭЛНА техника	(4212) 23-33-33	г. Хабаровск, ул. Волчанская, д. 8
Ульяновская область	ЦНТ Сервис-Хабаровск	(4212) 56-10-70	г. Хабаровск, ул. Шенсто, д. 112А
Ульяновская область	Ханты-Мансийский АО	(3467) 30-00-01, (3467) 30-00-05	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29
Ульяновская область	Ханты-Мансийский АО	(3462) 36-20-86	г. Сургут, ул. Маяковского, д. 9
Ульяновская область	ИП Мальков К.В.	(3463) 26-66-06, (3463) 23-43-81	г. Нефтегаз, ул. Набережная, д. 7, офис 18
Ульяновская область	Производственно-техническая группа	(922) 788-21-12	пос. Приобье, ул. Сибирская, д. 15А
Ульяновская область	Сервисно-монтажный центр	(3313) 66-10-77, (922) 101-25-55	г. Бетск, пр-д. Олимпийский, д. 12А
Ульяновская область	Теплый дом	(351) 729-93-92	г. Челябинск, ул. Сафонова, д. 44
Ульяновская область	Эксперт, Рембытехника	(351) 239-39-36	г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 102
Ульяновская область	Техника-Сервис	(3519) 31-09-01	г. Магнитогорск, ул. Глизнава, д. 442
Ульяновская область	Горюхиные инженерные системы	(8712) 22-20-20	г. Троицк, ул. Гамкина, д. 47, ТК "Картетный двор"
Ульяновская область	Чувашская Республика	(8352) 52-34-44, (8352) 57-34-44	г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 5
Ульяновская область	СЦ "Ремсер"	(800) 250-25-80	г. Салавир, ул. Губинская, д. 1Б, офис 24
Ульяновская область	Транс-экспертация	(4855) 28-65-10, (4855) 55-65-72	г. Рыбинск, пр-кт. Серова, д. 8
Ульяновская область	Виреа ТАУ	(4852) 28-80-01, (4852) 28-80-02	г. Ярославль, ул. Волочаевская, д. 52А, к. 5
Ульяновская область	Яр-Сервис	(4852) 28-44-00, (4852) 28-33-00, (4852) 90-02-42	г. Ярославль, пр-кт. Ленинградский, д. 58
Ульяновская область	ИП Федотов А.А.	(4853) 9-84-76	г. Переславль-Залесский, ул. Озерная, д. 1А
Ульяновская область	ИП Федотов А.А.	(86533) 9-84-76	г. Переславль-Залесский, ул. Строительная, д. 34А

БЕЛАРУСЬ	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН	АДРЕС
Брестская область	СнапЕл Пилос	(8016) 23-88-28, (8029) 823-09-90	г. Брест, ул. Карла Маркса, д. 58
Брестская область	Центр Котлов	(8029) 75-55-79, (8029) 645-55-79, (80162) 52-13-38	г. Брест, ул. Каварская, д. 16/2
Брестская область	ИП Марков Д.С.	(8029) 795-65-46, (8044) 586-12-17	г. Береза, ул. Северный городок, д. 49/37
Брестская область	Очаг Тепла	(80250) 220-10-16, (8029) 216-08-52, (8044) 716-08-52	г. Барановичи, ул. Тельмана, д. 187, офис 44
Брестская область	ИП Блинковский Д.В.	(8029) 964-94-87	г. Ганцевичи, ул. Монтанжонский, д. 30, кв. 9
Брестская область	ИП Дылко П.П.	(8029) 827-21-93, (8029) 304-79-05	г. Ивацевичи, ул. Механизаторов, д. 10, кв. 13
Брестская область	ИП Акуля А.П.	(801652) 9-11-50, (801652) 9-11-51, (8029) 792-76-92	г. Иваново, ул. Советская, д. 171
Брестская область	ИП Макарук М.С.	(8029) 529-85-63, (8029) 309-79-91	г. Кобрин, ул. Интернациональная, д. 98А
Брестская область	ИП Власович П.И.	(8029) 334-34-01	г. Пинск, ул. Оча, д. 32
Витебская область	Строиком	(80212) 36-54-21, (8029) 815-10-07, (8029) 957-97-67	г. Витебск, ул. Ленина, д. 82, ЦТ "Орион", павильон 2
Витебская область	ИП Косачев В.В.	(8029) 389-09-88, (8029) 290-14-22	г. Витебск, пр-д. Глизнава, д. 15, 27
Витебская область	ИП Кривошеин П.П.	(8029) 814-26-88, (8033) 37-03-48	г. Лепель, ул. Станционная, д. 11
Витебская область	Вальеры	(8029) 212-39-57, (8029) 325-50-50	г. Могилы, ул. Карла, д. 3, комн. 20
Витебская область	Виреа ТАУ	(8029) 212-39-57, (8029) 325-50-50	г. Польша, пр-д. 1-й Соборной, д. 17, офис 203
Витебская область	Строительномонтаж	(8029) 592-07-03, (8044) 592-07-03, (802155) 4-42-96	г. Поставы, ул. Гагарина, д. 44
Витебская область	Прокромком	(8029) 389-09-88, (8029) 290-14-22	г. Шумилино, ул. Ленинская, д. 24
Витебская область	Сервис-центр ЮВММ	(80232) 54-19-13, (8029) 737-19-13, (8044) 787-19-13	г. Гомель, ул. Рабочая, д. 10
Витебская область	Телерайон	(80232) 41-58-72, (80322) 41-09-19	г. Гомель, ул. Украинская, д. 33
Витебская область	ИП Тарашев В.Е.	(8029) 674-09-16, (8029) 533-09-16	г. Гомель, ул. Швейцария, д. 3, офис 1-1
Витебская область	Сервис Трейдмоб	(80232) 70-50-26, (8044) 703-40-09, (8029) 988-11-33, (8029) 537-88-77	г. Гомель, г. Крестынский, д. 43, 3-й пом. 3-3
Витебская область	Гомельская область	(8029) 197-61-24	г. Светлогорск, ул. Советская, д. 12
Витебская область	ИП Антонов А.В.	(8023) 532-34-36, (8044) 728-01-23, (8029) 578-48-14	г. Житомир, ул. Жукова, 37
Витебская область	Имелер сервис	(8044) 700-79-11, (8029) 663-60-11, (802345) 5-00-05	г. Жлобин, ул. Речная, 17
Витебская область	Эксперт-Телерайон	(80236) 32-14-30, (8044) 742-14-21, (8029) 733-21-29	г. Гомель, ул. Пушкина, д. 36-А, корп. 3
Витебская область	Белтелерайон	(80236) 20-42-06, (8029) 636-78-90	г. Мозырь, б-р Дружбы, д. 11А, комн. 167
Витебская область	Синкл	(80154) 56-03-93, (8029) 887-53-62	г. Лида, ул. Крупской, д. 35
Витебская область	Ариэль	(801597) 2-61-24, (8029) 922-78-98	г. Новогрудок, ул. Волочаевский, д. 277, офис 1
Витебская область	ИП Лобань В.В.	(8029) 781-27-67, (8029) 918-27-60	г. Сморгонь, ул. Октябрьская, д. 36-А, корп. 3
Витебская область	Термокалс	(801562) 5-65-55, (801562) 2-49-39, (8044) 700-45-45	г. Слоним, ул. Комсомольская, д. 8, офис 8
Витебская область	ТОК	(8029) 659-72-86	г. Сморгонь, ул. Пастельна, д. 5
Витебская область	Датэ-Засервис	(8029) 561-61-42, (8044) 454-72-92	г. Дзержинск, ул. Колчакская, д. 77
Витебская область	Ратра-Сервис	(8017) 256-64-37, (8017) 256-16-98, (8044) 535-35-40	г. Минск, ул. Харьковская, д. 26
Витебская область	ИП Радзивилл В.С.	(8029) 570-65-44, (8029) 678-61-92, (8029) 374-61-12	г. Минск, ул. Байкальская, д. 3, кв. 34
Витебская область	Очаг Тепла	(8029) 216-08-52, (8044) 716-08-52, (8029) 250-63-07	г. Минск, пр-кт. Независимости, д. 858, офис 88А
Витебская область	ИП Сергеев В.А.	(8029) 147-91-52, (8029) 778-56-62	г. Могилев, ул. Волчанская, д. 4А, 7
Витебская область	А.А. Телерайон	(8029) 760-17-16, (8029) 636-78-14, (801770) 2-12-25	г. Несвиж, ул. 1 Мая, д. 55, пом. 28
Витебская область	ИП Черников Д.Н.	(8029) 574-04-10, (8044) 757-25-83	г. Слуцк, ул. Виленская, д. 136
Витебская область	СанСет	(80223) 41-37-38, (8029) 748-30-77, (8029) 181-30-77, (8029) 656-30-77	г. Бобруйск, ул. Московская, д. 22
Витебская область	ИП Игнатенко О.В.	(80223) 70-10-19, (8044) 788-35-30	г. Бобруйск, ул. Мозарская, д. 15
Витебская область	Могилевский Сервис	(80222) 335-44-92, (80241) 60-08-68	г. Горки, ул. Тимонянский, д. 5
Витебская область	Могилев Телерайон	(80222) 72-36-43, (8029) 602-50-07, (8029) 602-57-01	г. Могилев, ул. Поневская, д. 19А
Витебская область	АММ-стандарт	(80222) 44-80-80, (80222) 44-90-90, (8044) 777-60-61	г. Могилев, ул. Габаровская, д. 276
Витебская область	БартоТехКомпани	(80222) 44-27-24, (8029) 245-26-99, (8044) 777-22-80	г. Могилев, пр-кт. Витебский, д. 25/1



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

заполняется фирмой-продавцом

Данное оборудование соответствует следующим требованиям

Технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»



Сертификат RU C-IT.АЛ16.В.16686

Срок действия с 07/10/2016 по 06/10/2021

Актуальную информацию и копии сертификатов

Вы можете найти на сайте <http://www.ariston-pro.com>

Дата приема		Печать сервисного центра
Дата выдачи		
Дефект		
Выполненная работа		
Мастер (Ф.И.О.)		

заполняется сервисным центром

Дата приема		Печать сервисного центра
Дата выдачи		
Дефект		
Выполненная работа		
Мастер (Ф.И.О.)		

заполняется сервисным центром

Дата приема		Печать сервисного центра
Дата выдачи		
Дефект		
Выполненная работа		
Мастер (Ф.И.О.)		

заполняется сервисным центром

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Данная инструкция входит в комплект поставки водонагревателя. Храните инструкцию в доступном месте на случай передачи прибора другому пользователю и/или перемещения на другое место эксплуатации.
2. Внимательно изучите данную инструкцию. В руководстве содержится необходимая информация о мерах безопасности при установке, эксплуатации и обслуживании водонагревателя.
3. Монтаж прибора осуществляется за счет пользователя.
4. Категорически запрещается использовать прибор не по назначению. Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате невыполнения требований данной инструкции.
5. Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими нормами и правилами, а также с требованиями фирмы-изготовителя.
6. Эксплуатация неправильно установленного прибора может привести к травмам и повреждению имущества. Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате неправильного монтажа оборудования.
7. Храните упаковочные материалы (зажимы, полиэтиленовые пакеты, пенополистирол и т.д.) в недоступном для детей месте. Упаковочный материал вреден для здоровья.
8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
9. Не касайтесь прибора, если Вы без обуви или у Вас мокрые руки и/или ноги.
10. Ремонтные работы должен выполнять квалифицированный специалист с использованием запасных частей, произведенных фирмой-изготовителем. При несоблюдении данного требования производитель снимает с себя все гарантийные обязательства.
11. Температура горячей воды регулируется термостатом, который выполняет функции защиты от перегрева.
12. Водоснабжение должно выполняться в соответствии с пунктом «Гидравлическое подключение».
13. Электромонтаж должен выполняться в соответствии с пунктом «Электрическое подключение».
14. Строго запрещается модифицировать или заменять предохранительный клапан на другой, не соответствующий действующим требованиям и нормам, если он не включен в комплект.
15. Не храните легковоспламеняющиеся вещества в непосредственной близости от оборудования.
16. Водонагреватель является технически сложным электрическим прибором бытового назначения.
17. Если установка электрического водонагревателя повлечет за собой переоборудование (переустройство) жилых и нежилых помещений в жилых домах, то допускается производить его установку только после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.
18. Транспортировать водонагреватель необходимо в вертикальном или горизонтальном положении (в зависимости от модели) любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его, чтобы исключить возможные удары, перемещения и падения внутри транспортного средства.
19. Запрещается подвергать водонагреватель ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.
20. При необходимости захвата упаковки зажимами при транспортировке рекомендуется осуществлять захват с боковых сторон упаковки, на которых размещен символ .
21. В складских помещениях, где хранятся изделия, должна обеспечиваться температура воздуха от +5°C до +40°C и относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C, при более низкой температуре без конденсации влаги.
22. Изделие должно храниться в упаковке в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других примесей.
23. При необходимости вертикального складирования водонагревателей действуют следующие нормы:

Форма корпуса водонагревателя	Объем бака водонагревателя, л	Максимальная высота складирования, шт.
Плоская	30-50-80-100	12
Квадратная (малого объема)	10-15-30	10
Цилиндрическая (узкого диаметра)	30-40-50	8
	65-80	6
Цилиндрическая (стандартного диаметра)	50	8
	65-80-100	6
	120-150	5

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ В ИНСТРУКЦИИ

Символ	Значение
	Несоблюдение данных требований может привести к тяжелым травмам, вплоть до смертельного исхода
	При несоблюдении данных требований может быть нанесен вред имуществу, растениям или животным
	Общие требования и правила безопасной эксплуатации

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

№	Правило	Опасность	Символ
1	Не открывайте корпус водонагревателя	Поражение электрическим током. Получение ожогов при касании горячих компонентов. Получение травм при касании острых кромок и выступов	
2	Не включайте и не отключайте водонагреватель, вставляя или вынимая сетевую вилку из розетки. Пользуйтесь для этой цели выключателем	Поражение электрическим током в случае повреждения кабеля, вилки или розетки	
3	Не эксплуатируйте водонагреватель с поврежденным кабелем электропитания	Поражение электрическим током при касании проводов с поврежденной изоляцией, находящихся под напряжением	
4	Не кладите посторонние предметы на водонагреватель	Получение травм при падении предметов в результате вибрации водонагревателя	
		Повреждение прибора или предметов, расположенных под ним, при падении посторонних предметов в результате вибраций	
5	Не вставляйте на водонагреватель	Получение травм при падении прибора	
		Повреждение прибора или предметов, расположенных под ним, при падении прибора	
6	Перед чисткой водонагревателя отключите его от сети электропитания, вынув вилку из розетки или разомкнув сетевой выключатель	Поражение электрическим током	
7	Закрепите прибор на прочной стене, не способствующей усилению вибрации	Повышенный уровень шума	
8	Для электрических соединений используйте кабели с жилами соответствующего сечения	Если сечение жил недостаточно, то кабели будут перегреваться. Это может привести к пожару	
9	Перед пуском прибора убедитесь, что все устройства управления и защиты функционируют нормально и находятся в рабочем состоянии	Отключение или повреждение прибора в результате работы с неисправной или неотрегулированной системой управления	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

10	Перед перемещением водонагревателя слейте горячую воду	Получение ожогов	
11	Очистку водонагревателя от накипи выполняют в соответствии с инструкцией, содержащейся в соответствующем документе. Помещение должно быть хорошо проветрено. Работу следует выполнять в защитной одежде, избегая смешивания разных компонентов. Водонагреватель и прилегающие к нему объекты должны быть защищены от попадания чистящих средств	Получение травм вследствие попадания кислот на кожу или в глаза, а также вдыхания вредных паров химических веществ	
		Повреждение прибора или окружающих объектов вследствие коррозии, вызванной взаимодействием с кислотами	
12	Не используйте инсектициды, растворители или агрессивные средства для чистки водонагревателя	Повреждение пластика и окрашенных частей	

Поздравляем Вас с приобретением электрического водонагревателя, произведенного компанией "Аристон Термо Групп". Данное оборудование разработано в соответствии с европейскими стандартами качества и отвечает заявленным техническим характеристикам. Водонагреватель прост в обращении, имеет высокие потребительские свойства и долговечность в эксплуатации. Надеемся, что Вы останетесь довольны его работой.

Мы просим Вас внимательно прочитать данную инструкцию для обеспечения корректной установки и эксплуатации водонагревателя.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Комплект поставки и назначение

1.1.1. Водонагреватель

1.1.2. Предохранительный клапан

1.1.3. Кронштейн

1.1.4. Инструкция по установке и эксплуатации

1.1.5. Гарантийный талон

1.1.6. Заводская упаковка

1.1.7. Тройник и кран для слива (опционально).

Данный прибор разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях и предназначен для нагрева воды ниже точки кипения, с возможностью снабжения горячей водой (не предназначенной для питья) в нескольких точках водоразбора (ванна, кухня, туалет) и дальнейшего поддержания заданной температуры в автоматическом режиме. Время нагрева воды зависит от объема водонагревателя и мощности нагревательного элемента.

1.2. Основные элементы

1.2.1. Внутренний бак

1.2.2. Теплоизоляция из пенополиуретана, обеспечивающая минимальные потери тепла даже при отключенном водонагревателе

1.2.3. Нагревательный элемент (ТЭН)

1.2.4. Регулятор температуры, позволяющий задать желаемую температуру нагрева воды

1.2.5. Термостат, контролирующий температуру нагрева воды внутри водонагревателя

1.2.6. Предохранительный клапан, который устанавливается на входе в водонагреватель и выполняет функции предотвращения возврата воды в магистраль водоснабжения и защиты внутреннего бака от избыточного давления

1.2.7. Магнийевый анод, обеспечивающий дополнительную защиту внутреннего бака от коррозии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модельный ряд	10		15		30
Вес (кг)	6,6		7,4		12,8
Монтаж	над раковиной	под раковиной	над раковиной	под раковиной	над раковиной
Модель	См. идентификационную табличку				
Qelec (kWh)	2,442	2,691	2,462	2,675	2,640
График нагрузки	XXS				S
L wa	15 dB				
η wh	35,5%	32,9%	35,3%	33,0%	33,4%
Объем (л)	10		15		30

Настоящее изделие соответствует международным нормам электробезопасности IEC 60335-1 и IEC 60335-2-21. Маркировка CE гарантирует соответствие изделия следующим Европейским

Директивам и удовлетворяет их основным требованиям:

- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.

- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

- ErP Energy related Products: EN 50440.

2. УСТАНОВКА

Внимание! Монтаж и настройку водонагревателя должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими правилами и санитарно-гигиеническими нормами, а так же требованиями, содержащимися в данном руководстве.

2.1. Крепление водонагревателя к стене

2.1.1. Установка водонагревателя производится на капитальной стене, с помощью кронштейна. Прикрепите кронштейн входящий в комплект поставки, к стене. Осмотрите монтажные отверстия с обратной стороны водонагревателя и, при необходимости, удалите остатки теплоизоляции, препятствующие монтажу водонагревателя на кронштейне. Слегка надавив вниз, наденьте водонагреватель на выступы кронштейна таким образом, чтобы оба выступа кронштейна вошли в монтажные отверстия.

2.1.2. Подготовленное крепление должно выдерживать трехкратный вес наполненного водой водонагревателя.

2.1.3. Для сокращения теплопотерь, прибор следует установить на минимальном расстоянии от водоразборного узла (А рис. 1).

2.1.4. Для проведения технического обслуживания необходимо обеспечить под прибором свободное пространство не менее 50 см, а от потолка - 10 см.

2.1.5. Водонагреватель производится в 2-х исполнениях: с верхним и нижним подводом воды.

Модели с верхним подводом воды имеют в конце обозначения букву «U»или «UR».

2.1.6. Во избежание причинения вреда имуществу потребителя и (или) третьих лиц в случае неисправностей системы горячей водоснабжения, необходимо производить монтаж водонагревателя в помещениях, имеющих гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, и ни в коем случае не размещать под водонагревателем предметы, подверженные воздействию воды.

2.1.7. При размещении водонагревателя в незащищенных помещениях необходимо установить под ним защитный поддон с дренажем в канализацию.

2.2. Гидравлическое подключение

Внимание! Установка предохранительного клапана, входящего в комплект поставки, является обязательным требованием.

Запрещается устанавливать любую запорную арматуру между предохранительным клапаном и входом в бак, а также блокировать сливное отверстие предохранительного клапана.

Подсоединение водонагревателя к системе водоснабжения должно осуществляться при помощи разъемных соединений.

Стандартное подсоединение

2.2.1. Предохранительный клапан (А рис. 2), входящий в комплект поставки, необходимо установить на входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом). Предохранительный клапан рекомендуется заворачивать не более чем на 3-4 оборота, обеспечив герметичность любым водонепроницаемым материалом.

2.2.2. Присоедините входной патрубок предохранительного клапана к магистрали холодной воды с помощью трубы или гибкого шланга.

2.2.3. Подсоедините к выходу горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом) трубу или гибкий шланг для отвода горячей воды к месту водоразбора.

2.2.4. Для удобства обслуживания моделей с нижним подводом воды рекомендуется установить тройник с запорным краном (В рис. 2) между входом холодной воды в водонагреватель и предохранительным клапаном.

Это позволит слить воду из водонагревателя, не демонтируя предохранительный клапан.

2.2.5. Для облегчения доступа воздуха в бак при сливе воды для моделей с нижним подводом воды рекомендуется установить тройник с запорным краном на выходе горячей воды из водонагревателя.

2.2.6. При давлении водопроводной сети выше 5 бар необходимо установить перед предохранительным клапаном редуктор давления воды.

2.2.7. Устройство не рассчитано на работу с водой, жесткостью менее 12°F. При воде с жесткостью выше 25°F, для уменьшения образования накипи и вероятности выхода из строя нагревательного элемента, необходимо использовать умягчитель.

При этом жесткость воды не должна опускаться ниже 15°F.

Подсоединение к открытому резервуару с водой

2.2.8. Вода поступает в водонагреватель самотеком из резервуара. При этом резервуар должен находиться выше 2 метров от верхней точки водонагревателя. При данном варианте подсоединения предохранительный клапан не обязателен.

2.3. Электрическое подключение

Внимание! Электромонтаж прибора должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением правил техники безопасности. Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждения прибора вследствие неправильного заземления или неправильных параметров источника электропитания.

2.3.1. Если прибор поставляется с электрическим кабелем и вилкой - просто подключите его к источнику электропитания.

2.3.2. Если водонагреватель поставляется без кабеля электропитания, для подключения к сети электропитания используйте кабель соответствующего типа (тип H05VV-F 3x1,5 мм², Ø 8,5 мм). Снимите крышку водонагревателя. Проденьте кабель электропитания в отверстие, находящееся сзади прибора (F рис. 3) и присоедините к клеммам на термостате (M рис. 6). Затем каждый провод должен быть зафиксирован соответствующим винтом.

2.3.3. Водонагреватель должен быть заземлен. Схема заземления должна обеспечивать отсутствие электрического потенциала на корпусе водонагревателя. Провод заземления (желто-зеленого цвета) следует подсоединить к клемме, обозначенной символом . Закрепите кабель электропитания с помощью кабельных зажимов.

Убедитесь, что параметры источника электропитания соответствуют техническим характеристикам водонагревателя, указанным на идентификационной табличке.

3. ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

3.1. Ввод в эксплуатацию

3.1.1. Перед подключением водонагревателя к источнику электропитания обязательно заполните бак водой. Для этого откройте кран горячей воды на смесителе, потом кран подачи холодной воды в водонагреватель.

3.1.2. Как только водонагреватель наполнится, из смесителя потечет вода. Проверьте фланец на наличие протечек.

При необходимости отцентрируйте его и подтяните гайки на фланце.

3.1.3. Закройте кран горячей воды на смесителе.

3.1.4. Включите прибор в источник электропитания.

3.1.5. Включите водонагреватель, повернув ручку регулировки по часовой стрелке.

3.2. Регулировка температуры

3.2.1. В моделях, оснащенных внешним регулятором температуры, температура нагрева воды может регулироваться ручкой, соединенной с термостатом в соответствии с обозначениями.

3.2.2. Температура устанавливается вращением ручки регулировки по часовой стрелке для увеличения температуры нагрева и против часовой стрелки для ее уменьшения.

3.2.3. Индикаторная лампа будет постоянно гореть во время фазы нагрева и погаснет после достижения заданной температуры.

3.2.4. Если модель не имеет внешнего регулятора температуры, то ее можно установить, вращая регулировочный винт термостата в диапазоне, отмеченном знаками "+" и "-". Для этого необходимо отключить водонагреватель от источника электропитания и снять пластиковую крышку прибора.

3.2.5. Рекомендуется установить регулировочный винт термостата в положение, соответствующее примерно 75% от максимального.

В этом случае аппарат работает в экономичном режиме, значительно снижая скорость образования накипи.

3.3. Функция против замерзания

Поверните ручку регулировки на символ ❄️ (только для моделей, оснащенных этой функцией).
Внимание: не отключайте электропитание прибора во время работы данной функции.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Внимание! Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением правил техники безопасности, а так же требованиями, содержащимися в данном руководстве.

4.1. Слив воды

Необходимо слить воду из водонагревателя, если в месте установки прибора существует вероятность снижения температуры ниже 0°C.

4.1.1. Отключите электропитание прибора.

4.1.2. Убедитесь, что вода внутри прибора имеет безопасную температуру.

4.1.3. Перекройте подачу холодной воды в водонагреватель.

4.1.4. Откройте кран горячей воды на смесителе для сброса давления внутри бака.

Для моделей с нижним подводом воды:

4.1.5. Для обеспечения доступа воздуха в бак, откройте запорный кран на тройнике, установленный на выходе горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом). При его отсутствии необходимо демонтировать подсоединения на выходе из водонагревателя.

4.1.6. Присоедините направленный в канализацию дренажный шланг к запорному крану на тройнике, установленному на входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом) и откройте его.

При его отсутствии дренажный шланг необходимо установить на входе в водонагреватель.

4.1.7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя.

Для моделей с верхним подводом воды:

4.1.5. Аккуратно демонтируйте трубки подвода холодной и горячей воды к водонагревателю.

4.1.6. Переверните водонагреватель над раковиной, ванной или подходящей по объему емкостью.

4.1.7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя.

Замерзание воды внутри водонагревателя приводит к необратимым изменениям и дефектам.

В этом случае производитель снимает с себя все гарантийные обязательства.

4.2. Замена внутренних элементов

Перед началом работ отключите прибор от источника электропитания и слейте воду из водонагревателя.

Снимите крышку прибора (А рис. 7).

Для замены термостата, вывинтите его из гнезда и отсоедините от цепи питания.

Для замены нагревательного элемента (R рис. 5) и магниевых анодов (N рис. 5) выкрутите 4 гайки и снимите фланец.

После замены, пожалуйста, убедитесь, что все компоненты установлены обратно на их штатные места.

Прокладку фланца рекомендуется заменять каждый раз при повторной сборке.

Перед проведением любой операции по ремонту или обслуживанию отключите прибор от электрической сети.

Применяйте запасные части, выпускаемые только заводом-изготовителем.

4.3. Регулярное обслуживание

4.3.1. Магниевый анод

Магниевый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости и нагревательного элемента (ТЭНа) от коррозии. Необходимо ЕЖЕГОДНО проверять состояние магниевых анодов. При сильном изнашивании магниевый анод необходимо заменить. Гарантия на водосодержащую емкость и нагревательный элемент при изношенном магниевом аноде (остаточный объем менее 30% от первоначального) недействительна. Необходимо производить замену магниевых анодов не реже 1 раза в 24 месяца (за исключением водонагревателей с водосодержащей емкостью из нержавеющей стали).

Магниевый анод является расходным материалом, и не подлежит замене по гарантии.

4.3.2. Предохранительный клапан



Предохранительный клапан предотвращает возврат воды из водонагревателя при отсутствии воды в магистрали холодного водоснабжения; обеспечивает сброс избыточного давления, возникающего во внутреннем баке из-за увеличения объема воды в результате нагрева, в магистраль холодного водоснабжения (при разнице давления между внутренним баком и магистралью холодного водоснабжения выше одной атмосферы) и/или через дренажное отверстие предохранительного клапана.

Регулярно проверяйте, чтобы предохранительный клапан (устройство защиты от избыточного давления) не был заблокирован или поврежден. При необходимости замените его или удалите известковый налет.

Если предохранительный клапан оснащен рычагом, поднятие последнего можно использовать для регулярной проверки исправной работы клапана.

В режиме нагрева из дренажного отверстия предохранительного клапана возможно появление капель воды. Это является естественным процессом, связанным с тепловым расширением воды в процессе нагрева. Рекомендуется соединить дренажное отверстие предохранительного клапана с системой канализации.

При давлении водопроводной сети выше 5 бар необходимо установить перед предохранительным клапаном редуктор давления воды.



4.3.3. УЗО (устройство защитного отключения)

Если прибор поставляется с устройством защитного отключения (УЗО), расположенным на кабеле электропитания, то после заполнения бака водонагревателя водой и проверки герметичности системы - включите электрическую вилку водонагревателя в розетку и выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку «RESET» на корпусе УЗО. Загорится индикатор, свидетельствующий о подаче питания.

- Нажмите кнопку «TEST». Напряжение перестанет подаваться и погаснет индикатор питания.

- Снова нажмите кнопку «RESET». Если загорится индикатор питания, это означает, что устройством можно безопасно пользоваться.

- Если после нажатия кнопки «RESET» индикатор питания не загорится - обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

4.3.4. Нагревательный элемент (ТЭН)

Трубчатый электронагреватель (ТЭН) предназначен для нагрева воды во внутреннем баке путем преобразования электрической энергии в тепловую.

Образование на его поверхности известкового налета (накипи) может привести к ухудшению теплоотдачи, перегреву и преждевременному выходу из строя нагревательного элемента. Регулярно осматривайте и при необходимости удаляйте накипь с его поверхности с помощью средства для удаления накипи.

Гарантия на нагревательный элемент не действительна при выполнении одного или нескольких условий:

- жесткость воды превышает 25°F;
- толщина слоя накипи на поверхности ТЭНа составляет более 5 мм;
- остаточный размер магниевых анодов составляет менее 30% от первоначального.

4.4. Обратите внимание

4.4.1. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие неправильного подключения или несоблюдения требований данного руководства.

4.4.2. Сантехническая подводка и запорная арматура должны соответствовать параметрам водопроводной сети.

4.4.3. Водонагреватель является технически сложным электрическим прибором бытового назначения.

4.4.4. Горячая вода свыше 50°C может вызвать сильные ожоги, вплоть до смертельного исхода. Дети, пожилые люди и люди с ослабленным здоровьем наиболее подвержены риску ожога.

4.4.5. Из водонагревателя может капать вода, поэтому не оставляйте под ним ценные вещи и предметы.

4.4.6. Необходимо слить воду из водонагревателя, если в месте установки прибора существует вероятность снижения температуры ниже 0°C.

4.4.7. Монтаж и подключение водонагревателя выполняется за счет покупателя.

4.4.8. Следы от термоизоляции на внешнем корпусе изделия являются технологической особенностью производства и не являются дефектом.

4.4.9. Все ремонтные работы и обслуживание прибора необходимо проводить только после отключения водонагревателя от источника электропитания.

4.4.10. Все неисправности устраняются только специалистами ремонтных организаций.

4.4.11. При возникновении неисправности отключите водонагреватель от источника электропитания, перекройте подачу холодной воды и известите о неисправности сервисную службу.

4.4.12. Прежде, чем обратиться в сервисный центр, убедитесь, что неисправность не связана с перебоями водоснабжения или электропитания.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

4.5. Запрещается

4.5.1. Изменять конструкцию водонагревателя.

4.5.2. Устанавливать модели с нижним подводом воды под раковину, а модели с верхним подводом воды - над раковиной.

4.5.3. Использовать водонагреватель не по назначению.

4.5.4. Наклонять, перемещать или переворачивать водонагреватель во время эксплуатации.

4.5.5. Закрывать или заглушать сливное отверстие предохранительного клапана.

4.5.6. Подключать электропитание, если водонагреватель не заполнен водой.

4.5.7. Снимать пластиковую крышку прибора при включенном электропитании.

4.5.8. Включать водонагреватель при неисправном заземлении или его отсутствии.

4.5.9. Использовать в качестве заземления трубопроводы отопления или холодного и горячего водоснабжения.

4.5.10. Применять тройники, удлинители и переходники для подключения к источнику электропитания.

4.5.11. Включать водонагреватель при выходе из строя нагревательного элемента или термостата.

4.5.12. Использовать водонагреватель без редуктора давления воды при давлении водопроводной сети выше 5 бар.

4.5.13. Подсоединять водонагреватель к трубам и фитингам, не рассчитанным на температуру более 80°C при максимальном давлении.

4.5.14. Подключать в водопроводную сеть водонагреватель без предохранительного клапана или с клапаном, имеющим иные характеристики, чем поставленный в комплекте.

4.5.15. Подсоединять предохранительный клапан к выходу горячей воды водонагревателя.

4.5.16. Устанавливать прибор в непроветриваемых и сырых помещениях.

4.5.17. Эксплуатировать водонагреватель при отрицательных температурах.

4.5.18. Подвергать прибор воздействию прямыми солнечными лучами.



Производитель оставляет за собой право вносить любые незначительные изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и иные характеристики изделия без предварительного уведомления.



Данное изделие соответствует требованиям Директивы ЕС 2002/96/ЕС-EU 2002/95/ЕС.

Символ перечеркнутой мусорной корзины означает, что в соответствии с действующими нормами применимого законодательства, данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Потребитель несет ответственность за правильность утилизации оборудования, способствуя этим защите окружающей среды и обеспечивая повторное использование материалов, из которых изготовлено изделие.



Идентификационная табличка

Ідентифікаційна табличка

Data plate

1					
2					
Nr					
Mod.			4		
MPa			6		
W	7	V~	8	9	Hz
10			11		



1. Торговая марка
2. Серийный номер
3. Модель
4. Материал бака
Fe+Enamel – сталь с эмалевым покрытием
Inox – нержавеющая сталь
5. Максимальное давление
6. Объем
7. Номинальная мощность
8. Напряжение
9. Частота тока
10. Страна-изготовитель
11. Класс защиты

1. Торгова марка
2. Серійний номер
3. Модель
4. Матеріал бака
Fe+Enamel – сталь з емалевим покриттям
Inox – нержавіюча сталь
5. Максимальний тиск
6. Обсяг
7. Номінальна потужність
8. Напруга
9. Частота струму
10. Країна-виробник
11. Клас захисту

1. Brand
2. Serial Number
3. Model
4. Tank material
Fe+Enamel - enamel steel
Inox - stainless steel
5. Maximum pressure
6. Volume
7. Rated power
8. Voltage
9. Current frequency
10. Country of origin
11. Protection rating





Серийный номер

Серійний номер

Serial number


0000000 00 00000 00000000



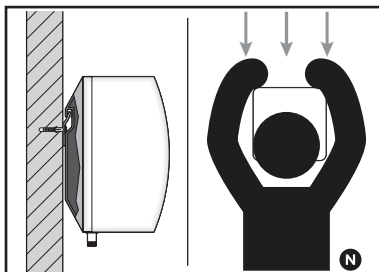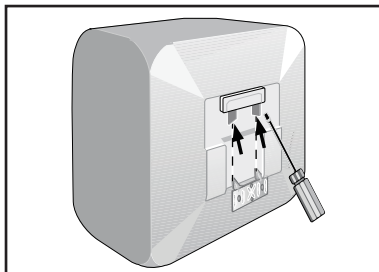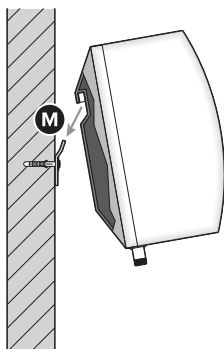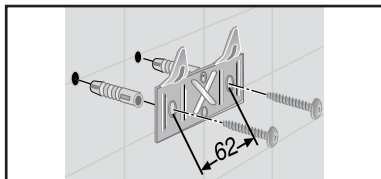


Installation scheme - Схема установки

Boven wasbak - Над раковиной

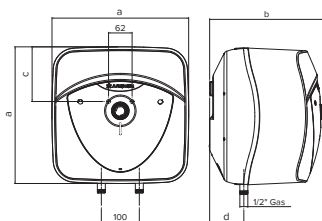

MOD.	10	15	30
A	360	360	447
B	298	346	410
C	144	144	165
D	92	78	114


Under-sink- Под раковиной

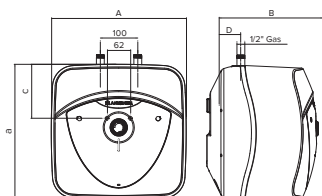

MOD.	10	15
A	360	360
B	298	346
C	144	144
D	92	78


Installation scheme - Схема установки

Boven wasbak - Над раковиной

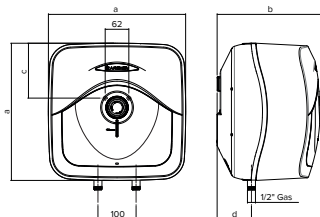

MOD.	10	15	30
A	360	360	447
B	276	324	389
C	144	144	165
D	92	78	115


Under-sink- Под раковиной

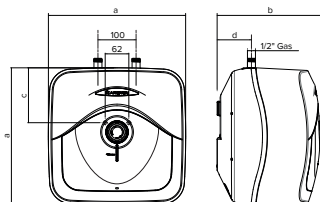

MOD.	10	15
A	360	360
B	276	324
C	144	144
D	92	78


Installation scheme - Схема установки

Boven wasbak - Над раковиной






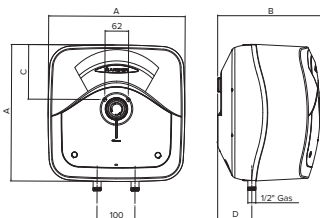


MOD.	10	15	30
A	360	360	447
B	276	324	389
C	144	144	165
D	92	78	115




Under-sink- Под раковиной

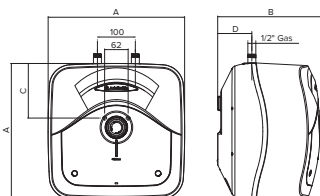


MOD.	10	15
A	360	360
B	276	324
C	144	144
D	92	78

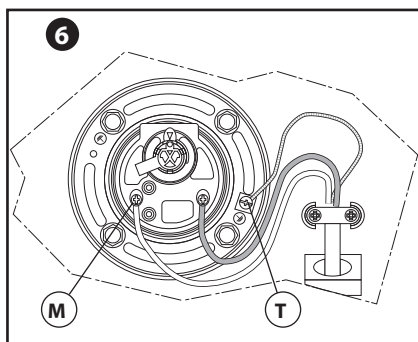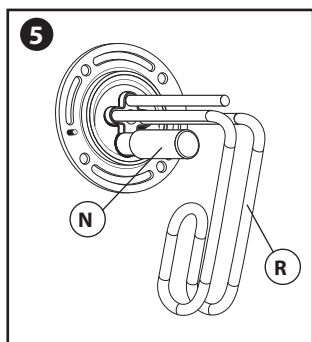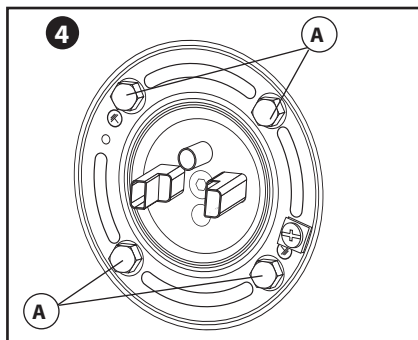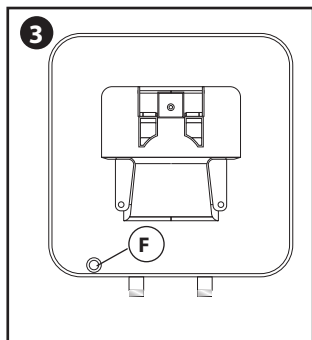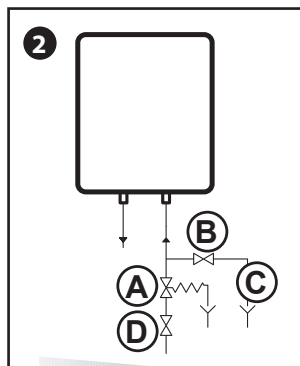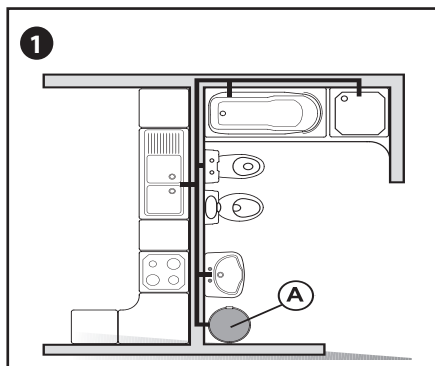

7

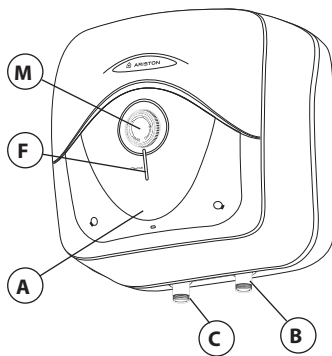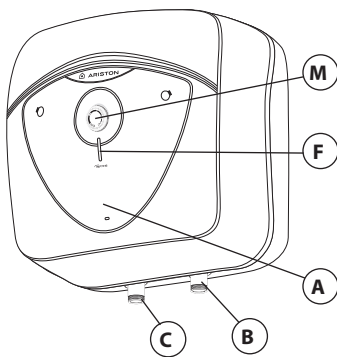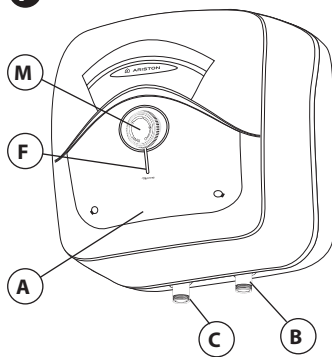

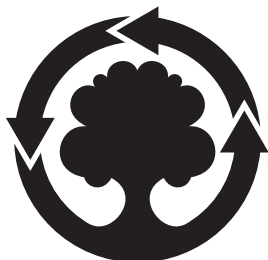

**WE MAKE USE OF
CYCLED PAPER**

ООО «Аристон Термо Русь»

Россия, 188676, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск,
Производственная зона г. Всеволожска,
ул. Индустриальная, д. № 9, лит. А
Тел.+ 7 (812)332 81 00
Горячая линия Аристон +7 (495) 777 33 00
e-mail: service.ru@aristonthermo.com
www.ariston.com/ru

