

Руководство по эксплуатации

СТАВР

Надёжен. Нацелен на результат.

МГ-200ВГ



Только для бытового использования
Тек тұрмыстық пайдалануға арналған

Машина гравировальная
с гибким валом
Иілгіш білікпен нақыш
жасайтын машина

RUS

KAZ

Наша компания благодарит Вас за Ваш выбор и надеется, что настоящее издение торговой марки «Ставр» будет полностью отвечать Вашим ожиданиям. Для того чтобы Ваше изделие прослужило Вам долгое время, необходимо правильно его использовать, хранить и проводить техническое и сервисное обслуживание, в связи с чем настоятельно рекомендуем Вам перед использованием тщательно изучить информацию, изложенную в настоящем руководстве.

Уважаемый покупатель!

При покупке электроинструмента необходимо удостовериться в его работоспособности. Также необходимо проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером на гарантийном талоне, являющемся неотъемлемой частью настоящего руководства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ	5
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	7
ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
УТИЛИЗАЦИЯ	7
СРОК СЛУЖБЫ	8
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	8
ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	10
ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ	12
ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ	12
Жұмысқа дайындау	13
ПАЙДАЛАНУ	14
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	14
САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ	14
КӨРСЕТУ	14
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	14
КЕПІЛДІК ШАРТТАР	14
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	17

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Машина гравировальная с гибким валом МГ-200ВГ предназначена для разного рода гравировальных и шлифовальных работ по различным материалам в рамках бытовых нужд. Инструмент не предназначен для тяжелых профессиональных работ.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте гравировальную машину для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве.
2. Не допускайте использования гравировальной машины неквалифицированными, несовершеннолетними лицами или людьми с недостаточными для использования электроинструмента физическими данными.
В случае передачи гравировальной машины другим лицам подробно расскажите о правилах её использования и дайте ознакомиться с настоящим руководством.
3. Не погружайте гравировальную машину и отдельные её части в воду или другие жидкости, а также не используйте гравировальную машину со следами влаги и в местах с повышенной влажностью.
4. Не используйте гравировальную машину, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
5. Переносите гравировальную машину, держа её только за рукоятку.
6. Не переносите гравировальную машину во включенном состоянии.
7. Убедитесь в том, что параметры сети соответствуют параметрам, указанным на изделии и в настоящем руководстве.
8. При работе с гравировальной машиной пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости воспользуйтесь респиратором, специальными перчатками и очками.
9. При работе с гравировальной машиной рекомендуется надевать подходящую одежду, чтобы никакие части не контактировали с движущимися частями гравировальной машины. Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что могло бы поме-

- шать работе или вызвать нежелательные последствия.
10. Не оставляйте включенную гравировальную машину без внимания.
11. Запрещается прикасаться к движущимся частям гравировальной машины.
12. Держите сетевой кабель вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.
13. Не допускайте присутствия детей, животных или посторонних в рабочей зоне.
14. Не прикасайтесь во время работы с гравировальной машиной к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, холодильнику).
15. При отключении гравировальной машины от сети держитесь за штекер сетевого кабеля.
16. Всегда отключайте гравировальную машину от электросети, когда Вы её не используете, а так же:
 - в случае любых неполадок;
 - перед сменой насадок и установкой/снятием гибкого вала;
 - после окончания работ.
18. Не пользуйтесь электроинструментом после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта электроинструмента.
19. При повреждении сетевого кабеля во избежание опасности его должен заменить изготовитель, его агент или аналогичное квалифицированное лицо. Замена сетевого кабеля осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
20. Работа и техобслуживание должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством.

21. Не используйте чистящие средства, которые могут повредить электроинструмент (бензин и прочие агрессивные вещества).
22. Запрещено использовать поврежденные насадки. Запрещается использовать насадки ненадлежащего диаметра. Это может привести к повреждению электроинструмента.
23. Запрещается устанавливать и использовать принадлежности, не входящие в комплект (за исключением насадок, которые являются расходным материалом).
24. Не рекомендуется обработка асbestosодержащих материалов. При необходимости обработки указанных материалов обязательно использование респиратора.
25. Рекомендуется работать в сухом помещении с хорошей вентиляцией.
26. Не разрешайте детям контактировать с электроинструментом.

ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНУ ГРАВИРОВАЛЬНУЮ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ, МЕШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, И НЕ СЛЕДУЕТ ДОВЕРЯТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ЛЮДЯМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ!

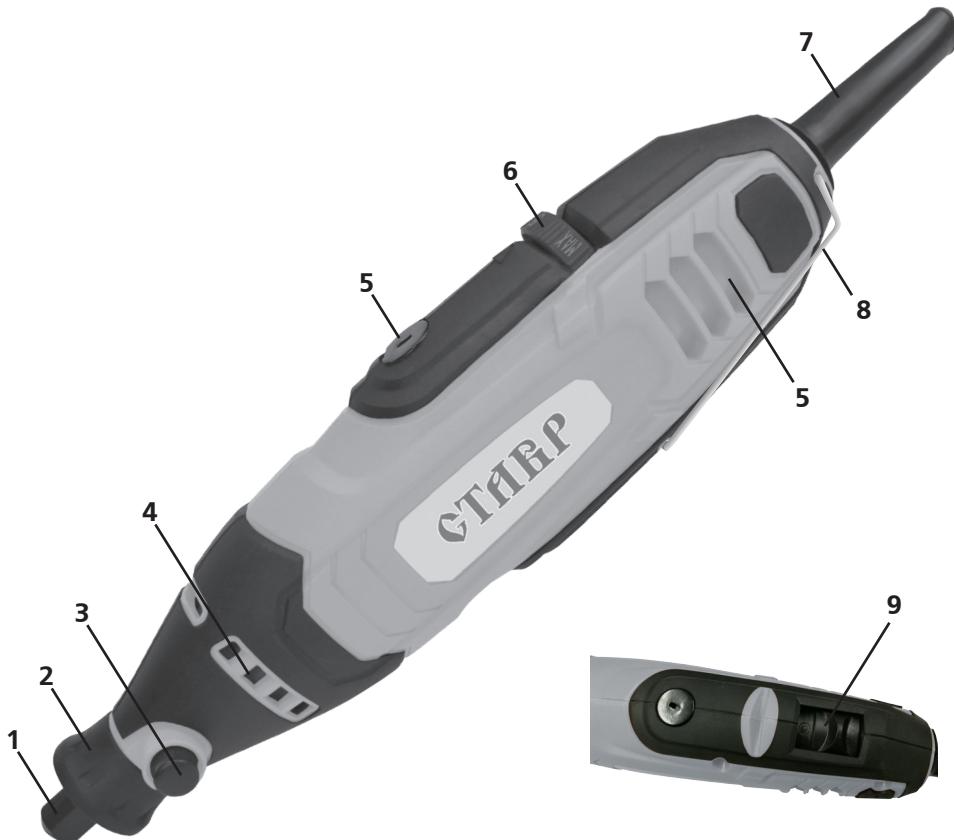

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Цанговый патрон
2. Защитный колпачок
3. Фиксатор шпинделя
4. Вентиляционные отверстия
5. Щеточный узел
6. Регулятор числа оборотов
7. Сетевой кабель
8. Приспособление для подвешивания
9. Выключатель

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Руководство по эксплуатации
2. Машина гравировальная
3. Опорная штанга с креплением
4. Гибкий вал
5. Цанга
6. Ключ для цангового патрона
7. Шестигранный ключ
8. Комплект насадок
9. Угольные щетки (запасной комплект)
10. Пластиковый кейс

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Прежде чем подключить электроинструмент к питающей сети, убедитесь, что параметры сети отвечают требованиям, указанным в настоящем руководстве и на электроинструменте.
2. Проверьте целостность электроинструмента и сетевого кабеля.
3. При использовании удлинителя убедитесь, что он рассчитан на мощность электроинструмента.

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любых операций убедитесь, что машина гравировальная выключена и отключена от питающей сети.

УСТАНОВКА НАСАДОК

1. Нажмите на фиксатор шпинделя (3) и, удерживая его, открутите гайку цангового патрона (1) при помощи ключа.
2. Установите в цангу хвостовик насадки.
3. Вращая гайку цангового патрона, добейтесь надежной фиксации насадки.
4. Отпустите фиксатор шпинделя.

УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ШТАНГИ

1. Установите штангу на край стола (верстака) так, чтобы рукоятка фиксатора находилась ниже уровня стола (верстака).
2. Вращая рукоятку фиксатора, надежно затяните станину.



УСТАНОВКА ГИБКОГО ВАЛА

1. Открутите защитный колпак (2) на корпусе инструмента.
2. Вставьте гибкий вал в цанговый патрон и затяните его.
3. Закрутите кожух гибкого вала до его полной фиксации.



УСТАНОВКА НАСАДКИ В ПАТРОН ГИБКОГО ВАЛА

1. Установите удерживающий ключ в отверстие на патроне гибкого вала и открутите гайку цангового патрона.



2. Установите в цангу хвостовик насадки
3. Вращая цанговый патрон, добейтесь надежной фиксации насадки.
4. Извлеките удерживающий ключ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данная модель предназначена для эксплуатации в умеренном климате при температуре окружающей среды от +1°C до +35°C и относительной влажности воздуха не больше 80%

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите штекер сетевого кабеля (7) к сети.
2. Установите регулятор числа оборотов (6) в минимальное положение.
3. Переведите выключатель (9) в положение «Вкл.»
4. Установите необходимое число оборотов и начинайте работу.
5. Для выключения инструмента переведите регулятор числа оборотов в минимальное положение, а выключатель в положение «Выкл.». Отключите штекер сетевого кабеля от электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для большинства работ рекомендуется использовать высокие обороты. Пониженные обороты рекомендуется применять там, где возможно повреждение материала.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Хранить электроинструмент необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед проведением работ по техобслуживанию электроинструмента всегда отключайте сетевой кабель от электросети.
2. Гравировальная машина не нуждается в специальном обслуживании, однако ее корпус и рабочее место необходимо содержать в чистоте. Следует протирать корпус электроинструмента

слегка влажной тряпкой. Допускается применение слабого мыльного раствора. Избегайте попадания жидкости внутрь электроинструмента. После чистки протрите электроинструмент сухой тряпкой.

3. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия всегда были чистыми.

4. В процессе эксплуатации угольные щетки подвержены износу. Своевременная замена угольных щеток значительно увеличит срок службы инструмента.

Для замены угольных щеток при помощи отвертки открутите крышки щеточного узла (5) и извлеките износившиеся угольные щетки. Далее, установив новые щетки закрутите крышки щеточного узла.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность электроинструмента примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. Не стоит самостоятельно пытаться утилизировать электроинструмент. Настоятельно рекомендуется обращаться в специальную службу.

СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации должно прослужить не менее 3 лет.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно запол-

ненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с условиями эксплуатации, указанными в настоящем руководстве.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение электроинструмента.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации на изделие составляет 36 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

А) Неисправности изделия, возникшие в результате:

1. несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
2. механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
3. применения изделия не по назначению;
4. воздействия неблагоприятных атмосферных и внешних факторов на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
5. использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не пред-

усмотренных технологической конструкцией данной модели;

6. попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий большим количеством отходов, таких как пыль, мелкие частицы и т.п.
Б) На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

В) На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, признаками чего являются:

1. наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
2. наличие окислов коллектора двигателя;
3. обрывы и надрезы сетевого кабеля;
4. сколы, царапины, сильные потертости корпуса.

Г) На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- появление окалины на коллекторе электродвигателя или угольных щетках;
- одновременный выход из строя ротора и статора электродвигателя;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Д) На расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, такие как угольные щетки, гибкий вал, ключи, насадки, цанги и прочее.

Е) На изделия без читаемого серийного номера

На изделия и узлы, замененные при ремонте в авторизованном сервисном центре, предоставляется гарантия 3 месяца. Техническое освидетельствование инструмента на предмет устранения гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации инструмента в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы инструмента может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте
www.stavr-tools.ru

ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шумовибрационные характеристики соответствуют европейским стандартам.

Шум	Вибрация
LpA: 67dB(A)	AH: <2,5m/s ²
LwA: 78dB(A)	K: 1,5m/s ²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети / Частота	220В ±10% / 50Гц
Потребляемая мощность	200 Вт
Число оборотов	8000-35000об/мин
Размер цанги	2,0-3,2мм
Длина сетевого кабеля	2 м
Вес/вес с кейсом	0,7/1,9 кг
Срок службы	3 года

Импортер: ООО «Союз»

Адрес: 432006, Россия, г. Ульяновск,
ул. Локомотивная, 14

Производитель: НИНБО ДЖИНМИНГ ИНТЕРНАТИОНАЛ ТРАДЕ КОРПОРЕЙШН, ЛИМИТЕД

Адрес: Ромм Л2, 21Ф, Блок А, Интернационал Экзibитион Центре, №168 Байжанг Роад, Нинбо, Чжэцзян, 315040, Китай
Сделано в КНР

В соответствии со стандартом изготовления серийный номер содержит: номер заказа / месяц и год изготовления / порядковый номер изделия в партии

Дата изготовления указана на серийном номере



Иілгіш білікпен нақыш жасайтын машина МГ-200ВГ тұрмыстық қажеттіліктер аясында түрлі материалдар бойынша түрлі түрдегі нақыш жасаушы және ажарлағыш жұмыстарға арналған. Құрал ауыр көсібі жұмыстарға арналмаған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Аталған бұйымды осы нұсқаулықта аталғандардан басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбаңыз.
2. Бұйымды біліксіз, көмелептік жасқа толмаған немесе бұйымды қолдануға физикалық қабілеттері жеткіліксіз тұлғалардың қолдануларына жол берменіз.
3. Бұйымды немесе оның жекелей бөліктерін суға немесе басқа да сүйкіткіштерге батырманыз.
4. Бұйымды егер жану немесе жарылыс қаупі бар болған жағдайда, мәселен, тез жанғыш сүйкіткіштер мен газдардың маңында қолданбаңыз.
5. Бұйымды оның негізгі тұтқасынан үстай отырып жылжытыңыз.
6. Бұйымды іске қосулы күйде жылжытпаңыз.
7. Жұмыс аймағында балалардың, жануарлардың немесе бәрге тұлғалардың болуларына жол берменіз.
8. Желі параметрлерінің бұйымда және аталған нұсқаулықта көрсетілген параметрлерге сәйкес екендіктеріне көз жеткізіңіз.
9. Бұйымды желіге ажыратқыш «Сөнд» күйінде тұргандығына көз жеткізгеннен кейін ғана қосыңыз.


10. Бұйыммен жұмыс жасау кезінде жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз. Қажет болған жағдайда арнайы қолғаптарды, көзілдіріктерді және құлаққаптарды қолданыңыз.
 11. Жұмыс жасау кезінде ешбір бөліктері бұйыммен жанаспайтындағы қолайлы күмді киу ұсынылады. Сонымен бірге Сізде қажетсіз салдарларды шақыратын немесе жұмысқа кедергі жасай алатын ештеңе жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
 12. Сенімсіз бекітілген өңделуші бөлшекпен немесе тұрақсыз бетпен жұмыс жасау ұсынылмайды. Өңделуші бетті немесе бөлшектерді сенімді бекітумен қамтамасыз етініз, мәселен, қысқыштың көмегімен,
 13. Өңделуші беттен немесе бөлшектерден басқа ештеңе бұйымның қозғалып тұрған бөліктеріне жанаспаулары керек.
 14. Бұйымның тоқтап қалуын шақыратын жүктемеге жол берменіз.
 15. Іске қосулы бұйымды назарсыз қалдырмаңыз.
 16. Бұйымды ажыратқаннан кейін бірден салмаңыз, қозғалтқыштың толық тоқтауын күтіңіз.
 17. Бұйымды ұшқындардың, шаң мен шағын бөліктердің Сіз жаққа ұшпайтындағы етіп ұстаңыз.
 18. Бұлғынген саптамаларды қолдануға тыйым салынады. Лайықсыз диаметрдегі саптамаларды қолдануға тыйым салынады. Бұл элеңдер құралының бүлінуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.
 19. Құрамында талшықтас бар материалдарды өндеуге тыйым салынады.
- Аталған материалдарды өндеу қажет

- болған жағдайда респираторды қолдану міндетті болады.
20. Құрғақ жақсы жепдетілетін бөлмеде жұмыс істеу үсінілады.
21. Желілік кабельдің бұйым арқылы өндешіші бетке тиіп кетуін болдырмаңыз.
22. Желілік кабельдің қызы, май және өткір заттардың көздерінен алыс ұстаңыз.
23. Бұйыммен жұмыс жасау кезінде жерге түйікталған заттармен жана спандыз (мәселен, құбыр желілеріне, жылды радиаторларына, газ плиталарына, тоңазытқышқа).
24. Бұйымды желіден ажырату үшін желілік кабельдің істікшесінен ұстаңыз.
25. Сіздің бұйымды қолданбаған кезінде оны әрдайым электр желісінен ажыратып отырыңыз, сонымен қатар:
- кез келген ақаулықтар кезінде;
 - құрал-сайманың ауыстырудың немесе тазалаудың алдында;
 - жұмыс аяқталғаннан кейін.
26. Бұйымды оны құлап қалғаннан кейін немесе егер онда бүлінудің қандай да болмасын іздері көрінсе қолданбаңыз. Диагностика мен жөндеу үшін авторландырылған сервистік орталықпен хабарласыңыз.
27. Желілік кабель бүлінген жағдайда қауіп-қатерге жол бермеу үшін оны дайындаушы, оның агенті немесе аналогтік білікті тұлға ауыстыруы керек. Желілік кабельді ауыстыру қолданыстағы тарифке сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.
28. Жөндеу және техқызметкөрсету аталған нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.
29. Жөндеу және техқызметкөрсету үшін тек авторландырылған сервистік орталықтарға жүгініңіз.

30. Бұйымды бүлдіруі мүмкін жуғыш заттарды қолданбаңыз (бензин немесе басқа да агрессивтік заттар).
31. Балаларға бұйымға жанасуға рұқсат берменіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!

АТАЛҒАН БҰЙЫМДЫ АЛКОГОЛЬДІК НЕМЕСЕ ЕСІРТКІЛІК МАСАЙҒАН КҮЙДЕ НЕМЕСЕ ШЫНДЫҚТЫ ОБЪЕКТИВТІ ҚАБЫЛДАУҒА КЕДЕРГІЖАСАЙТЫН БАСҚА Да ШАРТТАРДА ҚОЛДАNUҒА ТҮЙЫМ САЛЫНАДЫ, ЖӘНЕ БҰЙЫМДЫ ОСЫНДАЙ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТАРДАҒЫ АДАМДАРҒА СЕНІП ТАПСЫРУҒА БОЛМАЙДЫ!

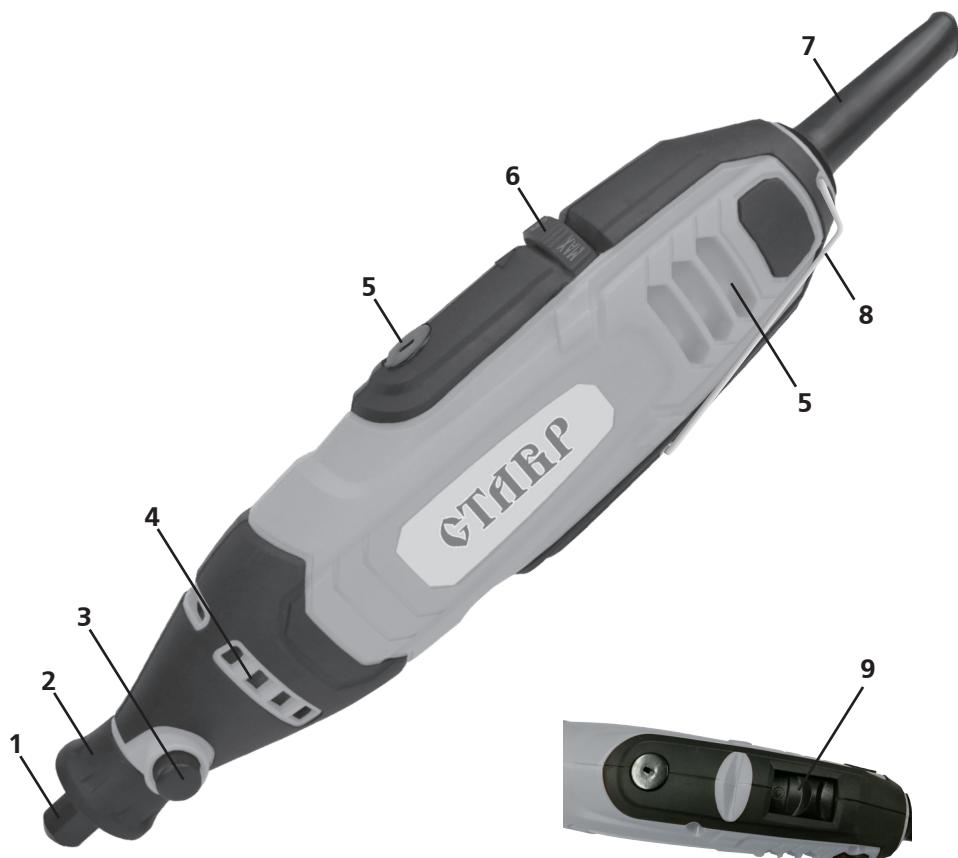

ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ

1. Цангалық патрон
2. Қорғаныс қалпақша
3. Айналдырғының бекіткіші
4. Желдеткіш саңылаулар
5. Шеткелік торап
6. Айналымдар санын реттеу батырмасы
7. Желілік кабель
8. Ілуге арналған тетік
9. Ажыратқыш

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
2. Нақыш жасайтын машина
3. Бекітпемен тіреу қарнақ
4. Иілгіш білік
5. Цанга
6. Цангалық патронға арналған кілт
7. Айыппұл кілті
8. Саптамалар жиынтығы
9. Көмірлік шеткелер (қосалқы жиынтық)
10. Пластик кейіс

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

1. Электр құралынқуат беруші желіге қосудың алдында желі параметрлерінің аталған нұсқаулықта және электр құралында көрсетілген талаптарға жауп беретіндіктеріне көз жеткізіп алыңыз.
2. Электр құралының және желілік кабелдің бүтіндігін тексеріңіз.
3. Ұзартқышты қолдану кезінде оның электр құралының куатына есептегендігіне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫНЫҢЫЗ! Кез келген амалдарды орындаудың алдында нақыш жасайтын машинаның сөндірілгендерінен және қуат беруші желіден ажыратылғандығына көз жеткізіңіз.

САПТАМАЛАРДЫ ОРНАТУ

1. Айналдырғының бекіткішіне (3) басыңыз және, оны ұстай отырып, қангалық патронның (1) сомынын кілттің көмегімен бұрап босатыңыз.
2. Қангаға саптамалардың сағағын, ал қанганы қангалық патронға орнатыңыз.
3. Қангалық патронның сомынын айналдыра отырып, саптамаларды сенімді бекітуге қол жеткізіңіз.
4. Саптамаларды шығару үшін айналдырғының бекіткішін ұстай отырып, сомынды бұрап босатыңыз.



ТІРЕУ ҚАРНАҚТАРДЫ ОРНАТУ

1. Қарнақты үстелдің (шеберүстелдің) жиегіне бекіткіштің тұтқасы үстел (шеберүстелдің) деңгейінен төмен болатындей етіп орнатыңыз.

2. Бекіткіштің тұтқасын айналдыра отырып, қарнақты сенімді бекітіңіз.

ИІЛГІШ БІЛІКТІ ОРНАТУА

1. Құралдың корпусындағы қорғаныс қалпақшаны (2) бұрап босатыңыз.
2. Иілгіш білікті қангалық патронға қойыңыз және оны тартып бекітіңіз.
3. Иілгіш біліктің қантамасын оның толық бекітілуіне дейін бұрап бекітіңіз.



ИІЛГІШ БІЛІКТІҢ ПАТРОНЫНА САПТАМАЛАРДЫ ОРНАТУ

1. Ұстагыш кілтті иілгіш біліктің патронындағы саңылауға орнатыңыз, және оны ұстап түрумен патронның жұдырықшаларын кілттің көмегімен ажыратыңыз.



2. Қангаға саптамалардың сағағын орнатыңыз.

3. Цангалық патронды айналдыра отырып, саптамаларды сенімді бекітіңіз.

ПАЙДАЛАНУ

ІСКЕ ҚОСУ/СӨНДІРУ

1. Желілік кабелдің (10) істікшесін желіге қосыңыз.
2. Жылдамдықты реттегішті (6) ең тәменгі күйге орнатыңыз.
3. Коммутаторды (9) «Қосулы» күйіне орнатыңыз
4. Қажетті жылдамдықты орнатыңыз және жұмысты бастаныз.
5. Құралды өшіру үшін, жылдамдықты басқару элементін ең тәменгі жағдайға орнатыңыз да, қосқышты «өшірулі» күйіне аудыстырыңыз. Ашаны электр желісінен ажыратыңыз.

Көптеген жұмыстар үшін жоғары айналымдарды қолдану ұсынылады. Тәмендетілген айналымдарды материалдың бүлінуі ықтимал болатын жерлерде қолдану ұсынылады.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Пайдалануға жарамсыз бұйымды кедеге жарату кезінде қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін барлық шараларды қолданыңыз. Бұйымды өз бетінізben кедеге жаратуға тырысу жөн болмайды. Арнайы қызметке жүгіну ұсынылады.

ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Бұл өнім барлық талаптарын сақтаған кезде, осы пайдаланушы нұсқаулығын тиіс атқара кемінде З жыл болуы тиіс. Өндіруші-Фирма құқығын өзіне қалдырады конструкциясына және жинақтауды керек емес нашрлататын пайдалану тауар сапасы.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Электр құралын қоршаған ортаның 0°C-тан +40°C-қа дейінгі температурасында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% дан аспайтын, балаларға қолжетімді емес жерлерде сақтау керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1. Электр құралына техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізуі алдында әрдайым желілік кабелді электр желісінен ажыратыңыз.
2. Нақыш жасайтын машина арнайы қызмет көрсетуді қажет етпейді, бірақ оның корпусы мен жұмыс орнын тазалықта ұстау қажет. Электр құралының корпусын аздаған дымқыл шүберекпен сұрту керек. Әлсіз сабындық ерітіндіні қолдануга рұқсат етіледі. Электр құралының ішіне сүйкіткыштардың түсіп кетуіне жол берменіз. Тазалаудан кейін электр құралын құрғақ шүберекпен сұртіңіз.
3. Желдеткіш саңылаулардың әрқашан таза болупарын қадағалаңыз.
4. Пайдалану процесінде көмірлік шөткелер тозуға бейім болады. Көмірлік шөткелерді өз уақытында аудыстыру құралдың қызметтік мерзімін айтартылтай арттырады. Оларды аудыстыру үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.

КЕПІЛДІК ШАРТТАР

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығын және дұрыстырығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонының дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

1. Кепілдік міндеттемелер сатып алғынған күні, сериялық нөмірі, сауда үйымының мөрі (мертабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде ғана жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған үйымың сапасы бойынша шағымыңды қабылдамауға мәжбүр боламыз.
 2. Түсінбеушіліктеге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз.
 3. Сіздің назарыныңды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына аударамыз.
 4. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарттардың құқықтың негізdemесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соғыры редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі.
 5. Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 36 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі.
 6. Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы-кәсіпорынның кінесі бойынша жол берілген өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана тарапады.
 7. Кепілдік міндеттемелер келесілерге тарапмайды:
- 7.1. Бұйымда келесідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға:
- қолдануши арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;

- сыртқы және кез келген басқа да әсерлер арқылы шақырылған механикалық бүлінулер;
 - бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау;
 - жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызыу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желілері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес болмауы секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;
 - өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қолдану;
 - бұйымның ішіне бөтен заттардың түсіп кетуі немесе желдетуші саңылаулардың көп мөлшердегі шаш, лай және т.б. секілді қалдықтардан бітеліп қалуы.
- 7.2. Үекілетті емес тұлға арқылы ашылған, жөнделген немесе түрлендірілген бұйымға.
 - 7.3. Бұйымда лайықсыз пайдаланудың немесе сақтаудың салдарынан пайда болған ақаулықтарға:
- бұйымның металл әлементтерінде тоттардың болуы;
 - коллекторда қышқыл тотықтардың болуы;
 - желелік кабельдің үзілуі мен тілінуі;
 - корпустың.
- 7.4. Электрлі қозғалтқыштың немесе басқа тораптар мен бөлшектердің істен шығуларына әкеліп соқтыратын бұйымның асқын жүктелуінің нәтижелерінде пайда болған ақаулықтарға. Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар:
- бұйымның бөлшектері мен тораптарының деформациялануы мен балқуы;
 - коллекторда немесе бұрыштық шеткелерде қақтардың пайда болуы;

- ротор мен электрлі қозғалтқыш статорының бір уақытта істен шығуы;
- сымдар оқшаулағыштарды қарастыру месебе күні.

7.5. Шығын матери-алдарына, ауыстырмалы бөлшектерге.

7.6. Оқылатын сериялық нәмірі жоқ бүйімға.

Сіздің назарыңызды бүйімді сервистік орталықта және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бүйімді сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстырылған тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Авторландырылған сервистік орталықтарда ауыстырылған бөлшектер мен тораптарға 3 ай кепілдік беріледі. Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық күеландыру тек авторландырылған сервистік орталықтаған жүргізіледі.

Дайындаушы-фирма сатып алушылардың назарын бүйімді жеке мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бүйімнің қызыметтік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып кетуі мүмкін екендігіне аудартады.

Дайындаушы-фирма өзіне тауардың сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтықтына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе www.stavr-tools.ru сайтынан білуғе болады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Желі көрнегі / Жиілік	220В ±10% / 50Гц
Тұтыналытын қуат	200 Вт
Айналымдар саны	8000-35000 айн/мин
Цанганың өлшемі	2,0-3,2мм
Желілік кабелдің ұзындығы	2 м
Салмағы/кейспен салмағы	0,7/1,9 кг
Қызметтік мерзімі	3 жыл

Импортер/шагымдарды қабылдауға үәкілетті үйім: «Союз» ЖШҚ

Мекен-жай: 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14.

Дайындаушы: НИНБО ДЖИНМИНГ ИНТЕРНАТИОНАЛ ТРАДЕ КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

Мекен-жайы: Ромм Л2, 21Ф, Блок А, Интернационал Экзбитион Орталығында, №168 Байжанг Роад, Нинбо, Чжэцзян, 315040, Қытай
ҚХР жасалған.

Дайындалған күні сериялық нөмерде көрсетілген.

