
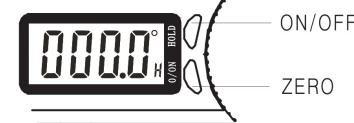


AngleRuler 30

Operating Manual / Инструкция по эксплуатации
Digital angle ruler / Электронный угломер

Technical Data / Технические характеристики

Measuring range	0°~360.0°
Working temperature	0°C~+50°C
Working humidity	≤85%RH
Resolution	0.1°
Accuracy	0.3°
Battery	CR2032, 3V

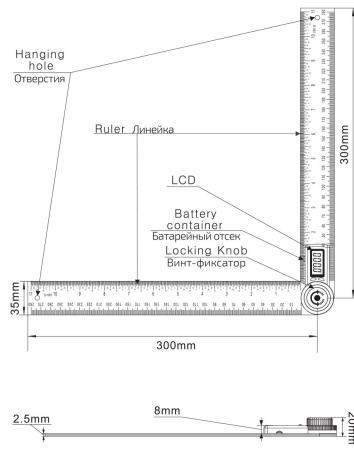

ON/OFF Short press ON/OFF to turn on the device. Short press ON/OFF to shut off the LCD. Long press ON/OFF for more than 3 seconds to shut off the whole system. Automatically shut off function in 6 min. Move the scale to turn on the device when at off LCD status.





Нажмите коротко на кнопку ON/OFF, чтобы включить угломер. Нажмите коротко на кнопку еще раз, чтобы выключить дисплей. Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF более 3 сек, чтобы выключить прибор. Прибор автоматически отключается через 6 мин неиспользования. Подвигайте плечо угломера, чтобы включить прибор, когда дисплей выключен.

ZERO Press ZERO to set zero at any point when turn on the device. Включите прибор и нажмите кнопку ZERO, чтобы установить точку нуля.

Operating Instruction / Использование

Rotate clockwise to tighten the moving ruler; rotate counterclockwise to loosen the moving ruler.


Поверните кнопку-фиксатор по часовой стрелке, чтобы затянуть откидное плечо. Поверните кнопку-фиксатор против часовой стрелки, чтобы ослабить откидное плечо.

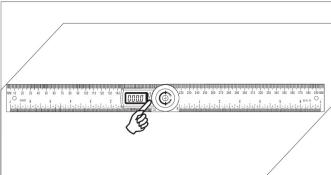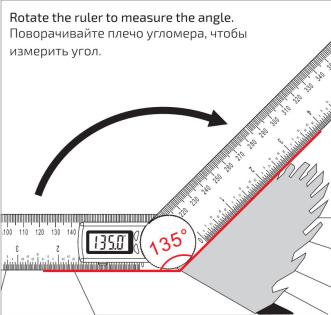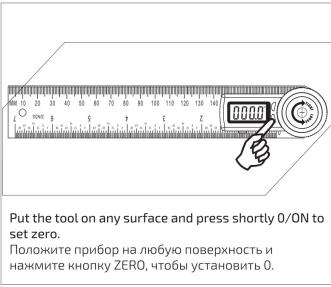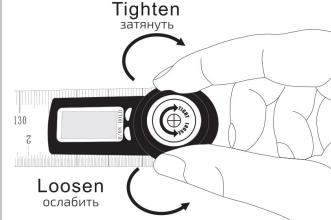

Short press ON/OFF to turn it on, put it on the flat surface as pic, make sure the both ruler's edges touch the surface, press ZERO button to set zero. Нажмите коротко на кнопку ON/OFF, чтобы включить прибор. Положите его на ровную поверхность, как показано на рисунке. Убедитесь, что края обеих линеек касаются поверхности. Нажмите кнопку ZERO, чтобы установить 0.

Rotate the ruler to measure the angle.

Поворачивайте плечо угломера, чтобы измерить угол.

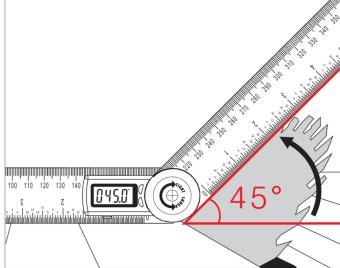

Battery / Батарея

To replace battery, push the protrudent on the bottom of the LCD; the edge of battery container is shown on the upper side of the LCD (pic1).

Чтобы заменить батарею, нажмите на выступ в нижней части дисплея (рис.1).

1 Pull the battery container out (pic2).




Вытащите батарейный отсек (рис.2).

The negative pole of battery is upside, positive pole is downside (pic3).

2 Соблюдайте полярность – отрицательный полюс вверху, положительный полюс внизу (рис.3).

3 Push the battery container back (pic4).

Вставьте батарейный отсек (рис.4).




Trouble shooting / Устранение неисправностей

Problem	Possible cause	Solution
No display or ambiguous	Lower voltage, no battery or incorrect installation of battery	Reinstall battery or replace battery
Erratic display	Casual malfunction caused by high vibration or strongly swinging	Zero setting
Numbers skip or frozen display	Internal error	Remove battery, wait 1 min and replace

AngleRuler 30

Ruler + Angle Finder

ADA INSTRUMENTS

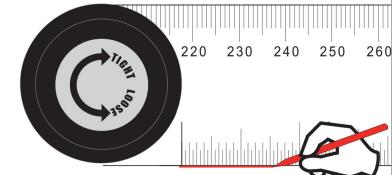

Multifunction

Both measures the angle and length. Metric scale
Многофункциональный
 Измеряет угол и длину. Имеет метрическую шкалу

Convenient

Easy operation with only two press-buttons
Удобный
 Легкое управление – всего две кнопки

Practicability

Stainless steel scale provides durable using
Практичный
 Нержавеющая стальная шкала

Universal

It could be well used into various fields as a ruler or angle finder
Универсальный
 Применяется в различных областях, как угломер или как линейка

Compact

Compacted structure to achieve convenient carrying and use
Компактный
 Удобен в транспортировке и использовании благодаря компактным размерам

