

***PATRIOT***

---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


---

ЭЛЕКТРОПИЛЫ | **ESP 1816** | **ESP 1816 R** | **ESP 2016** | **ESP 2016 R** | **ESP 2416 R**

---

# **PATRIOT**

## РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

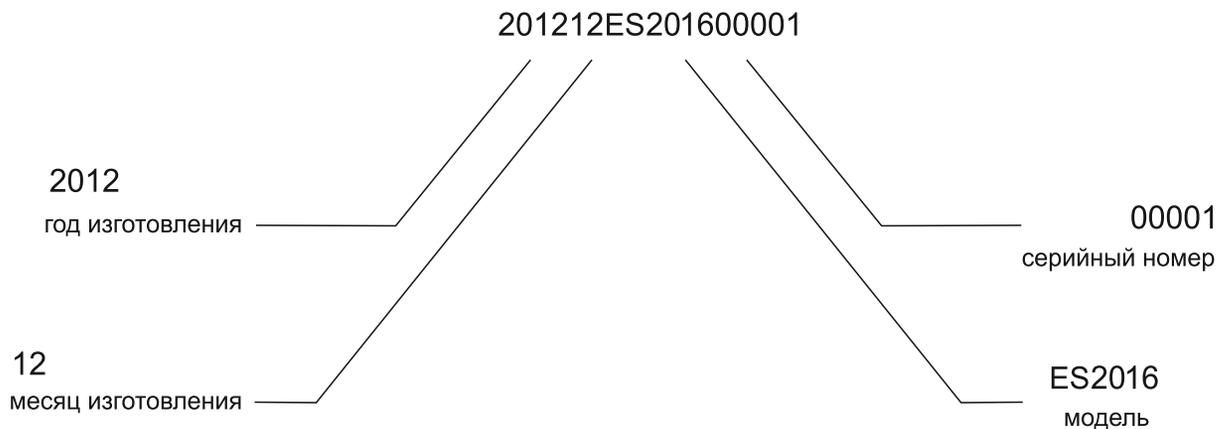

## ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пила цепная электрическая предназначена для распиловки древесины, небольших деревьев посредством движущейся пильной цепи, приводимой в движение электродвигателем.

## **Поздравляем Вас с приобретением электрической цепной пилы Patriot!**

Электропила - это удобный и эффективный инструмент при работе с древесиной. Инженерами нашей компании применены самые современные технологии систем антивибрации, смазки приводов, тормоза цепи, разработана линейка оригинальных смазок и многое другое.

Мы стараемся, чтобы работа с цепной пилой была приятной и безопасной при соблюдении мер техники безопасности, представленных в инструкции. Однако не стоит забывать, что пила при ненадлежащем использовании является источником угрозы Вашему здоровью и здоровью окружающих Вас людей.

В инструкции подробно описан процесс сборки, запуска и технического ухода за электрической пилой. Следуйте нашим инструкциям и пила прослужит Вам долго, станет надежным помощником при малоэтажном строительстве из дерева и на приусадебном участке. Мы гарантируем Вам безотказную работу пилы и удовольствие от процесса работы!

## **СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

# ***PATRIOT***

## **СОДЕРЖАНИЕ**


Расшифровка серийного номера	2
Принцип действия и назначение	2
Техника безопасности	5
Устройство электропилы	6
Дополнительные аксессуары	8
Технические характеристики	9
Сборка электропилы	10
Цепная смазка	12
Проверка подачи цепного масла	13
Запуск цепной электропилы	14
Остановка электропилы	15
Техническое обслуживание	16
Устранение неполадок	19
Меры предосторожности	20
Комплектация	23
Условия хранения транспортировки и продажи	24
Гарантийный талон	25
Авторизованные сервисные центры	27

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛОЙ**

- Перед началом использования электропилы внимательно прочитайте и отметьте для себя основные моменты работы с цепной электропилой. Не выбрасывайте инструкцию, поскольку она может пригодиться Вам в будущем.
- Используйте электрическую пилу только по назначению.
- Не используйте пилу во время дождя и в условиях повышенной влажности. Не используйте дефектные и нестандартные удлинители, кабели и вилки.
- Перед началом работы убедитесь, что электропила полностью и правильно собрана. В случае повреждения кабеля немедленно отсоедините вилку от электросети.
- Не оставляйте работающую электропилу без присмотра. Если во время работы электропилы рядом находятся дети, необходимо быть предельно внимательным. Не позволяйте детям находиться рядом с электропилой.
- При хранении и транспортировке электропилы всегда используйте защитный кожух для пильного механизма, это продлит срок службы цепи, шины и ведомой звездочки пилы.
- Не погружайте электропилу в воду или любую другую жидкость - это может привести к коррозии пильного механизма и неисправности пилы.
- Регулярно проверяйте пильную цепь и шину на предмет неисправностей и саму пилу на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование пилы и передайте устройство в ближайший сервисный центр на диагностику и ремонт.
- Во время работы с пилой следите за положением кабеля. Всегда держите его вдали от работающей цепи пилы, не держите его в натянутом состоянии и избегайте попадания кабеля удлинителя и его соединений в воду или другие жидкости.
- Не прикасайтесь голыми руками к пильной цепи электропилы, как до, так и после окончания работы пилы.
- Электропила не предназначена для использования детьми или людьми с нарушениями двигательных функций, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием лекарственных препаратов.
- Всегда выключайте электропилу, когда оставляете её без присмотра, а также по окончании использования, перед чистой или транспортировкой.
- Любые виды ремонта или обслуживания электропилы, кроме чистки, должны производиться в авторизованном сервисном центре.
- Электропила предназначена для проведения работ по распиловке древесины, как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.
- Пильный механизм должен быть хорошо смазан. Плохо смазанная цепь быстрее изнашивается и может привести к быстрому износу шины и ведущей звездочки.
- Следите за правильным натяжением пильной цепи. При плохо натянутой цепи повышается риск соскальзывания и обрыва.


# PATRIOT

## УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИЛЫ

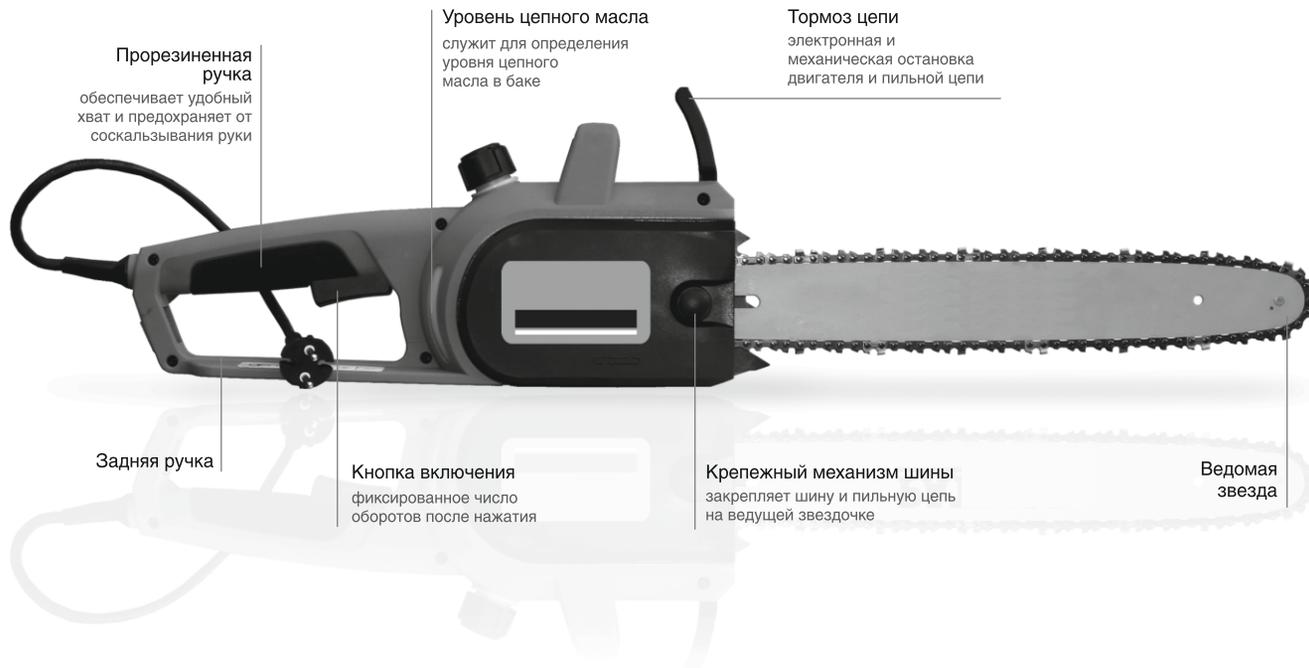

# PATRIOT

## УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИЛЫ

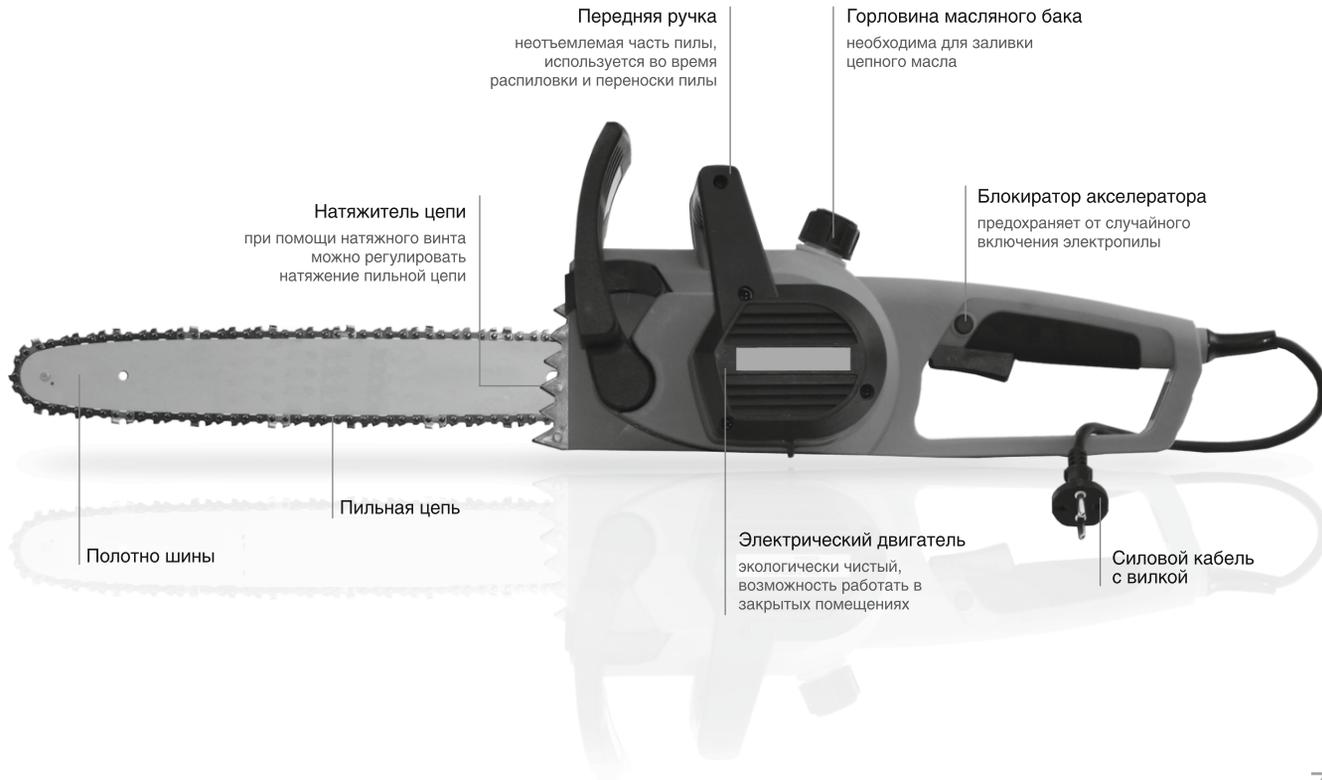

# ***PATRIOT***


## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Защитный кожух  
необходим для хранения  
цепной пилы и безопасной  
транспортировки



Универсальный ключ  
с помощью ключа  
производятся работы по  
сборке и разборке основных  
элементов электропилы

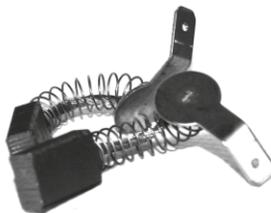

Контактные щетки  
заменяются при полном  
износе

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>МОДЕЛЬ ПИЛЫ</b>	<b>ESP 1816</b>	<b>ESP 1816 R</b>	<b>ESP 2016</b>	<b>ESP 2016 R</b>	<b>ESP 2416 R</b>
<b>Мощность двигателя, Вт</b>	1800	1800	2000	2000	2200
<b>Длина шины, см</b>	40	40	40	40	40
<b>Шаг цепи и толщина звена, мм</b>	3/8 - 1,3	3/8 - 1,3	3/8 - 1,3	3/8 - 1,3	3/8 - 1,3
<b>Количество звеньев, шт</b>	57	57	57	57	57
<b>Емкость бака смазки, мл</b>	200	200	200	200	200
<b>Скорость цепи, об. мин</b>	7600	7600	7600	7600	7600
<b>Напряжение и частота сети, В/Гц</b>	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
<b>Тормоз цепи</b>	да	да	да	да	да
<b>Автоматическая смазка цепи</b>	да	да	да	да	да
<b>Вес бензопилы, кг</b>	4.4	4.5	4.6	4.7	4.6

# PATRIOT

## СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ



### ШАГ 1

Установите тормоз цепи в нерабочее положение, сдвинув ручку тормоза в направлении передней ручки.



### ШАГ 2

Снимите защитный колпачок. Открутите универсальным ключом крепежную гайку. Снимите защитную крышку ведущей звездочки.



### ШАГ 3


Наденьте шину длинным пазом на направляющую шпильку электропилы, при этом необходимо, чтобы натяжитель цепи совпал с отверстием для натяжения цепи на шине.

ПРИ СБОРКЕ И ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНЫХ РАБОТ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭЛЕКТРОПИЛА ОТСОЕДИНЕНА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ РУК ПРИ РАБОТЕ С ПИЛЬНОЙ ЦЕПЬЮ ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

При необходимости натяжитель цепи можно отрегулировать заранее универсальным ключом.

## СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ

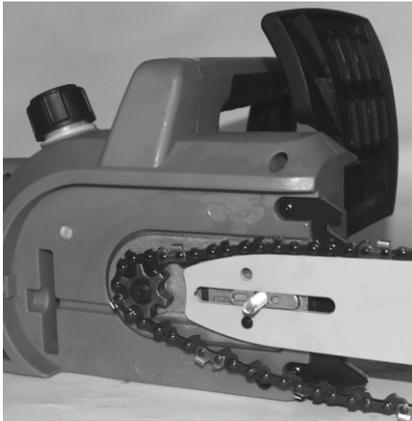

### ШАГ 4

Наденьте цепь на ведущую звездочку и вставьте её хвостовики в паз пильного полотна. Начните эту операцию с верхней части пильного полотна. Убедитесь, что кромки режущих звеньев на верхней части полотна направлены к ведомой звезде пильного полотна. На шине и на корпусе пилы нарисован правильно установленный режущий профиль звена.



### ШАГ 5

Наденьте крышку ведущей звездочки и наживите гайку. Натяните цепь с помощью универсального ключа, закручивая винт механизма регулировки цепи по часовой стрелке. Цепь необходимо натягивать до тех пор, пока она не будет плотно прилегать к нижней части пильного полотна. Цепь считается натянутой правильно, если, потянув вверх, ее можно приподнять на 5 (пять) миллиметров.



### ШАГ 6

Возьмитесь за носок пильного полотна и поднимите его вверх, натягивая цепь. Хорошо затяните гайку пильного полотна универсальным ключом.

Проверьте правильность установки цепи на ведущую и ведомую звездочку, потянув цепь вперед по пильному полотну. Для вращения цепи необходимо нажать на кнопку включения. Цепь должна скользить без заеданий.

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ПРОВЕРЯЙТЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ. ПРИ УСТАНОВКЕ НОВОЙ ЦЕПИ СЛЕДУЕТ ПРОВЕРЯТЬ ЕЕ НАТЯЖЕНИЕ, ПОКА ЦЕПЬ НЕ ПРИРАБОТАЕТСЯ.**

# PATRIOT

## МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ ЦЕПИ, ШИНЫ И ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ

Высококачественное специальное масло с добавлением комплекса присадок последнего поколения для смазывания, охлаждения и продления срока эксплуатации пильных цепей, шин, ведущей звездочки всех типов пил разработано инженерами компании Patriot совместно с ведущими нефтехимическими лабораториями. Масло пригодно для круглогодичного использования и обеспечивает гарантированную защиту от коррозии, образуя вязкую масляную пленку.

### ПРИМЕНЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- Снижение вибрации пильной цепи;
- Удаление древесной стружки;
- Продление срока службы цепи, шины, звездочки;
- Легкое проникновение вовнутрь цепи, хорошую смазку фланцам;
- Хорошую липкость масла, которое позволяет избегать стекания по каплям, обеспечивая резерв мощности и экономное расходование;
- Низкий коэффициент трения и испарения;
- Высокие смазочные свойства.

Хранить специальные смазки надлежит в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей! При контакте с кожей тщательно смыть водой с мылом. В случае попадания внутрь организма срочно обратиться к врачу.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТЫ ЦЕПНОЙ ЭЛЕКТРОПИЛЫ БЕЗ СМАЗКИ!



## ПРОВЕРКА ПОДАЧИ ЦЕПНОГО МАСЛА



### **ШАГ 1**

Найдите светлую поверхность, например, сруб дерева или доску. Направьте носок шины на светлую поверхность.



### **ШАГ 2**

Включите электропилу в сеть. Выжмите блокиратор и нажмите на кнопку включения.



### **ШАГ 3**

Через несколько секунд на поверхности должны появиться следы цепной смазки. Если этого не произошло, то Вам необходимо прочистить масляные отверстия на шине.

# PATRIOT

## ЗАПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ



### ШАГ 1

Подключите электропилу к сети. Убедитесь, что тормоз цепи находится в нерабочем положении, притянув его к передней ручке. Если тормоз цепи находится в наклонном положении, то электропила не включится.



### ШАГ 2

Залейте цепное масло Patriot в горловину бака смазки. Визуально проверяйте уровень цепного масла в баке. Заливайте масло каждый раз, как только уровень масла достигнет отметки минимального уровня. Не допускайте работы пилы без смазки



### ШАГ 3

Возьмите пилу обеими руками. Выжмите блокиратор на задней ручке пилы и плавно нажмите на кнопку включения. Двигатель пилы должен заработать, а цепь вращаться на максимальной скорости.

ЭЛЕКТРОПИЛА ОБОРУДОВАНА СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ. ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕ ЦЕПНОГО МАСЛА В БАКЕ. БЕЗ ДОЛЖНОЙ СМАЗКИ ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ, ШИНА, ВЕДУЩАЯ И ВЕДОМАЯ ЗВЕЗДОЧКА ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ И ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ. ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НА ПОДОБНЫЕ СЛУЧАИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.

## ОСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ



### ШАГ 1

Отпустите кнопку включения - пильная цепь остановится. По инерции остановится двигатель. Не нажимайте на кнопку включения до полной остановки электродвигателя.



### ШАГ 2

Отключите пилу от электрической сети.

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Цепное масло может находиться в смазочном баке продолжительное время. Однако при консервации пилы на длительное время, например, на зиму, необходимо вылить масло из бака и плотно закрыть пробку.

Используйте только оригинальное сертифицированное цепное масло компании Patriot.

Для технического обслуживания электропилы применяйте многофункциональные аэрозольные смазки компании Patriot.

При транспортировке и длительном хранении электропилы наденьте защитный кожух на шину и цепь. Храните электропилу в сухом месте, вдали от источников тепла и влажности, по возможности, не в контакте с грунтом.

**НЕ КАСАЙТЕСЬ ЦЕПИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!**

### ДВИГАТЕЛЬ



Грязные ребра воздухопроводов двигателя могут стать причиной его перегрева и поломки. Регулярно очищайте от загрязнений ребра воздухопроводов кисточкой и/или сжатым воздухом.

### ПОЛОТНО ШИНЫ



Время от времени переворачивайте полотно шины. Это позволит равномерно распределять износ полотна.

Регулярно проверяйте смазочные отверстия полотна, в случае загрязнения их необходимо прочистить, иначе загрязненные отверстия могут стать причиной перегрева, раннего износа и поломки шины, пильной цепи и ведущей звездочки.


### КОРПУС ЭЛЕКТРОПИЛЫ




После работы очищайте все части электропилы. Не используйте бензин или прочие горючие жидкости для очистки корпуса, пильного полотна и других рабочих частей пилы.

**СИСТЕМА СМАЗКИ**

Следите за чистотой смазочного отверстия. В нем не должно быть посторонних предметов, комков грязи и масляных сгустков.

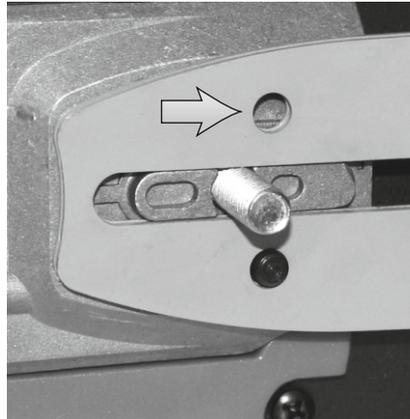

Регулярно проверяйте и при необходимости прочищайте смазочные отверстия на шине.

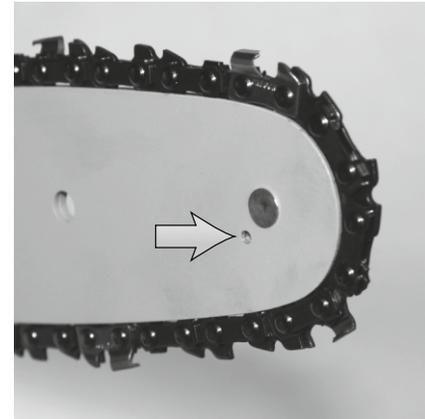**ЗВЕЗДОЧКА ШИНЫ**

Ведомую звезду шины необходимо смазывать, используя шприц-масленку. Производите эту операцию перед началом пиления.

## СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОПИЛЫ

Электрическая цепная пила данного класса предназначена только для бытового применения, не рекомендуется использовать данный инструмент при проведении профессиональных промышленных работ. Электропила не предназначена для непрерывной эксплуатации, рекомендуемый режим работы: 15 минут - работа, 10 минут - перерыв. Рекомендуется пользоваться электропилой не более 20 часов в месяц.

При использовании удлинителя убедитесь, что напряжение электрической сети не более 230 Вольт. Удлинитель должен отвечать следующим характеристикам в таблице. В противном случае может возникнуть понижение напряжения, что приведет к повреждению двигателя.

Длина удлинителя, м	Минимальное сечение жилы, мм <sup>2</sup>
0 - 20	1
20 - 50	1,5
50 - 100	4

Рекомендуем использовать кабели с двойной изоляцией и предохранительными вилками для наружного применения. Регулярно проверяйте вилки и удлинители, при видимом повреждении их необходимо заменить. Не используйте дефектные или нестандартные удлинители, кабели, вилки. Электрическое соединение следует осуществлять, чтобы автомобили, люди или другие посторонние предметы не смогли повредить его. Во время работы проверяйте положение кабеля, держите его вдали от места пиления, старайтесь не натягивать его. Будьте внимательны при работе в домашних условиях, не пилите вблизи электрокабелей и распределительного щита. Помните, что в доме, на даче и приусадебном участке много скрытых электрических кабелей.

Не работайте с электропилой на открытом воздухе во время дождя или высокой влажности, возрастает риск короткого замыкания.

Людям запрещается находиться в зоне работы электропилы во время ее использования.

Перед началом распиловки проверяйте исправность всех элементов электропилы. При распиловке не прикладывайте излишние усилия, лишняя нагрузка на шину может вызвать поломку механизмов электропилы.

### ПРОВЕРКА ТОРМОЗА ЦЕПИ

- Крепко держите электропилу. Запустите двигатель. Нажмите кнопку включения. Цепь начнет вращаться.
- Толкните рукоятку тормоза цепи рукой. Если тормоз цепи сработал, то пильная цепь немедленно остановится.
- Отпустите кнопку включения, верните тормоз цепи в прежнее положение.

### ОБРАТНЫЙ УДАР

Риск возникновения обратного удара возникает когда конечная часть шины коснется предмета или при распиловке дерево блокирует или зажимает цепь. Для предотвращения обратного удара электропилу необходимо крепко держать двумя руками. Убедитесь, что распиловка происходит на свободной от лишней древесины площади.


Не используйте цепную электропилу в качестве рычага для подъема, разбивки предметов, также запрещено любое другое использование электропилы не по прямому назначению.

**УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК**

Проблема	Возможное решение
Двигатель не запускается	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте напряжение в сети, кабель, удлинитель, вилку.</li><li>- Тормоз цепи находится в рабочем положении и блокирует запуск пилы. Потяните тормоз цепи по направлению к передней ручке.</li><li>- Контактная щетка износилась, необходимо ее заменить (см. стр. 16).</li></ul>
Двигатель работает, но цепь не крутится	<ul style="list-style-type: none"><li>- Возможно цепь установлена неправильно, или же тормоз цепи блокирует работу пильной цепи. Разблокируйте тормоз цепи, потянув его к передней ручке.</li></ul>
Двигатель работает неустойчиво	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте длину удлинителя, необходимо свериться с таблицей (см. стр. 18).</li><li>- Проверьте удлинитель на наличие повреждений. Проверьте электрические соединения.</li></ul>
Нет подачи цепного масла	<ul style="list-style-type: none"><li>- Прочистить отверстие на шине; на корпусе пилы убрать грязь (см. стр. 17).</li><li>- Проверить наличие цепного масла в баке.</li></ul>
Цепь соскакивает с шины	<ul style="list-style-type: none"><li>- Натяните цепь, закрутите регулировочный винт натяжения цепи по часовой стрелке (см. стр. 11), пока натяжение цепи не станет приемлемым для процесса распиловки.</li></ul>
Цепь и шина нагреваются	<ul style="list-style-type: none"><li>- Возможно закончилось цепное масло, добавьте масло в бак (см. стр. 14).</li></ul>
Цепь не движется	<ul style="list-style-type: none"><li>- Проверьте положения тормоза цепи, при необходимости потяните его по направлению к передней ручке.</li></ul>
Плохой распил	<ul style="list-style-type: none"><li>- Возможно пильная цепь затупилась, необходимо ее заточить или приобрести новую.</li><li>- Проверьте натяжение цепи, при необходимости подтяните ее.</li><li>- Проверьте правильность установки направления цепи. Если цепь установлено неправильно, переустановите ее (см. стр. 11).</li></ul>


**ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ К БЛИЖАЙШЕМУ ДИЛЕРУ ТОРГОВОЙ МАРКИ.**

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

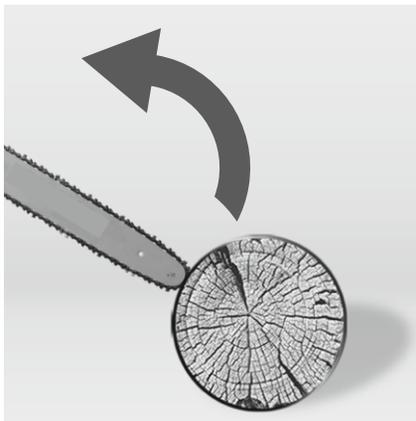


### РИСК ОБРАТНОГО УДАРА!


Держите пилу крепко двумя руками, контролируйте процесс распиловки древесины, иначе при касании концом шины какого-либо предмета или когда цепь пережимается или придавливается деревом, может возникнуть обратный удар. Исправный тормоз цепи защитит пользователя от возможного обратного удара.

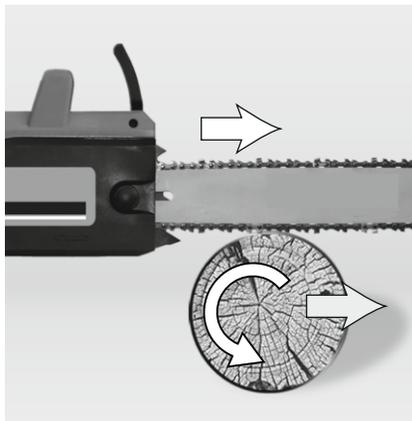

При неправильной распиловке древесины цепь может быть зажата бревном. Чтобы этого не произошло, определитесь, каким образом Вы будете проводить распиловку древесины. Вы можете начать процесс распиловки бревна сверху, для этого сделайте распил примерно на четверть диаметра бревна, а затем закончите распил снизу. В этом случае цепь не окажется зажатой в бревне.

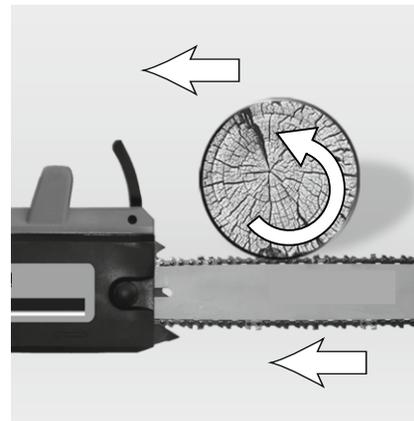

Можно начать распиловку снизу, для этого распилите бревно примерно на четверть диаметра бревна, а затем закончите распиловку сверху. Помните, если бревно не закреплено, то при начале распиловки оно может сдвинуться в сторону противоположную движению цепи и травмировать.

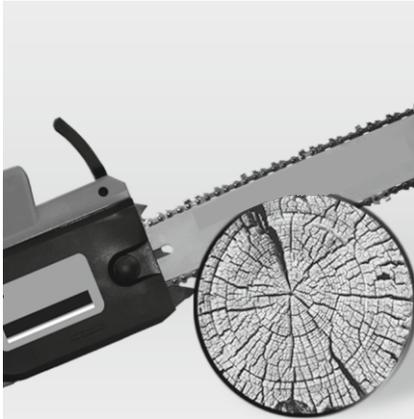

Не стоит прилагать усилия при распиловке древесины, собственный вес пилы позволяет вести процесс распиловки. Если цепь зажала, остановите двигатель, приподнимите или измените положение бревна. Не стоит дергать инструментом для освобождения цепи.



Выберите направление для валки дерева. С этой стороны сделайте клиновидный пропил высотой не более 10 см. Затем сделайте горизонтальный пропил на противоположной стороне дерева. Не пропиливайте дерево до конца, оставьте середину, это позволит Вам управлять падением дерева.

### ВНИМАНИЕ!



Держать пилу за тормоз цепи во время пиления категорически запрещается!

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

### **Критерии предельных состояний**

- Необходимо следить за состоянием пильной гарнитуры (пильная цепь, направляющая шина, ведущая звездочка), тормозом цепи.
- При увеличении ширины направляющего паза более, чем на 0.2мм; уменьшении глубины направляющего паза на 0,8 мм; заклинивании ведомой звездочки; - необходимо заменить направляющую шину.
- При обнаружении трещин и других повреждений пильной цепи, угрожающих ее целостности, необходимо заменить пильную цепь.
- При уменьшении скорости и эффективности пиления необходимо произвести заточку пильной цепи.
- При поломке зубьев ведущей звездочки и износе внешнего диаметра более чем на 0.4мм произвести замену звездочки.  
При поломке, неверном срабатывании защитного тормоза необходимо обратиться в сервисный центр для его замены/ремонта.

1. Шина	1
2. Цепь	1
3. Цепное масло*	1
4. Кожух	1
5. Набор ключей	1

\*поставляется опционально

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 6 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

Инструмент соответствует нормативным документам и техническим регламентам:  
Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)

# **PATRIOT**

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПРОДАЖИ**

Хранить продукцию необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°C и не ниже -50°C, относительной влажности не более 80% при +25°C, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89. Продукцию можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89. Никогда не оставляйте продукцию на срок более 30 и более дней, не подготовив его к хранению ледующим образом:

- удалите излишки масла, смазки и загрязнений;
- выполните все плановые процедуры и смазку;
- затяните все винты и крепления;
- смажьте пильную цепь, шину маслом для предотвращения коррозии;
- слейте топливную смесь из бака и выработайте остатки смеси в топливной системе до полной остановки двигателя.

В противном случае топливная смесь может расслоиться, что приведет к нестабильной работе двигателя или даже к нарушению его смазки и выхода из строя.

при выполнении требований настоящей инструкции срок хранения не ограничен.

При совершении купли-продажи, лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.

Особые условия реализации не предусмотрены.



**PATRIOT**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ \_\_\_\_\_

ИЗДЕЛИЕ: \_\_\_\_\_

МОДЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ: \_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.  
Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.  
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!



# PATRIOT

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 месяцев** со дня продажи розничной сетью. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет **(один) месяц** со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение **45(сорока пяти) дней** со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделий, после проведения техническим центром диагностики изделий.

### **ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:**

- 1.Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
- 2.Предоставление неисправной продукции в комплекте с рабочим органом в чистом виде.
- 3.Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

### **ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:**

- 1.При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
- 2.На инструмент, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
- 3.На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- 4.На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;
- 5.На неисправности, возникшие в результате не сообщения о первоначальной неисправности;
- 6.На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
- 7.На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
- 8.На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
- 9.На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а так же вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
- 10.На неисправности, вызванные использованием некачественного бензина и топливной смеси, что ведет к выходу из строя цилиндро-поршневой группы;
- 11.На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
- 12.Использование моторного масла, не соответствующего классификации, которое вызывает повреждение двигателя, уплотнительных колец, топливопроводов или топливного бака;
- 13.На дефекты и повреждения, возникшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси;
- 14.На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными иными недостатками;
- 15.На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
- 16.На неисправности, вызванные работой на тормозе цепи, что приводит к оплавлению корпуса;
- 17.На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
- 18.На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации);
- 19.Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
- 20.Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе;

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстрознашивающимися материалами, к которым относятся: пыльная цепь и лента, пыльная шина, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, болты, гайки, курки, триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни и шкивы, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, элементы натяжения и крепления режущих органов, резиновые амортизаторы, резиновые уплотнители, детали механизма стартера, свечи зажигания, лента тормоза цепи, воздушный и топливный фильтры, крышка бачков, включатель зажигания, рычаг воздушной заслонки, пружина сцепления, угольные щетки, червячные колеса, тросы, провод питания, кнопка включения, сопла и наконечники для полуавтоматов, салынки, резиновые прокладки и уплотнители, шланги, пистолеты, форсунки, копыя, насадки, леноккомплекты и т.д.

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

+7 (495) 673-68-98 ВН.: 598

### МОСКВА

#### Центральный Сервисный Центр «ДЖИ ТИ»

109202, ул. 1-ая Фрезерная, дом 2/1, стр. 1, тел.: 8 (495) 673-68-98 (доб.598)

ИП Бирюков С.В.

107140, Леснорядский переулок, 10/2, тел.: 8 (499) 264-09-80; 8 (495) 532-63-32;

8 (926) 189-77-55

ИП Кузнецов Андрей Анатольевич

109125, 1-й Саратовский проезд, 5 кор. 2, тел.: 8 (495) 709-49-75

Сервисный центр "ТИБОР"

129515, ул. Цандера, 4 кор.1, тел.: 8 (495) 687-07-05; 8 (929) 629-56-60; 8 (929) 629-56-61

ООО "Корпорация "АГРО-ТРЕЙДИНГ"

117105, Нагорный проезд, д.12 Г, тел.: 8 (495) 740-78-14; 8 (495) 988-20-92

ИП Парфенов Н. А.

127238, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, тел.: 8 (495) 966-23-45

ООО "Хороший-сервис"

125167, Ленинградский проспект, д. 47 кор. 1, тел.: 8 (495) 276-17-60

ИП Николов В.В.

109444, ул. Ферганская, д. 8, кор. 2, стр. 2, тел.: 8 (495) 723-66-32

#### Московская область, г. Балашиха

ООО "ВсеИнструменты.ру"

143912, ул. Шоссе Энтузиастов, д.1 А, тел.: 8 (499) 703-20-72

#### Московская область, Клинский район, г. Высоковск

ИП Кучин

141650, ул. Красноармейская д. 37, тел.: 8 (49624) 6-35-03; 8 (926) 512-90-22

#### Московская область, г. Коломна

ИП Чирков И.В.

140410, ул. Шуровская, д. 4 А, кор. 1, павильон 6, тел.: 8 (496) 610-06-23;

8 (916) 509-13-84

#### Московская область, Серпуховский район, д.Борисово

ИП Бекренев Г.А.

142200, Данковское шоссе, 3 А, тел.: 8 (4967) 76-12-80; 8 (926) 617-10-19

#### Московская область, г. Реутов

ООО "ВиТехно"

143960, Северный проезд, д. 1, Рынок "Владимирский тракт", тел.: 8 (495) 943-24-19

#### Московская область, г. Ногинск

ООО "ВиТехно"

142404, ул. Советской Конституции, д. 3, территория ПНФ-1, тел.: 8 (919) 722-70-76

#### Московская область, п. Малаховка

ООО "ВиТехно"

140007, 7-й км Егорьевского шоссе, Строительный рынок "Егорка",

павильоны: Д-18, Д-19, тел.: 8 (915) 202-23-86

#### Московская область, поселок Малино

ООО "ВиТехно"

142850, поворот на поселок Малино, Строительная ярмарка, павильон 11-12

тел.: 8 (915) 202-23-86

#### Московская область, Щелковский район, п. Свердловский

ООО "Невский"

141140, ул. Михаила Марченко, д. 9, цокольный этаж, тел.: 8 (495) 526-20-52

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

Печать  
Сервисного  
Центра

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

Печать  
Сервисного  
Центра

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром)

вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Фамилия И. О.

Печать  
Сервисного  
Центра

# PATRIOT

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Сервисный центр \_\_\_\_\_

1

Описание дефекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

2

Описание дефекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

3

Описание дефекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Астрахань

ООО "Мастер-Класс"  
414014, ул. Ярославская, д. 34 А, тел.: 8 (8512) 450-321

### Ангарск

ИП Миначева Н.Ю.  
665806, 120-й квартал, д. 27/3, тел.: 8 (3955) 699-218

### Амурская область, город Зея

ИП Иванова И.Г.  
676240, ул. Гидростроителей, д. 12, тел.: 8 (4165) 82-40-79

### Брянск

ИП Тимошкин С.Н.  
241035, ул. Ульянова, д.36, тел.:8 (4832) 51-18-93  
ИП Тимошкин С.Н.  
241037, ул. Красноармейская, д. 103, тел.: 8 (4832) 41-71-44  
ООО "Электротехцентр" (Не принимает крупногабаритную технику)  
241013, переулоч Металлистов, д. 4 А, тел.: 8 (4832) 57-18-76  
ИП Абраменко Д.П.  
241035, ул. Литейная, д.9, тел.: 8 (4832) 33-77-31

### Барнаул

ООО "МОТА МИР СЕРВИС"  
630040, ул. Никитина, д.111, тел.: 8 (3850) 65-93-52  
ИП Овчаров А.А.  
656052, ул. Матросова, д.186 А, тел.: 8 (963) 575-77-67; 8 (962) 807-22-07

### Белгород

Сервисный центр "Спектр-сервис"  
308023, ул. Челюскинцев, д. 55 А, тел.: 8 (4722) 35-71-33; 8 (4722) 35-71-16  
ИП Шабанов Ю.Н.  
308015, ул. Чапаева, д.32 А, тел.: 8 (4722) 42-10-81; 8 (920) 558-05-70  
ИП Шабанова Е.Ю.  
308007, ул. Гагарина, д.6 А, тел.: 8 (4722) 34-59-60

### Бийск

ПБОЮЛ Водяной И. В.  
693322, ул. Социалистическая, д.1, тел.: 8 (3854) 30-32-04

### Волгоградская область, Елань

ИП Акимов А.С.  
403731, ул. Вокзальная, д.81, тел.: 8 (84452) 5-30-34

### Волгоград

ООО "НПФ Славяне"  
400074, ул. Козловская, д.20, тел.:8 (8442) 94-52-49  
ООО "РТАвто"  
400075, Аптечный проезд, д.1 А, тел.:8 (8442) 22-92-45; 8 (8442) 54 74 34

### Воронеж

ООО "Инструмент-Черноземье"  
394026, ул. Остужева, д. 49, тел.:8 (4732) 39-73-23  
ИП Кажевникова И.Н.  
394016, ул. Беговая, д.205, офис 210, тел.:8 (473) 333-0-331; 8 (473) 333-0-332; 8 (473) 261-83-38; 8 (952) 548-17-15

### Волгодонск

ООО "Катрекс"  
347360, ул. Ленина, д.49, тел.:8 (4732) 397-394; 8 (4732) 397-395; 8 (4732) 397-396

### **Вологда**

ИП Алимов  
160004, ул. Октябрьская, д.51, тел.:8 (8172) 52-85-52; 8 (8172) 50-52-60  
ИП Журавлев Д.А  
160013, ул. Можайского, д.44, тел.:8 (8172) 74-30-63

### **Владимир**

ИП Тутенко А.В.  
600015, ул. Стасова, д.31, тел.:8 (4922) 34-81-08; 8 (930) 836-11-48

### **Владивосток**

ИП Николаец  
690035, ул. Олега Кошевого, д. 27, тел.: 8 (4232) 28-67-95; 8 (914) 706-06-07

### **Екатеринбург**

ООО "Инструмент Торп"  
620078, ул. Комсомольская, д.71, тел.: 8 (343) 272-30-09; 8 (343) 272-30-08  
ООО "Инист"  
620017, ул. Шефская, д.3 кор. Г, тел.: 8 (343) 219-28-47  
ООО «Блиц-Аир»  
620033, ул. Краснодарская, д.16, тел.: 8 (343) 349-18-40

### **Елец**

ООО "Партнёр"  
399770, Московское шоссе, д.6, тел.: 8 (951) 306-84-19

### **Железнодорожск**

ИП Мальхин Н.Н.  
307178, Алексеевский проезд, д.1 А, тел.: 8 (47148) 7-69-23

### **Ижевск**

СЦ "ТМ"СЕРВИС"  
426057, ул. Красноармейская, д.127, тел.: 8 (3412) 51-25-53  
ООО "РЭМО"  
426011, ул. Майская, д.30, тел.: 8 (3412) 73-95-85; 8 (3412) 72-72-76

### **Иваново**

ИП Малахов А.В.  
153048, ул. Смирнова, д.105, тел.: 8 (4932) 50-61-61  
ИП Грушина М.Е.  
153000, ул. Красногвардейская, д.33, тел.: 8 (4932) 49-02-39

### **Кемерово**

ООО "Техносервис"  
650004, ул. Сибирская, д.40, тел.: 8 (3842) 31-47-28; 8 (923) 503-50-00  
ООО "БинКемерово Сервис"  
665002, ул. Клары Цепкиной, д.118, тел.: 8 (3842) 28-18-32

### **Казань**

ИП Станкевич В.Л.  
420061, ул. Сеченова, д.17 В, тел.: 8 (843) 274-91-50  
Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК  
420088, ул. Академика Губина, д.17, тел.: 8 (843) 272-93-04; 8 (843) 272-92-44  
ООО Торговый дом "Лес Парк Сад"  
420076, ул. Залесная, д.110, тел.: 8 (843) 297-61-45; 8 (843) 203-93-17  
ООО "СтройМир"  
420088, ул. 2-я Азинская, д.7, офис 107, тел.: 8 (843) 291-06-19

### **Калуга**

ООО "Бинэс-Сервис"  
248030, ул. Суворова, д.25, тел.: 8 (4842) 548-222; 8 (4842) 548-333  
ООО «Сервис-Ком»  
248021, ул. Глаголева, д.19, тел.: 8 (4842) 555-0-22  
ИП Вятская Ю.Е.  
248003, ул. 1-й переулоч Пестеля, д.25, тел.: 8 (4842) 79-16-54

### **Кострома**

ИП Молодин В.Л.  
156002, ул. Федосеева, д.22 А, тел.: 8 (4942) 63-97-23; 8 (4942) 300-107  
ИП Цветков А.К  
156059, ул. Никитская, д.70 А, тел.: 8 (915) 901-87-92

### **Ковров**

ООО "ИМКом-Сервис"  
601900, ул. Малеева, д.1 А, тел.: 8 (49232) 6-45-60  
ИП Николаева Л.О.  
601907, ул. Северная, д.18, тел.: 8 (49232) 2-47-33; 8 (915) 797-81-58

### **Киров**

ИП Касихин В.Н.  
610900, ул. Труда, д.97, тел.: 8 (8332) 64-66-56  
ООО «Неолит»  
610035, ул. Пугачева, д.1, тел.: 8 (8332) 560-560  
ООО «Дровосек»  
610000, ул. Ленина, д.54, тел.: 8 (8332) 35-07-21

### **Курск**

"БЭТ-сервис"  
305019, ул. Малых, д.44 Б, тел.: 8 (4712) 39-40-74; 8 (960) 676-57-75  
ООО "ДЕКОМ"  
305000, ул. Ленина, д.12, тел.: 8 (4712) 51-20-10; 8 (4712) 51-02-01  
**Краснодарский край, станция Ленинградская**  
ИП Квак И.В.  
353763, Базарный переулок, д.13, тел.: 8 (86145) 3-60-40

### **Краснодар**

ИП Халецкая Л.В.  
350080, ул. Бородинская, д.131, тел.: 8 (861) 237-19-21; 8 (918) 444-72-08  
ИП Голубев  
350900, ул. Раздельная, д.35, тел.: 8 (918) 95-94-777; 8 (918) 45-25-857  
ИП Дуванский  
350030, ул. Пригородная, д.1/10 (р-н ТЦ "Красная Площадь"), тел.: 8 (861) 944-08-50; 8 (903) 411-08-50  
ООО "Мототехника-Альфа"  
350000, ул. Ставропольская, д.9, тел.: 8 (861) 239-37-17

### **Краснодарский край, станция Старонижестеблиевская**

ИП Бек И.Б.  
353840, ул. Лермонтова, д.9, тел.: 8 (960) 492-71-59

### **Красноярск**

ИП Высокый  
660020, ул. Спадарная, д.7, тел.: 8 (391) 294-52-82; 8 (391) 293-54-33; 8 (953) 593-40-33  
ИП Мирончук В.В.  
660093, ул. Семафорная, д.219, тел.: 8 (391) 294-62-35  
ИП Шерстобой  
660115, ул. Калинина, д.89 стр. 1, тел.: 8 (391) 299-65-80; 8 (913) 511-74-02  
ООО «Сервисный центр»  
660022, ул. Аэровокзальная, д.21, тел.: 8 (391) 241-86-40; 8 (391) 291-87-93

### **Липецк**

ООО "Арсенал"  
398001, ул. 8-го Марта, д.13, тел.: 8 (4742) 74-06-96; 8 (4742) 74-66-76  
ООО "ПрофПарк"  
398032, Поперечный проезд, д.2 Б, тел.: 8 (4742) 34-27-93  
ИП Кольчев Ю.В.  
398024, ул. Индустриальная, д.23, тел.: 8 (4742) 37-71-34

### **Магнитогорск**

ИП Исаев К.П.  
455000, проспект Карла Маркса, д.55, тел.: 8 (3519) 34-77-00

### **Набережные Челны**

ИП Давлеева И.М.  
423800, ул. Раскольниково, д.17, тел.: 8 (8552) 400-448

### **Нижний Новгород**

ИП Серова  
603057, Светлогорский проезд, д.3, тел.: 8 (831) 413-55-29  
ИП Тарбаев А.М.  
603093, ул. Ванеева, д.139, тел.: 8 (831) 414-46-17  
Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК  
603086, ул. Должанская, д.6 Б, тел.: 8 (831) 281-81-91

### **Нижний Тагил**

ИП Долматов Р.Ф.  
622013, ул. Садовая, д.16, тел.: 8 (3435) 21-31-33; 8 (922) 183-31-33

### **Новосибирск**

ИП Кузьменко С.В. "Ремонт Технических Средств"  
630088, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.60/1, тел.: 8 (913) 928-20-42  
СЦ "Express-сервис"  
630008, ул. Кирова, д.113, тел.: 8 (383) 380-81-18  
ООО «ГОСТИСЛАВ»  
630083, ул. Большевикская, д.131, корп. 5, тел.: 8 (913) 00015-71; 8 (905) 955-09-74  
ИП Фадеев А.Д.  
630005, ул. Писарева, д.73, тел.: 8 (383) 224-66-67; 8 (913) 743-03-50  
ИП Чалков А.А.  
630017, ул. Почтовый лог, д.1, тел.: 8 (383) 256-10-87; 8 (383) 256-10-51  
ИП Левшиц И.И.  
630124, ул. Трикотажный 5-й переулок, д.23, тел.: 8 (383) 380-83-34  
**Омск**  
ООО "Победа"  
644024, ул. Маршала Жукова, д.6, тел.: 8 (3812) 530-368; 8 (3812) 760-010  
ИП Муратов Р.А.  
644036, ул. Лесоперевалка, д.1, тел.: 8 (3822) 55-94-10

### **Оренбург**

ООО «ОТ-Инструмент»  
460035, площадь 1-го Мая, д.1, тел.: 8 (3532) 44-26-44; 8 (3532) 44-26-45  
ИП Киреев А.В.  
460000, проспект Победы, д.116, тел.: 8 (3532) 431-831

### **Орел**

ИП Амбросенко Д.В.  
302004, ул. 3-я Курская, д.25, тел.: 8 (4862) 71-35-65

### **Пермь**

ИП Шарфутдинов А.В.  
614002, ул. Левченко, д.1, тел.: 8 (342) 2-200-900  
ИП Охаткина О.А.  
614068, ул. Решетниковский спуск, д.1, тел.: 8 (342) 238-58-05  
ИП Киприн А.Е.  
614051, ул. Героев Хасана, д.105 корп. 71, тел.: 8 (342) 238-48-61

### **Петрозаводск**

ООО "Штурм"  
185014, проезд Лесной дом, д.51, тел.: 8 (8142) 593-013; 8 (911) 408-48-01



## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

### Пенза

ИП Загоруико А.В. 440068 ул. Перспективная, 1  
тел.: 8 (8412) 205-540  
Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК 424037 ул.  
Машиностроителей, 2 Б тел.: 8 (8362) 41-80-31; 8 (8362) 41-97-70; 8  
(8362) 41-95-42

### Кемеровская область, Прокопьевск

СЦ Лидер (ООО "Перфоратор")  
653039, ул. Наградская, д.28 А, тел.: 8 (3846) 69-55-77  
Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК  
614000, ул. Ленина, д.54, 8 (8332) 35-80-24, 8 (8332) 35-80-25

### Ростов-на-Дону

ООО "Новатор"  
344034, ул. Привокзальная, д.2, тел.: 8 (903) 406-46-45  
ИП Артемов  
344000, ул. Толмачева, д.109/27, тел.: 8 (863) 296-92-68  
СЦ "Мастер"  
344103, ул. Львовская, д.12, тел.: 8 (863) 278-76-35  
ООО "Сервис +"  
344037, ул. Ченцова, д.95, тел.: 8 (863) 200-32-64; 8 (863) 298-78-21  
ИП Горбаненко А.Г  
344028, ул. Клары Цветкин, д.1, тел.: 8 (918) 532-28-25; 8 (929) 818-96-94

### Рыбинск

ИП Михеев П.Н.  
152934, ул. Луначарского, д.58А, тел.: 8 (903) 827-56-58

### Рязань

ИП Ильина Н.С.  
390037, ул. Зубковой, д.8А, тел.: 8 (4912) 32-07-81

### Самара

ООО "СТИНСЕРВИС"  
443011, проспект Кирова, д.24, корп. 40, тел.: 8 (8462) 312-01-19  
ООО "Энтузиаст-С"  
443006, ул. Авроры, д.148 А, тел.: 8 (846) 267-33-33  
ООО "Самара Техсервис"  
443044, ул. Товарная, д.70, тел.: 8 (846) 931-24-63; 8 (917) 150-00-18  
ООО "Бензомастер"  
443111, ул. Фадеева, д.46, тел.: 8 (846) 932-15-14  
ИП Малышет М.А  
443000, ул. Ново-Садовая, д.244 Б, тел.: 8 (919) 808-25-24

### Саратов

ИП Поздняков РЛ  
410005, ул. Большая Садовая, д.248, тел.: 8 (963) 114-00-90  
Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК  
410019, ул. Танкистов, д.37, 8 (8452) 43-17-23; 8 (8452) 43-72-06

### Санкт-Петербург

ООО "МаксиСервисПлюс"  
196084, Лиговский проспект, д.260 корп. 4, тел.: 8 (812) 941-46-85  
ИП Новиков  
193230, ул. Крыленко, д.3 Б, тел.: 8 (911) 827-37-17; 8 (812) 446-10-84

### Смоленск

ООО "Производственное предприятие "ПЛАЙС"  
214025, ул. Нормандия-Неман, д.35, тел.: 8 (4812) 59-92-12  
ООО "Производственное предприятие "ПЛАЙС"  
214031, ул. 25 Сентября, д.50, тел.: 8 (4812) 62-29-79  
ИП Шульман А.И.  
214004, Красинский переулок, д.14, тел.: 8 (4812) 32-15-42

### Северодвинск

ИП Смирнов А.В.  
164500, проспект Морской, д.12 А, тел.: 8 (911) 682-18-77

### Ставрополь

ООО "Вока и К"  
355012, ул. Комсомольская, д.5 А, тел.: 8 (8652) 26-65-18  
ТД "Посад"  
355107, Старомарьевское шоссе, д.18/1, тел.: 8 (8652) 28-16-57

### Ставропольский край, село Верхнерусское

ООО "Компрессор-Центр"  
356236, ул. Батайская, д.21 А, тел.: 8 (800) 100-77-25

### Саранск

ООО "Фитэс"  
430030, ул. Титова, д.4, тел.: 8 (8342) 23-32-23

### Пятигорск

ИП Хвостиков А.В.  
357500, Кисловодское шоссе, д.9, тел.: 8 (8793) 31-91-30; 8 (928) 639-04-09

### Старый Оскол

ЗАО "АВАНТАЖ-ОНФОРМ"  
390509, микрорайон Лебединец, д.1 А, тел.: 8 (4725) 24-73-49;  
8 (4725) 24-62-27

### Тамбов

ИП Шлыков А.А.  
392003, бульвар Энтузиастов, д.1 Г (ТЦ "Улейстрой"), тел.: 8 (4752) 57-69-18;  
8 (953) 707-86-20

### Тверь

ООО "Вариант и К"  
170000, 4-й переулок Пески, д.10, тел.: 8 (920) 193-78-08; 8 (920) 193-78-14

### Тольятти

ИП Калугин Д.С.  
445030, ул. Дзержинского, д.16, офис 6, тел.: 8 (927) 212-28-88

### Томск

ИП Завергодный А.И.  
634045, ул. Макуришина, д.1 Б, тел.: 8 (3822) 94-06-92; 8 (903) 913-66-54  
ООО "Инструмент сервис"  
634021, проспект Фрунзе, д.236 Б, тел.: 8 (3822) 25-78-35; 8 (3822) 26-32-59  
ИП Брусницын Н.К.  
634061, ул. Герцена, д.72, тел.: 8 (3822) 52-34-73; 8 (3822) 52-25-26

### Тула

ИП Блинчикова М.И.(Не принимает крупногабаритную технику)  
300012, ул. Кутузова, д.13, тел.: 8 (4872) 25-16-69  
ООО "Дом инструментов"  
300036, Овдовское шоссе, д.37, тел.: 8 (4872) 39-02-16; 8 (4872) 39-23-96

### Тольятти

ИП Кузин В.В.  
445024, ул. Офицерская, д.46, тел.: 8 (937) 181-98-43; 8 (937) 181-98-42;  
8 (8482) 52-96-84

### Тюмень

ООО "МирАгро"  
625017, Авторемонтная, д.1А, тел.: 8 (3452) 42-00-18  
СЦ "Новый Восточный"  
625053, ул. Таллинская, д.4 А, тел.: 8 (3452) 95-62-80

### Уфа

ООО "ГРАД"  
450061, ул. Александра Невского, д.22, тел.: 8 (927) 330-28-77;  
8 (964) 952-64-78; 8 (927) 330-26-49

### Уссурийск

ООО "Ближе к делу"  
692512, ул. Пушкина, д.17, тел.: 8 (4234) 33-49-80

### Республика Башкортостан, деревня Зинино

ИП Медведев В.Н.  
450900, ул. Строительная, д.1А, тел.: 8 (347) 275-32-29

### Ульяновск

Торгово-сервисный центр ДРОВОСЕК  
432063, ул. Минаева, д.6, тел.: 8 (8422) 30-79-03; 8 (909) 354-68-69

### Чебоксары

ИП Васильев А.Ю.  
428000, Базовый проезд, д.8 Б, тел.: 8 (8352) 57-39-62; 8 (8352) 22-23-24

### Череповец

ИП Иванова Н.В.  
162609, ул. Лобецкая, д.37, тел.: 8 (8202) 310-222

### Челябинск

ИП Харченко Е. Н. ("Реал-Сервис")  
454008, ул. Косарева, д.2, корп. 2, тел.: 8 (351) 793-66-63; 8 (922) 231-29-99  
ООО "Технотеми"

454081, ул. Артиллерийская, д.102, тел.: 8 (351) 775-69-85; 8 (351) 772-87-37

### Ярославль

ООО "ТРИОСЕРВИС"  
150014, ул. Угличская, д.12, тел.: 8 (4852) 58-11-24; 8 (4852) 45-76-78;  
8 (4852) 25-94-83

***PATRIOT***

ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# ***PATRIOT***

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в инструкции, под торговой маркой Патриот являются объектом авторского права компании Патриот, ООО.  
Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Патриот, ООО запрещено.

Изготовитель: P.R.C.

Жежианг Ят Электрикал Эплайнс Ко, ЛТД, 1 Шуида Роуд, Юксин Таун, Саут Лейк Дистрикт, Жежианг,

Tel: 021-50152232 Fax: 021-50152232

Уполномоченный представитель: ООО Патриот,

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.5, стр.7, (495)775-02-20 )

[www.onlypatriot.com](http://www.onlypatriot.com)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, комплектацию и техническое сопровождение без уведомления третьих лиц.  
Напечатано для России и стран СНГ.

RU - 0920009