




Feel the GREEN

4275-55/738 - z01

Инструкция по эксплуатации

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРОМ

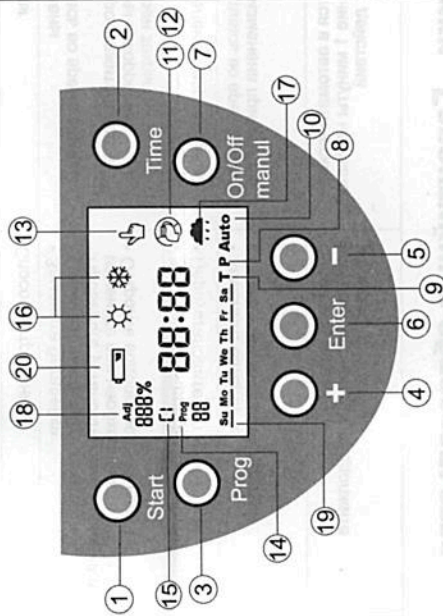


Подключение таймера к водопроводному крану

1. Установите таймер на водопроводный кран с внешней резьбой 1" путем закручивания резьбового соединения. Для подключения таймера к крану с внешней резьбой 3/4" воспользуйтесь адаптером (входит в комплект).
 2. Соединительный элемент таймера должен быть плотно прикручен к водопроводному крану.
- ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждения резьбы не пользуйтесь инструментом для затягивания соединения.

Установка батареек

1. Снимите заднюю панель, отжав фиксаторы, расположенные по бокам корпуса таймера.
2. Извлеките блок питания из гнезда блока управления таймером и вставьте две батарейки AA, соблюдая полярность.
3. Установите блок питания в гнездо блока управления и закрепите заднюю панель (должен раздаться характерный щелчок).

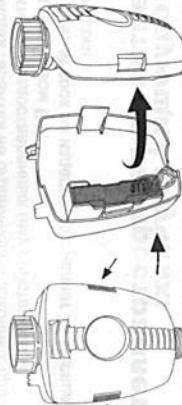

Кнопки управления

1. Кнопка **Start** – начало работы
2. Кнопка **Time** – установка текущего времени и даты
3. Кнопка **Prog** – вход в режим программирования (включая программирование полива)
4. Кнопка **+** – увеличение продолжительности полива, настройка времени и выбор дней
5. Кнопка **-** – уменьшение продолжительности полива, настройка времени и выбор дней
6. Кнопка **Enter** – подтверждение выбранных данных
7. Кнопка **on/off** – пуск и перекрытие потока воды в режиме ручного управления или при программировании.

Дисплейный экран

8. Символ «P» – появляется, когда таймер находится в режиме программирования. Позволяет осуществлять установку режимов полива. **Внимание:** если в режиме программирования в течение одной минуты Вы не совершали никаких действий, таймер автоматически переходит в режим обычной работы.
9. Символ «T» – появляется, когда таймер находится в режиме настройки времени. Данный режим позволяет установить минуты, часы и дни недели.
10. Символ «Auto» – появляется, когда таймер запрограммирован и находится в режиме обычной работы. Полив осуществляется согласно установленной Вами программе.
11. Символ «Кран» – пуск потока воды. Появляется, когда таймер осуществляет подачу воды в рамках выбранной Вами программы, а также при установке дней полива в режиме программирования. Кроме того, символ «Кран» появляется на экране, когда таймер осуществляет подачу воды в ручном режиме полива.
12. Символ «Выключенный кран» – перекрытие потока воды. Появляется, когда подача воды перекрыта в рамках выбранной Вами программы, а также при установке дней без полива в режиме программирования. Кроме того, символ «Выключенный кран» появляется на экране, когда режим ручного управления поливом выключен.
13. Режим ручного управления – символ появляется, когда таймер осуществляет полив в режиме ручного управления. Программирование таймера в данном режиме невозможно.
14. Символ «Prog» – отображается номер выбранной программы при программировании или номер текущей активированной программы.
15. Цикл полива – отображается установленная периодичность полива.
16. Символы «Солнце» and «Снег» – зимний и летний режимы работы, переход на зимнее и летнее время.
17. Символ «Датчик дождя» – появляется, когда активируется датчик дождя и прерывает процесс полива (данная функция недоступна).
18. Режим сезонных поправок – позволяет изменить продолжительность полива в зависимости от времени года без перепрограммирования таймера. Сезонные поправки могут быть заданы в диапазоне от 10% до 200% или от -10% до -200% (с шагом в 10%) от установленных в программе полива значений.
19. День недели – указывает текущий день недели в режиме автоматического полива, а также день осуществления полива при программировании таймера.
20. Низкий заряд батареек – символ мигает, когда заряд батареек находится на предельно низком уровне. Предотвращает пуск программы и блокирует работу таймера.

Подготовка таймера к работе

1. Для обеспечения нормальной работы устройства используйте только алкалиновые батарейки AA.
 2. Снимите заднюю панель, отжав фиксаторы, расположенные по бокам корпуса таймера. Извлеките блок питания из блока управления таймером и вставьте две батарейки AA, соблюдая полярность. Установите блок питания в гнездо блока управления и закрепите заднюю панель (должен раздаться характерный щелчок).
 3. Установите таймер на водопроводный кран с внешней резьбой 1" путем закручивания резьбового соединения. Для подключения таймера к крану с внешней резьбой 3/4" воспользуйтесь адаптером (входит в комплект).
 4. Соединительный элемент таймера должен быть плотно прикручен к водопроводному крану.
- ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждения резьбы не пользуйтесь инструментом для затягивания соединения.

Инструкция по программированию

А. Настройка текущего времени и дня недели



1. Установка дня недели:

Нажмите кнопку **Time**, начнет мигать символ **T** и поле значений минут. В линейке дней недели будет мигать Su (воскресенье). Нажимайте **+** или **-** для выбора дня недели из следующих значений:
 Su – воскресенье (Sunday)
 Mo – понедельник (Monday)
 Tu – вторник (Tuesday)
 Th – четверг (Thursday)
 Sa – суббота (Saturday)
 По окончании выбора нажмите **Enter**.



2. Установка часов:

После нажатия **Enter** в п.1 начнет мигать поле значений часов. Нажимайте **+** или **-** для выбора необходимого значения (диапазон: 0-23 час.). По окончании выбора нажмите **Enter**.

3. Установка минут:

После нажатия **Enter** в п.2 начнет мигать поле значений минут. Нажимайте **+** или **-** для выбора необходимого значения (диапазон: 0-59 мин.). После установки необходимого значения символ **T** перестанет мигать. Текущее время автоматически отобразится на дисплее.

В. Установка сезонных поправок

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Prog**. Начнет мигать поле значений сезонных настроек – XXX%.
Нажмите **+** или **-** для выбора необходимого значения сезонной поправки (диапазон: 0-200%, начальное значение – 100%).
По окончании выбора нажмите **Enter** для подтверждения введенных данных.


С. Установка режима «Зима/лето»

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **+**. На дисплее появятся и по очереди начнут мигать символы и . Нажмите **Enter** для выбора нужного режима. При нажатии на показания времени на дисплее сместятся на час вперед, при нажатии на - на час назад.



Д. Режим ручного управления


Процессом полива можно при необходимости управлять в ручном режиме независимо от настроенных программ. Для осуществления ручного управления:

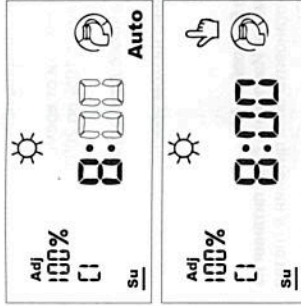


1. Нажмите и поле минут.
2. Нажмите **+** или **-** для выбора необходимого значения продолжительности полива (диапазон значений – от 1 до 120 минут).
3. Нажмите **Enter** для завершения установки. Символы и отобразятся на дисплее.
4. Таймер прекратит подачу воды в режиме ручного управления по истечении установленного Вами времени. На экране отобразится символ . Таймер вернется в обычный режим работы.

Е. Установка определенных дней полива

1. Установка времени начала и продолжительности полива
А. Нажмите кнопку **Prog** для создания программы №1. Символы **P** и и поле значений часов начнут мигать.
В. Нажмите **+** и **-** для установки начала полива в часах, по завершении выбора нажмите **Enter** (диапазон значений – от 0 до 23 часов)
С. Нажмите **+** и **-** для установки начала полива в минутах, по завершении выбора нажмите **Enter** (диапазон значений – от 0 до 59 минут)
Д. Нажмите **+** и **-** для установки продолжительности полива, по завершении выбора нажмите **Enter** (диапазон значений – от 1 до 120 минут)
Е. По завершении предыдущей операции система автоматически перейдет к программе №2.
F. Программы 2-12 устанавливаются путем повторения процедур, описанных в пп. В-Е.
2. Установка интервального цикла полива
А. Для установки интервала полива выберите один из вариантов C1-C7 или U, описанных ниже.
После установки продолжительности полива, описанной в п.1, программа автоматически перейдет к выбору интервала.
Нажмите **+** и **-** для выбора интервального цикла.
По завершении выбора нажмите **Enter**.
Таймер имеет 8 интервальных циклов полива:
C1 – каждый день
C2 – 1 раз в два дня
C3 – 1 раз в три дня
C4 – 1 раз в четыре дня
C5 – 1 раз в пять дней
C6 – 1 раз в шесть дней
C7 – 1 раз в семь дней
U – выбор дня полива вручную (напр., в понедельник, среду и т.д.)

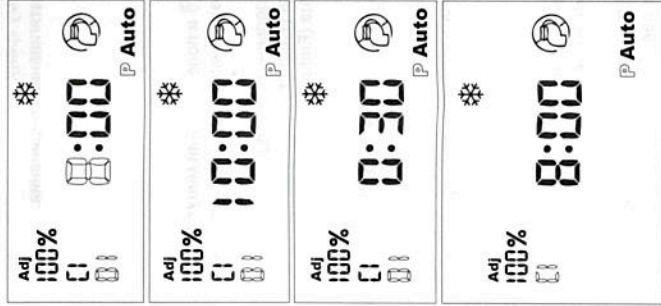

В. Выбор дня полива вручную: таймер может быть запрограммирован на осуществление полива в определенные дни недели (возможен выбор нескольких дней одновременно). Во время мигания символа **U** нажмите **Enter**.
На дисплее внизу начнет мигать символ дня недели (начинается с **Su**).
Нажмите **+** или **-** и выберите необходимый день недели. Нажмите один раз кнопку **Enter** для подтверждения выбора, на дисплее символ выбранного дня будет отображаться с подчеркиванием. Нажмите еще раз кнопку **Enter** для отмены выбора (подчеркивание на дисплее будет удалено).

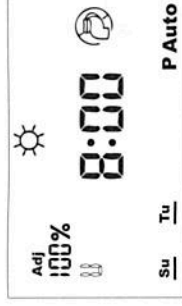

Ф. Просмотр / изменение установленных программ

1. Нажмите кнопку **Prog**, начнет мигать значок программы **1** на дисплее. Нажмите кнопку **Enter** для просмотра установок программы «1» и перехода к программам 2-12.
2. Для изменения установок программы нажмите кнопку **Prog**, начнет мигать значок программы «1» на дисплее. Нажмите кнопки **+** или **-** для изменения времени начала и продолжительности полива. Установив необходимые данные, нажмите **Enter** для подтверждения изменений.

Замена батареек

1. Для обеспечения нормальной работы устройства используйте только алкалиновые батарейки AA.
2. Срок службы одного комплекта батареек – два года.
3. Всегда вынимайте батарейки из таймера, если Вы долгое время не пользуетесь устройством. Не храните таймер с разрядившимися батарейками во избежание коррозии.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Полив в установленное время не осуществляется	• Батарейки разряжены • Программа стерлась во время замены батареек • Время начала и продолжительность полива выставлены некорректно • Водопроводный кран закрыт	• Замените батарейки • Перепрограммируйте таймер • Проверьте установленные значения и измените при необходимости • Откройте водопроводный кран
Дисплей не горит	• Батарейки разряжены • Батарейки установлены неправильно	• Замените батарейки • Переустановите батарейки
Полив в установленное время не прекращается	• Батарейки разрядились во время полива • Программа была изменена при замене батареек	• Замените батарейки • Перепрограммируйте таймер
Таймер возвращается в автоматический режим во время программирования	Таймер возвращается в автоматический режим, если в течение 1 минуты не было совершено никаких действий	Вернитесь в режим программирования и продолжите установку программы

Технические характеристики

1. Рекомендуемое рабочее давление: от 1,5 до 10 атм.
2. Максимальное рабочее давление – 10 атм.

ВНИМАНИЕ! При подключении таймера к водопроводной линии с давлением свыше 10 атм. обязательно используйте редуктор давления.

Диапазон рабочих температур: от +4 до +60°C.

3. Используйте только алкалиновые батарейки AA.
4. Во избежание сокращения срока службы или поломки не рекомендуется подключать таймер к линии горячего водоснабжения.

5. Электронный таймер не будет работать:

- если рабочее давление превышает 10 атм;
- если используется грязная вода из скважины или нефiltrованная вода;
- если подача воды осуществляется непрерывно с помощью насоса;
- 6. Таймер не предназначен для использования в коммерческих целях.

Гарантийные обязательства

1. Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.
2. Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникающих в результате несоблюдения покупателем настоящей Инструкции по эксплуатации;
 - при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного покупателем или неуполномоченными на это лицами;
 - при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
 - при повреждениях в результате неправильного хранения, транспортировки, небрежного обращения или воздействия обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, пожар, стихийные бедствия и т.д.).
- Продавец оставляет на свое усмотрение выбор между гарантийным ремонтом или осуществлением замены изделия.