

Инструкция по эксплуатации

Очиститель воздуха Ballu AP350, пульт ДУ

Цены на товар на сайте:


<http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/ochistiteli-vozduha/ballu/ap350-pult-du/>

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

<http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/ochistiteli-vozduha/ballu/ap350-pult-du/#tab-Responses>

Руководство по эксплуатации Гарантийный талон

Воздухоочиститель электрический
бытовой

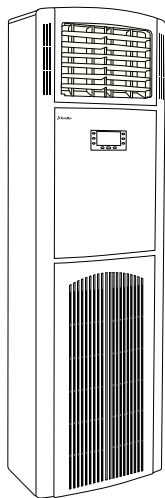

AP350

Перед началом эксплуатации воздухоочистителя внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.



2	Используемые обозначения
3	Правила безопасности
4	Компоненты воздухоочистителя и их назначение
4	Технические характеристики
4	Устройство воздухоочистителя
4	Установка фильтров
6	Эксплуатация
7	Пульт дистанционного управления
7	Действия при неисправностях
8	Техническое обслуживание
9	Электрическая схема
9	Поиск и устранение неисправностей
10	Сертификация
11	Гарантийный талон

Используемые обозначения



ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В тексте данной инструкции воздухоочиститель может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, очиститель.

2. Если повреждена кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм.
3. Прибор должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
4. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
5. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
6. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.



**ВНИМАНИЕ!**

- Электрическая сеть должна соответствовать необходимым параметрам, указанным в технических характеристиках прибора.
- В случае неполадок отключите прибор от электропитания и свяжитесь с ближайшим сервисным центром.
- При необходимости перемещения выключите прибор и отсоедините шнур питания от сетевой розетки.
- Запрещается вставлять посторонние предметы внутрь воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий.
- Не допускайте попадания воды внутрь прибора.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к работающему прибору.
- Не распыляйте вблизи устройства легко воспламеняющиеся жидкости.
- Запрещается ставить на прибор тяжёлые предметы и подпускать к нему детей во время работы.
- Запрещается использовать прибор в ограниченном замкнутом пространстве.
- Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также в случае неисправностей, падения или любого другого повреждения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь к услугам квалифицированного сервисного центра.
- Не используйте прибор со скрученным шнуром питания, это может привести к перегреву и несчастным случаям.
- Используйте данный прибор только по прямому назначению.
- Минимальное расстояние от любой стороны прибора до предметов и поверхностей – 20 см.
- Перед чисткой воздухоочистителя или заменой фильтров отключайте его от сети электропитания.
- Для достижения максимальной очистки воздуха устанавливайте прибор в месте,

где обеспечивается наилучшая циркуляция воздуха.

- Расположение прибора рядом с источником загрязнения воздуха способствует более быстрой очистке воздуха.
- Не устанавливайте воздухоочиститель вблизи окон, где он может быть накрыт занавесками.


Компоненты воздухоочистителя и их назначение

- **PLASMA фильтр**
В Plasma фильтре генерируется электромагнитное поле высокой напряженности, которое уничтожает 95% проходящих через него частиц пыли, дыма и пыльцы. Эффективен при уничтожении вирусов и бактерий.
- **Высокоэффективный фильтр HEPA**
Фильтр очищает воздух от частиц дыма и пыли размером до 0,3 мкм. Степень фильтрации не менее 99,9 %.
- **Угольный фильтр**
Очищает воздух от дыма, паров аммиака, формальдегидов, этанола и других вредных и неприятно пахнущих веществ.
- **NANO фильтр с ультрафиолетовой лампой**
Фотокаталитический дезодорирующий фильтр в сочетании со свечением ультрафиолетовой лампы быстро разлагает формальдегиды, бензол, толуол, ксилол и многие другие вредные и неприятно пахнущие вещества, присутствующие в воздухе. Стерилизующая ультрафиолетовая лампа излучает свет с длиной волны 365 нм, уничтожающий вирусы и бактерии различных видов.
- **Ионизатор**
Генерирует большое количество отрицательных ионов и освежает воздух в помещении.
Для обеспечения максимальной эффективности работы воздухоочистителя разместите и настройте его с учетом степени загрязнения воздуха и площади обслуживаемого помещения.
- **Для увеличения срока службы фильтров**
Правильное и своевременное техническое обслуживание воздухоочистителя значительно увеличивает срок службы фильтров. Продолжительная работа воздухоочистителя без очистки фильтров приводит к забиванию фильтров пылью, снижению эффективности работы воздухоочистителя и усилению шума при его работе.

Технические характеристики


Модель	AP350
Производительность по воздуху	600 м ³ /ч
Напряжение питания	220 В/50 Гц
Рекомендуемая площадь	100 м ²
Потребляемая мощность	180 Вт
Номинальный ток	0,8 А
Степень защиты	IP0
Класс электрозащиты	I класс
Размеры прибора	523х1785х300 мм
Размеры прибора в упаковке	620х1890х404 мм
Вес нетто	42,0 кг
Вес брутто	46,0 кг

Устройство воздухоочистителя

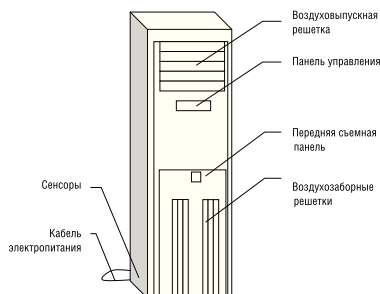


Установка фильтров

1. Извлеките заглушку из нижней панели. С помощью отвертки выкрутите шуруп.

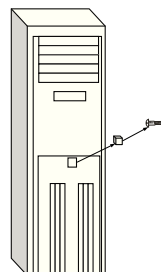




2. Потяните за боковые стороны верхней части передней панели и откройте отсек для фильтров.

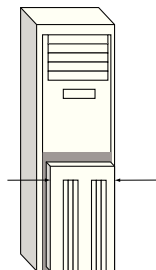


3. Выньте HEPA фильтр из кассеты передней панели, потянув его вверх.

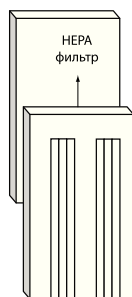**ВНИМАНИЕ!**


Извлеките фильтр из пластикового защитного пакета. Если этого не сделать, очистки воздуха происходить не будет.

Вставьте фильтр обратно в кассету передней панели.

4. Для того, чтобы освободить от пакета угольный фильтр (Carbon фильтр и NANO фильтр: два в одном), выкрутите шурупы из металлической пластины, фиксирующей фильтр.

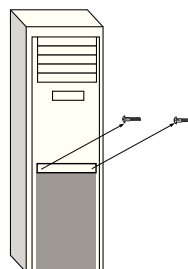

5. Потяните вниз запаянный в пакет угольный фильтр (Carbon фильтр и NANO фильтр: два в одном), вытащите его из прибора и освободите от пакета.

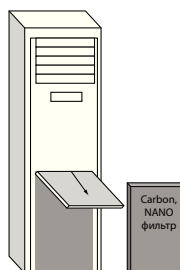
**ВНИМАНИЕ!**

Если не извлечь фильтр из пакета, очистки воздуха происходить не будет.

Вставьте фильтр обратно в отсек.

Зафиксируйте его металлической панелью, вкрутив обратно два шурупа.

6. Вставьте обратно переднюю панель. Вкрутите винт и верните заглушку на то же место.

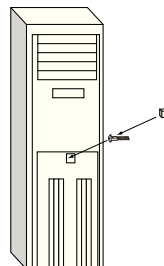

Эксплуатация



Максимальная эффективность применения прибора достигается при его правильной установке и настройке в соответствии с условиями загрязненности воздуха. Предпочтительнее использовать прибор в автоматическом режиме и в режиме работы по таймеру.

1. Подключение электропитания

Вставьте вилку кабеля электропитания в сетевую розетку (220V). На ЖК-дисплее панели управления загорится индикатор электропитания. Прибор готов к работе.

2. Включение воздухоочистителя

Нажмите кнопку ВКЛ/ОТКЛ (POWER). Вентилятор начнет вращаться на низкой скорости. На дисплее загорятся индикаторы электропитания и низкой скорости. При повторном нажатии кнопки ВКЛ./ОТКЛ. вентилятор остановится, и погаснут все индикаторы, за исключением индикатора электропитания.

3. Выбор скорости вентилятора

Установите кнопкой выбора скорости вентилятора требуемую скорость. На дисплее будут отражаться соответствующие индикаторы низкой, средней или высокой скорости вращения вентилятора.

4. Включение ионизатора и ультрафиолетовой лампы

Нажмите кнопку включения ионизатора и ультрафиолетовой лампы. На дисплее загорятся индикаторы ионизатора и ультрафиолетовой лампы, указывающие, что эти устройства находятся в рабочем режиме.

С помощью этой же кнопки функция отключается.

5. Кнопка включения / отключения PLASMA фильтра

При нажатии кнопки включения / отключения PLASMA фильтра активизируется или отключается фильтр PLASMA.

6. Установка таймера

Нажмите кнопку вкл./откл. таймера. На ЖК-дисплее начнут мигать индикатор работы по таймеру и цифры 0:00. При нажатии кнопок установки "+" и "-" увеличивается или уменьшается на 30 минут время отключения прибора. Диапазон настройки таймера – до 8 часов. Для активизации таймера нажмите еще раз кнопку таймера.

7. Кнопка автоматического режима AUTO

При нажатии данной кнопки включается или отключается автоматический режим AUTO. В данном режиме прибор выбирает скорость вращения вентилятора на основе показателей, полученных от сенсоров пыли/дыма и запаха.

8. Индикаторы сенсоров пыли/дыма и запаха

На дисплее воздухоочистителя отражаются результаты работы сенсоров пыли/дыма и запаха.

Индикатор voc ■■ отражает слабую концентрацию частиц запаха в воздухе, индикатор voc ■■■■ отражает среднюю концентрацию частиц запаха в воздухе, индикатор voc ■■■■■■ отражает высокую концентрацию частиц запаха в воздухе.

Индикатор ☒ ■■ отражает слабую концентрацию частиц пыли и дыма в воздухе, индикатор ☒ ■■■■ отражает среднюю концентрацию частиц пыли и дыма в воздухе, индикатор ☒ ■■■■■■ отражает высокую концентрацию частиц пыли и дыма в воздухе.

9. Режим работы SLEEP (ночной режим)

Этот режим можно выбрать при помощи кнопки SLEEP (на дисплее загорится соответствующий индикатор). В данном режиме прибор сразу выбирает низкую



скорость вращения вентилятора, уровень шума сводится к минимуму, все индикаторы, кроме индикатора электропитания переходят в режим слабой подсветки.

Выход из режима – кнопка SLEEP.

10. Блокировка дисплея

С помощью кнопки на пульте ДУ Вы можете заблокировать или разблокировать панель управления на приборе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Всеми указанными выше функциями можно также управлять с помощью пульта дистанционного управления.

Пульт дистанционного управления



Действия при неисправностях

При появлении следующих неисправностей немедленно отключите электропитание воздухоочистителя, если:

- Не работают кнопки воздухоочистителя.
- Сработал автоматический выключатель или перегорел предохранитель.
- Кабель электропитания или вилка кабеля электропитания сильно нагреваются.
- Появился запах дыма, необычный шум или вибрации.
- Другие неисправности или необычные состояния воздухоочистителя.



ВНИМАНИЕ!

При появлении запаха дыма или любом другом необычном состоянии воздухоочистителя немедленно отключите воздухоочиститель и выньте вилку кабеля электропитания из розетки сети электропитания.

Во избежание пожара и поражения электрическим током при появлении любых признаков нарушения нормальной работы отключите воздухоочиститель от сети электропитания.

Не пытайтесь ремонтировать воздухоочиститель самостоятельно.

Неквалифицированный ремонт воздухоочистителя может привести к пожару или поражению электрическим током.

При возникновении неисправности обращайтесь к продавцу, у которого приобретен воздухоочиститель, или в сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эксплуатируйте воздухоочиститель строго в соответствии с требованиями, изложенными в данном руководстве.



ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание повреждения электродвигателя вентилятора перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильтры из пакета.
2. При отключении воздухоочистителя на длительное время не забудьте вынуть вилку кабеля электропитания из розетки сети электропитания.
3. Во избежание травм, а также повреждения воздухоочистителя не разбирайте и не модернизируйте воздухоочиститель.
4. Кабель электропитания и розетка сети электропитания должны соответствовать мощности воздухоочистителя. Напряжение сети электропитания должно соответствовать напряжению, указанному в технических характеристиках воздухоочистителя. Во из-



8 Техническое обслуживание

бежание перегрузки сети электропитания, перегрева розетки сети электропитания или пожара не подключайте несколько электроприборов к одной розетке сети электропитания.

5. Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током не допускайте попадания воды на воздухоочиститель.
6. Плотно вставляйте вилку кабеля электропитания в розетку сети электропитания. Плохой контакт вилки кабеля электропитания с розеткой сети электропитания может привести к поражению электрическим током или пожару.

Не пользуйтесь поврежденным кабелем электропитания и неисправной розеткой сети электропитания.

7. Во избежание поражения электрическим током не касайтесь вилки кабеля электропитания мокрыми руками.

- Вы можете удалить скопившуюся на фильтре пыль с помощью пылесоса. Во избежание повреждения панели и фильтра воздухоочистителя не прижимайте к ним наконечник пылесоса слишком сильно.
- Мыть фильтр водой не допускается.

Техническое обслуживание

Перед началом технического обслуживания воздухоочистителя выньте вилку кабеля электропитания из розетки сети электропитания. Несанкционированное включение воздухоочистителя может привести к поражению электрическим током или травме.

При чистке воздухоочистителя не пользуйтесь бензином, растворителями и агрессивными моющими средствами.

Чистка воздухоочистителя (проводится ежемесячно, или по необходимости чаще).

Очистите воздухоочиститель мягкой тканью, смоченной теплой водой или нейтральным моющим средством, затем протрите его сухой тканью.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Повреждение фильтра может привести к снижению эффективности очистки воздуха.





Электрическая схема

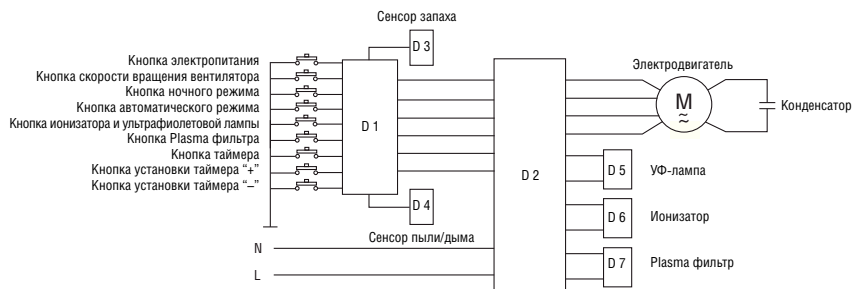

Поиск и устранение неисправностей

Прежде чем обратиться в сервисный центр, выполните указанные ниже операции по определению и устранению неисправности:

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Воздухоочиститель не работает.	Вилка кабеля электропитания неплотно вставлена в розетку сети электропитания.	Вставить вилку электропитания плотнее.
Воздухоочиститель не очищает воздух от пыли и запахов. Воздухоочиститель производит сильный шум.	Заблокировано воздухозаборное отверстие.	Очистите воздухозаборное отверстие или установите новые фильтры. Если фильтры сильно загрязнены, очистите их или установите новые фильтры.
Не работает пульт дистанционного управления.	Разрядились элементы питания.	Заменить элементы питания.
	Элементы питания установлены с обратной полярностью.	Установить элементы питания с учетом их полярности.
	Приемник сигналов дистанционного управления находится под воздействием прямых солнечных лучей.	Убрать приёмник сигналов дистанционного управления из-под действия прямых солнечных лучей.
	Имеются препятствия, мешающие прохождению сигналов управления от пульта к прибору.	Убрать препятствия, мешающие прохождению сигналов управления от пульта к прибору.

Если устранить неисправность не удастся, или если внутрь воздухоочистителя попала вода или посторонние предметы, влияющие на работу воздухоочистителя, обращайтесь в сервисный центр.

Срок службы воздухоочистителя 5 лет.

По истечении срока службы воздухоочиститель должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.



Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории России

органом по сертификации РОССТУ.0001.11АИ46
ОС ПРОДУКЦИИ АНО «СТАНДАРТ-ТЕСТ»

Юридический адрес: 109382, РФ, г. Москва,
ул. Нижние поля, д. 9;

Почтовый адрес: 115088, РФ, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 11;

Тел.: (495) 646-35-15, факс: 646-35-17,
e-mail: info@sertcenter.ru

**Товар соответствует требованиям норматив-
ных документов:**

ГОСТ Р 52161.2.65-2008,
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р.4),
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд.5,7),
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд.6,7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

Номер сертификата: РОСС CN.AИ46.B13062.

Срок действия сертификата:

с 24.03.2010 по 22.03.2011 г.

(Сертификат обновляется ежегодно. При от-
сутствии копии нового сертификата в короб-
ке, спрашивайте копию у продавца)

Изготовитель:

BALLU INDUSTRIAL GROUP
Ballu Industrial Group, Suite 18B, 148 Connaught
Road Central, Hong Kong

Произведено:

Qingdao Osic International Co.,Ltd.
902,Global Sea Apt.,22 YAN ER DAO ROAD,
Qingdao 266071,China







Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (не соответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.
- дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем указанной ниже Памятки по уходу за кондиционером.

Особые условия эксплуатации кондиционеров

Настоящая гарантия не предоставляется когда по требованию/желанию Покупателя в нарушение действующих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной технической документации: был неправильно подобран и куплен кондиционер(-ы) для конкретного помещения; были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) блок(-и) купленного Покупателем кондиционера.

Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного кондиционера (-ов) с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель снимают с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного кондиционера(-ов) без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, воздухоочистителей и осушителей

1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха следует использовать оригинальный (фирменный) фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щеткой). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует периодической

своевременной замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха может снижаться производительность выхода влаги, что требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте неисправности увлажнителей воздуха и возникший в связи с такими неисправностями какой-либо ущерб у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель ответственности не несут и настоящая гарантия на такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется.

При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильтры из пакета. Для нормального распределения очищенного воздуха по объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т.д.). Повреждение фильтра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.

3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды и сильного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не наклоняйте и не допускайте его падения. Перед включением прибора убедитесь, что бак для сбора конденсата установлен правильно.

Памятка по уходу за кондиционером:

1. Не реже одного раза в 2 недели, а при необходимости и чаще, прочищайте воздушные фильтры во внутреннем блоке (см. инструкцию по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном загрязнении фильтр перестает выполнять свои функции.
2. Минимум один раз в год очистите теплообменник внутреннего блока. Для этого необходимо: открыть переднюю решетку, снять воздушные фильтры, используя пылесос или кисть с длинным ворсом, осторожно прочистить ребра теплообменника (учтите, что смятые ребра уменьшают эффективность работы кондиционера). При выполнении этой операции будьте внимательны и не повредите себе руки об острые края ребер!
3. Раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить теплообменник наружного блока и проверить работу кондиционера на всех режимах. Это обеспечит надежную работу Вашего кондиционера.
4. Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних условиях имеет ряд особенностей. Во-первых, при крайне низких температурах: от -10°C и ниже для кондиционеров не инверторного типа и от -15°C и ниже для кондиционеров инверторного типа, рекомендуется использовать кондиционер только в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для работы в режимах охлаждения или обогрева может привести к сбоям в работе кондиционера и поломке компрессора. Во-вторых, если на улице отрицательная температура, а конденсат (вода из внутреннего блока) выводится на улицу, то возможно замерзание дренажной трубки и вода, не имея выхода, будет протекать из внутреннего блока в помещение. Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 "Перечня непродуктивных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что: • Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей";

- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером и обязуется выполнять указанные в ней правила;
- Покупатель претензий к внешнему виду (комплектности/..... купленного изделия не имеет.
если изделие проверялось в присутствии Покупателя написать "работает"

Подпись Покупателя: Дата:



Заполняется продавцом



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца

Изымается мастером при обслуживании



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

Заполняется установщиком



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название установщика _____

Адрес установщика _____

Телефон установщика _____

Подпись установщика _____

Печать установщика

Изымается мастером при обслуживании



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____









www.ballu.ru

