



Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқау/кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PVC 1824L
Пылесос циклонного типа
Cyclone vacuum cleaner

**Пылесос бытовой
POLARIS
Модель PVC 1824L**

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общая информация.....	3
Общие указания по безопасности.....	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	4
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	5
Эксплуатация	6
Чистка и хранение.....	9
Транспортировка.....	12
Реализация.....	12
Неисправности и методы их устранения	12
Требования по утилизации.....	13
Технические характеристики	13
Информация о сертификации	13
Гарантийное обязательство	15

1. Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, модель PVC 1824L POLARIS (далее по тексту – пылесос, прибор).

2. Общие указания по безопасности

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Перед использованием внимательно прочитайте данное Руководство и сохраните его.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте шнур питания в сеть влажными руками.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

3. Специальные указания по безопасности данного прибора

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборника и без фильтров.
- Не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест или асbestовую пыль;
 - влажную пыль и грязь;
 - воду и другие жидкости.
 - Не пылесосьте людей и домашних животных.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не тяните пылесос за гибкий шланг. Регулярно проверяйте его состояние. Не используйте шланг, если он поврежден.
- Не закрывайте воздуховыпускное отверстие пылесоса.
- Запрещено устанавливать пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос всегда должен находится в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на лестнице.


4. Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

5. Описание прибора

Пылесос PVC 1824L предназначен для уборки бытовых помещений путем всасывания пыли и мелкого мусора.

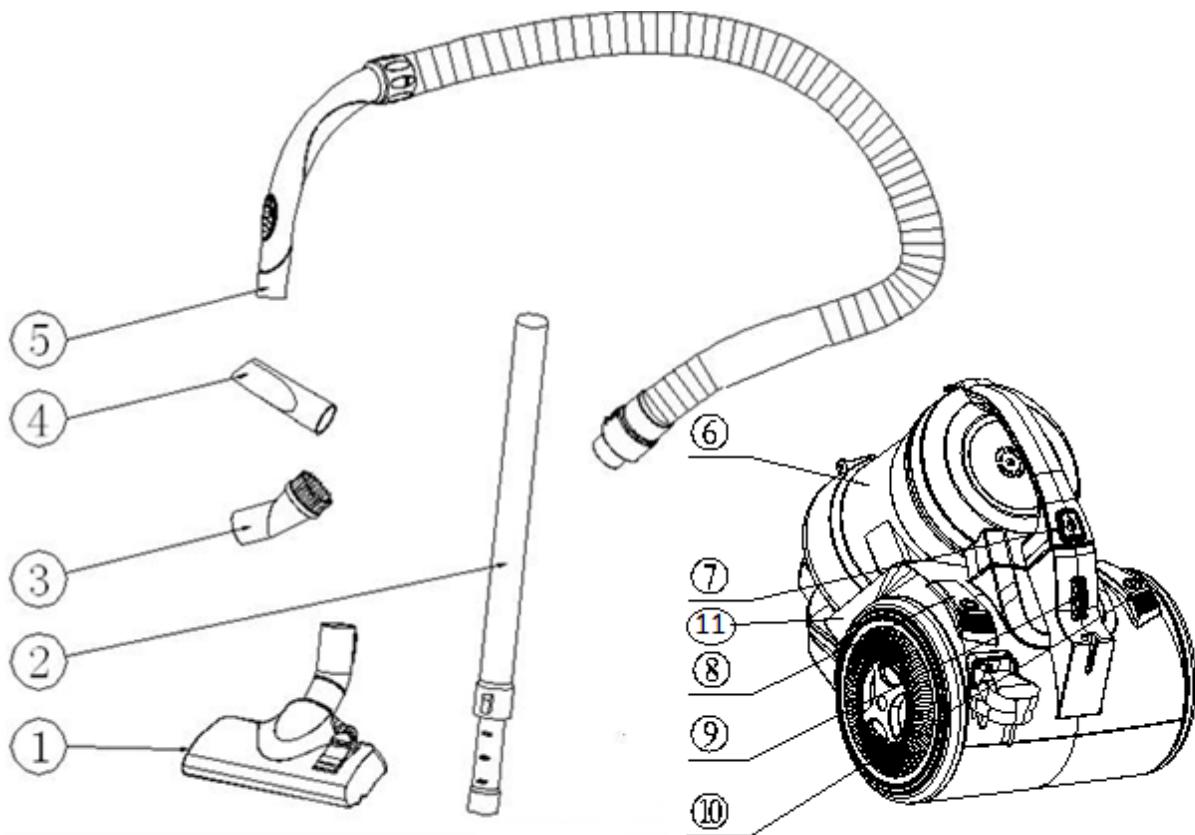

1. Щетка для пола и ковров
2. Телескопическая трубка
3. Насадка для мебели
4. Комбинированная насадка
5. Ручка шланга
6. Пылесборник
7. Кнопка фиксации пылесборника
8. Кнопка автоматической смотки шнура
9. Регулятор мощности двигателя
10. Кнопка включения /выключения (ВКЛ/ВЫКЛ)
11. Индикация заполнения пылесборника

6. Комплектация

1. Пылесос - 1шт.
2. Гибкий шланг - 1шт.
3. Телескопическая трубка - 1шт.
4. Щетка для пола и ковров - 1шт.
5. Насадка для мебели - 1шт
6. Комбинированная насадка – 1 шт


7. Инструкция по эксплуатации - 1шт.
8. Гарантийный талон - 1шт.
9. Список сервисных центров - 1шт.
10. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) - 1 шт.

7. Эксплуатация

Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.

- Присоединение шланга:

Вставьте наконечник шланга в воздухозаборное отверстие патрубка, расположив фиксирующие выступы вертикально, и поверните по часовой стрелке до фиксации.

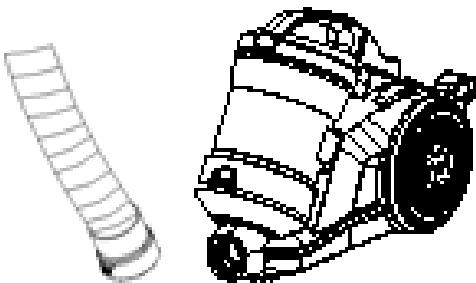


- Отсоединение шланга:

Отключите прибор из розетки.


Поверните наконечник шланга примерно на 45 градусов против часовой стрелки до освобождения фиксирующих выступов и извлеките его из гнезда.

- Вставьте наконечник ручки шланга в неподвижную часть телескопической трубы.

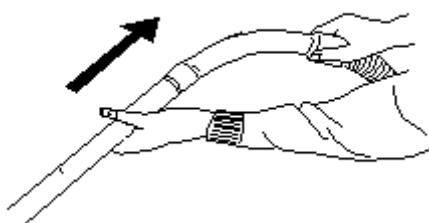

- Сдвиньте вперед (от себя) пластиковый фиксатор на неподвижной части телескопической трубы и вытяните ее выдвигающуюся часть до необходимой длины. Отрегулируйте длину телескопической трубы.



Наденьте необходимую насадку на выдвигающуюся часть телескопической трубы (большую щетку «пол/ковер» или комбинированные насадки для чистки штор, обивки мебели, труднодоступных мест).

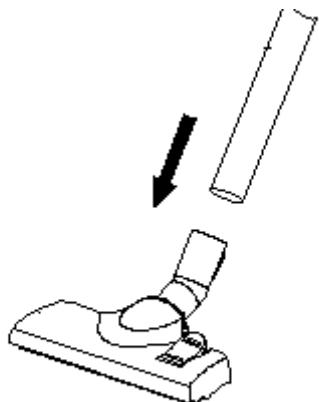


Подготовка насадки для чистки ковров, плиточных, деревянных покрытий:

Ковровые покрытия – щётка выдвинута.

Жесткие покрытия – щётка не выдвинута.

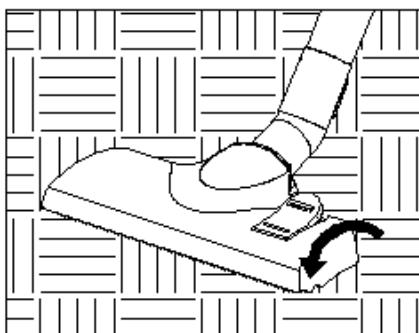
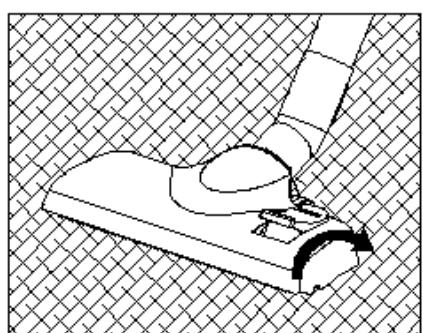


Комбинированные насадки для чистки штор, обивки мебели, труднодоступных мест.

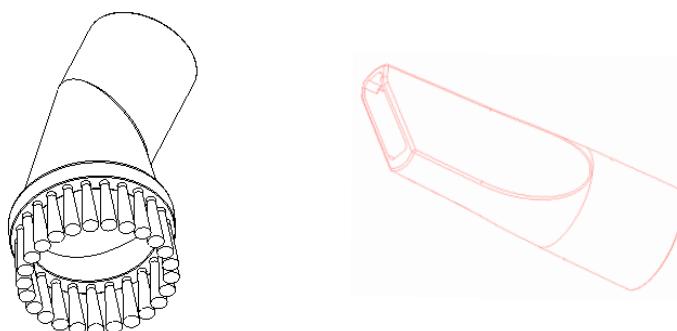

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Вытяните шнур на необходимую длину, излишек сматывайте с помощью кнопки.

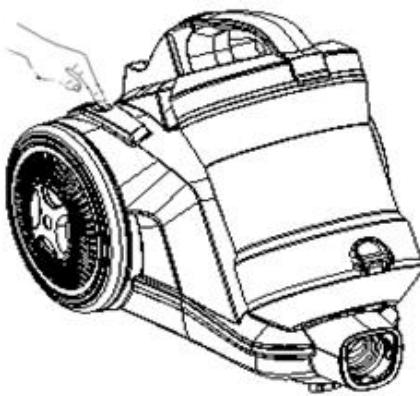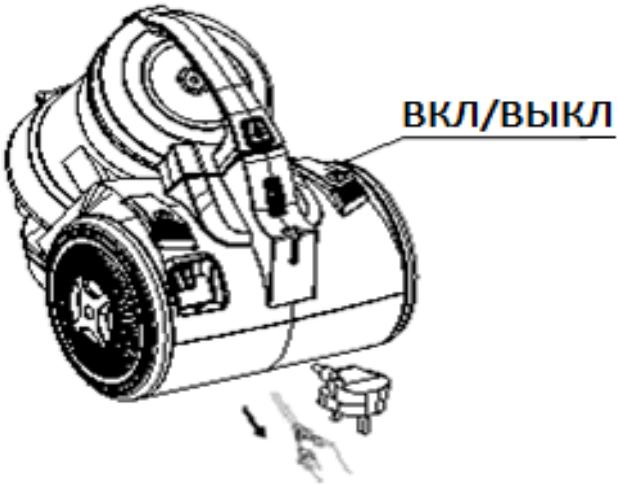

Внимание!

Не вытягивайте шнур дальше желтой отметки, которая сигнализирует о приближении конца разматываемого шнура. Красная отметка обозначает конец разматываемого шнура.

2. Подключите прибор к сети.

Внимание!


Перед подключением прибора к сети, проверьте соответствие его технических характеристик (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

3. Для включения прибора нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе пылесоса.

Регулировка силы всасывания

4. Вы можете регулировать силу всасывания Вашего пылесоса двумя способами:

- с помощью регулятора воздушного потока, расположенного на ручке шланга. Для деликатных материалов рекомендуется использовать минимальную силу всасывания, для этого максимально откроите заслонку регулятора. При чистке матрацев, обивки мебели и ковров устанавливайте заслонку регулятора в среднее положение. При закрытой заслонке регулятора чистятся плиточные, деревянные и другие жесткие покрытия.
- с помощью регулятора мощности двигателя. Вращение регулятора вверх плавно увеличивает обороты двигателя, вниз – уменьшает.

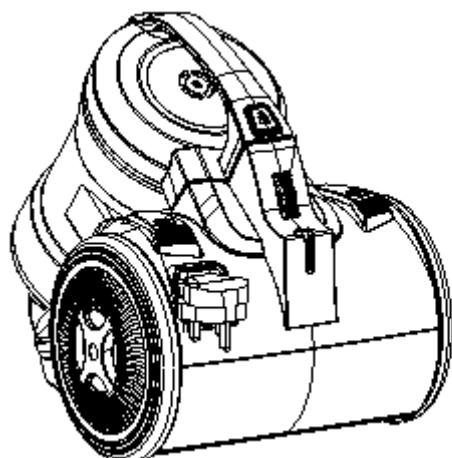

Силу всасывания можно менять в процессе уборки.

5. По завершении работы выключите пылесос с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе, затем отключите прибор от сети. Чтобы сматать кабель, нажмите и удерживайте кнопку автоматической смотки. Направляйте кабель другой рукой, чтобы он равномерно поступал на приёмное устройство.

ЦИКЛОННАЯ СИСТЕМА СБОРА ПЫЛИ

Циклонная система не требует мешка для сбора пыли. Частицы пыли всасываются в пылесборник потоком воздуха. Воздух очищается защитным HEPA-фильтром, который установлен на выходе из пылесоса.



Предупреждение!

Никогда не применяйте прибор без установленных фильтров, а также при поврежденных или загрязненных фильтрах либо при заполненной до уровня циклонного фильтра нижней полости пылесборника. В противном случае пыль попадёт в мотор и приведёт к поломке устройства.

Внимание!

Прибор имеет световой индикатор засорения фильтров. Если он светится – следует немедленно выключить прибор и проверить состояние насадок, шланга, фильтров и пылесборника.

Никогда не перекрывайте отверстие воздухозаборника – это может привести к поломке.







8. Чистка и хранение

Очистка пылесборника (производится после каждой уборки).

Внимание: Если индикаторы на боковой стороне пылесоса загораются красным, это сигнализирует о заполнении пылесборника. Необходимо незамедлительно его очистить. После чего можно снова приступить к работе.

1. Отключите прибор и отсоедините шнур от розетки. Тяните только за штепсельную вилку, а не за шнур.
2. Снимите пылесборник вместе с системой чистки, для чего нажмите на кнопку фиксации пылесборника и слегка потяните контейнер вверх за ручку. После того, как замок освободился – поднимите контейнер за ручку.
3. Держа контейнер за ручку, расположите его над мусорным баком нижней крышкой вниз. Нажмите на кнопку открывания крышки пылесборника для очистки от пыли. После удаления пыли закройте крышку. Поставьте пылесборник на ровную поверхность, снимите верхнюю крышку с элементом циклонного фильтра, для чего расположите пылесборник ручкой вверх, и, держа его одной рукой, другой рукой поверните крышку с фильтрами против часовой стрелки. Откройте верхнюю крышку, освободив защелку, и снимите фильтрующий элемент. Удалите пыль из циклонного фильтра. Промойте корпус пылесборника и элемент циклонного фильтра под струей холодной воды, протрите и просушите их без использования нагрева, затем соберите в обратной последовательности, совместив стрелку на петле верхней крышки с изображением открытого замка на пылесборнике и повернув узел фильтров по часовой стрелке до щелчка.

4. Промойте фильтрующий элемент в теплой воде без использования моющих средств, просушите в проветриваемом месте без нагрева в течение 24 часов. Перед установкой проверьте фильтр на отсутствие видимых повреждений. Не используйте поврежденный фильтр, замените его на новый.
5. Установите исправный чистый фильтрующий элемент под верхнюю крышку и закройте ее до щелчка.

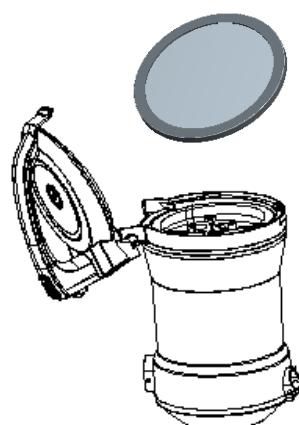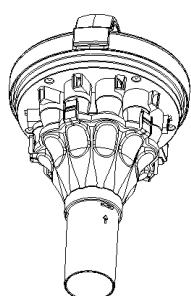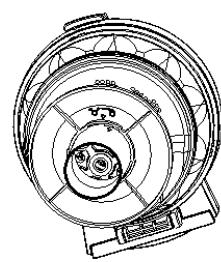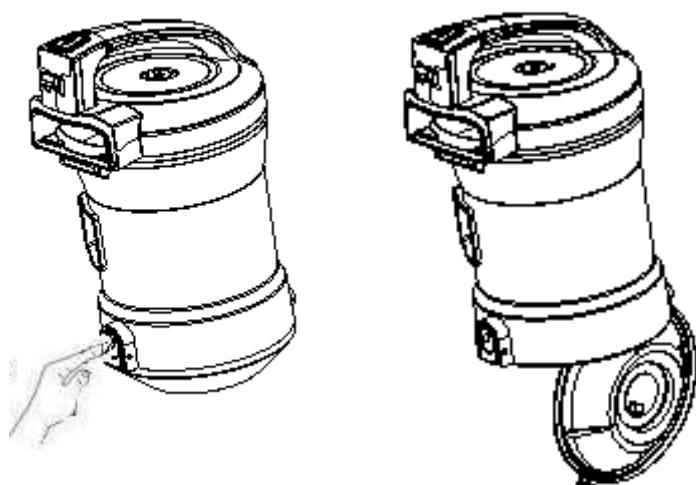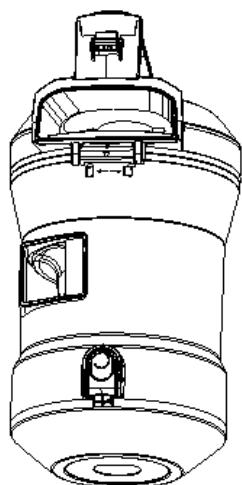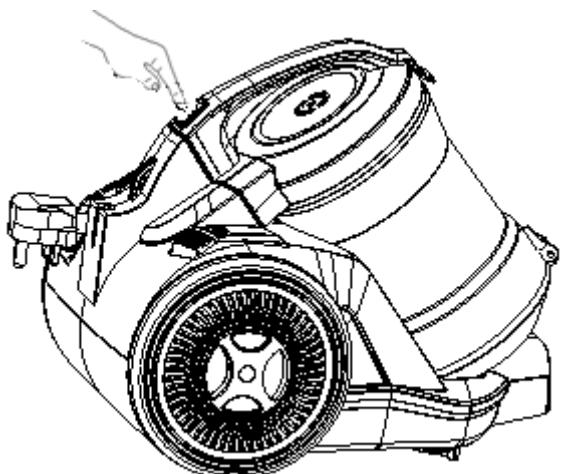

Внимание!

Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине и не сушите их феном либо используя нагревательные приборы.



Установите пылесборник на место, совместив отверстия для прохода воздуха и прижав его сверху вниз до щелчка.

Если мощность всасывания упала, но контейнер ещё не заполнен, откройте контейнер и посмотрите, не загораживает ли что-то отверстия фильтра. Пожалуйста, очищайте устройство при обнаружении засора.

Очистка воздуховыпускного НЕРА - фильтра

Перед попаданием в атмосферу воздух проходит финальную очистку воздуховыпусканым НЕРА-фильтром, расположенным на колесе прибора. Прочищать этот фильтр необходимо следующим образом:

- 1.Отключите устройство от электропитания. Всегда тяните только за штепсельную вилку, а не за кабель. Соберите шнур питания при помощи кнопки автоматической смотки.
- 2.Поверните крышку колеса со стороны кнопки включения против часовой стрелки до щелчка, снимите крышку, поверните фильтр против часовой стрелки и извлеките его.
- 3.Промойте фильтр под холодной проточной водой. Не используйте мыло и моющие средства!
- 4.Высушите фильтр при комнатной температуре в течение 24 часов.
- 5.Установите на место исправный чистый воздуховыпускной НЕРА - фильтр (либо замените его на новый) и закройте крышку колеса, вставив ее в пазы и повернув ее по часовой стрелке до щелчка.

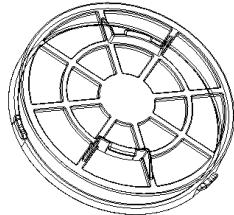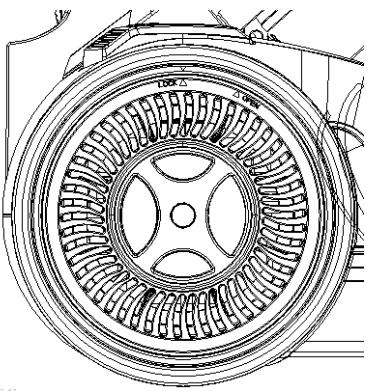

Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в

окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Храните прибор в недоступном для детей месте

В задней части корпуса прибора имеется слот для фиксации трубы с насадкой (щетка для пола и ковров) в вертикальном положении для хранения.

9. Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. Реализация

Правила реализации не установлены.

11. Неисправности и методы их устранения

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, возникающие при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	Нет питания	Проверьте надёжность подключения шнура питания к электросети
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Образовался засор в пылесборнике, фильтре, шланге или насадке	Очистите или замените пылесборник и фильтры. Проверьте и устраниите засоры в шланге и насадке.
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтров, шлангов и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут

Шнур не сматывается полностью	Шнур перекручен, загрязнён или смотан неровно	При отключенном от сети приборе вытяните шнур на всю длину, протрите влажной тканью, просушите и равномерно смотайте обратно.
-------------------------------	---	---

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в официальный пункт приема для дальнейшей утилизации. Таким образом Вы поможете сохранить окружающую среду.

12.Требования по утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

13.Технические характеристики

PVC 1824L – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~ 50 Гц

Максимальная мощность: 1800Вт

Объем контейнера для пыли: 2л

Класс защиты – 2

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

14.Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № ТС RU C-US.ЭС01.B.00280 серия RU № 0534540.

Срок действия с 27.07.2017 по 26.07.2018

Выдан: орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСС».

117556, Российская Федерация, город Москва, шоссе Варшавское, дом 70, корпус 2, офис 2.

Телефон/факс: +7(499)940-89-02, адрес электронной почты: energoss08@mail.ru

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Дата производства: указана на шильдике прибора

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"

602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, China

602, Мингде Билдинг, Норт Фенгсян Роуд, Ронгги, Шунде, Гуандун, Китай

На заводе:

POLARIS CO., LTD- ПОЛАРИС КО., ЛТД

№38 Aigehao Road, Xiangcheng District, Suzhou, 215134, China

№38 Эйгехао Роуд, округ Сяншен, Сучжоу, 215134, Китай

Импортер в России:

ООО «Полари Инт»

105005, Россия, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26

**Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии ООО «ДС-Сервис» 109518, г.Москва,
Волжский б-р, д.5 Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78**

15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Пылесос бытовой электрический

Модель PVC 1824L

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTONCORPORATIONLLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
 - Самостоятельной разборки изделия, не предусмотренной инструкцией по эксплуатации, или любого другого постороннего вмешательства в его конструкцию.
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно свяжитесь

с сервисным центром

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

**Пилосос побутовий
POLARIS
Модель PVC 1824L**

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальна інформація	17
Загальні вказівки щодо безпеки	17
Спеціальні вказівки щодо безпеки цього приладу.....	18
Сфера використання	18
Опис приладу	18
Комплектація	19
Експлуатація	20
Чищення та зберігання	23
Транспортування.....	25
Реалізація.....	25
Несправності та методи їх усунення.....	25
Вимоги щодо утилізації.....	26
Технічні характеристики	26
Інформація про сертифікацію	27
Гарантійне зобов'язання.....	28

1. Загальна інформація

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання пилососа побутового, модель PVC 1824L POLARIS (далі за текстом – пилосос, прилад).

2. Загальні вказівки щодо безпеки

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений лише для використання у побуті. Тривале використання приладу у комерційних цілях може привести до його перевантаження, у результаті чого він може бути пошкоджений або може зашкодити здоров'ю людей.
- Перед використанням уважно прочитайте цю Інструкцію та збережіть її.
- Прилад повинен використовуватися лише за призначенням відповідно до цієї Інструкції.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми) із фізичними, нервовими або психічними відхиленнями або яким бракує досвіду або знань, за винятком випадків, коли за такими людьми здійснюється нагляд або відповідальна за їх безпеку особа проводить їм інструктаж щодо користування цим приладом. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.
- Щоразу перед увімкненням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу або мережевого шнура в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Не слід користуватися приладом після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має оглянути кваліфікований спеціаліст.
- Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин та інших посудин, заповнених водою.
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Вмикайте прилад лише у джерело перемінного струму (~). Перед увімкненням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується у мережі.
- Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Перед увімкненням приладу у мережу переконайтесь, що він знаходиться у вимкненому стані.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад у воду).
- Не вмикайте шнур живлення у мережу вологими руками.
- Після закінчення експлуатації, під час чищення або у випадку поломки приладу завжди відключайте його від мережі.
- Не залишайте прилад без нагляду. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за мережевий шнур. При відключені приладу від мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Заміну мережевого шнура можуть здійснювати лише спеціалісти – працівники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт, огляд та регулювання мають здійснюватися лише кваліфікованими спеціалістами сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

3. Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Під час роботи приладу розміщуйте його на відстані від нагрівальних та інших електричних приладів.
- Забороняється використовувати пилосос без пилозбірника та без фільтрів.
- Не використовуйте хімічні розчинники для чищення пилососа.
- Не збирайте пилососом такі предмети та матеріали:
 - предмети, що горять: попіл, вуглинки, недопалки та ін.;
 - гострі предмети: бите скло, голки, канцелярські кнопки, скріпки та ін.;
 - фарбник, що використовується у принтерах та копіювальних апаратів, оскільки він є електропровідною сумішшю та не видаляється цілком із фільтра;
 - отруйні, вибухонебезпечні та юдкі речовини;
 - азбест або азbestовий пил;
 - вологу пилюку та багно;
 - воду та інші рідини.
 - Не чистьте пилососом людей та домашніх тварин.
- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та запчастини.
- Не тягніть пилосос за гнучкий шланг. Регулярно перевіряйте його стан. Не використовуйте шланг, якщо він пошкоджений.
- Не закривайте отвір пилососа, через який проходить повітря.
- Заборонено ставити пилосос на краї та бокові частини корпусу. Пилосос завжди має знаходитися у горизонтальному положенні, стежте за тим, щоб на сходах пилосос був стійко розміщений.


4. Сфера використання

Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цієї інструкції. Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

5. Опис приладу

Пилосос PVC 1824L призначений для прибирання побутових приміщень шляхом всмоктування пилу та дрібного сміття.

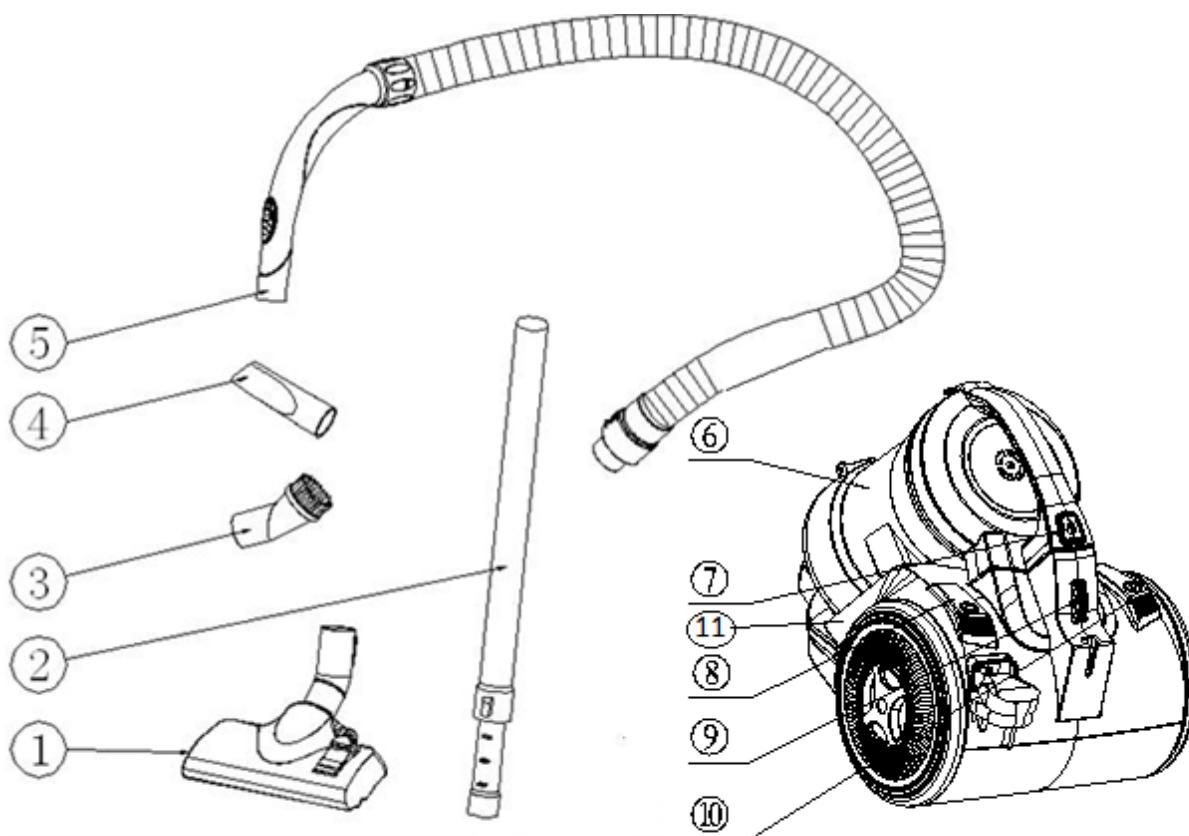

1. Щітка для підлоги та килимів
2. Телескопічна трубка
3. Насадка для меблів
4. Комбінована насадка
5. Ручка шланга
6. Пилозбірник
7. Кнопка фіксації пилозбірника
8. Кнопка автоматичного змотування шнура
9. Регулятор потужності двигуна
10. Кнопка увімкнення/вимкнення (УВІМК/ВІМК)
11. Індикатор заповнення пилозбірника

6. Комплектація

16. Пилосос - 1шт.
17. Гнучкий шланг - 1шт.
18. Телескопічна трубка - 1шт.
19. Щітка для підлоги та килимів - 1шт.
20. Насадка для меблів - 1шт.
21. Комбінована насадка – 1 шт.
22. Інструкція з експлуатації - 1шт.
23. Гарантійний талон - 1шт.


24. Перелік сервісних центрів - 1шт.
25. Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка) - 1 шт.

7. Експлуатація

Відкрийте коробку, акуратно вийміть прилад, звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.

- Під'єднання шланга:

Вставте наконечник шланга в отвір патрубка, що вбирає повітря, розмістивши фіксуючі виступи вертикально, і поверніть за годинниковою стрілкою до фіксації.

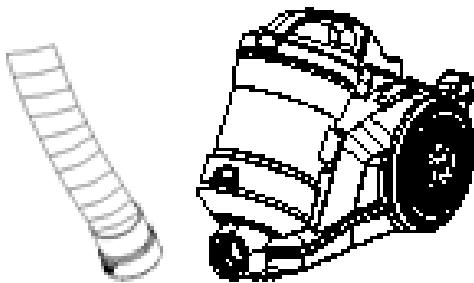


- Від'єднання шланга:

Вимкніть прилад з розетки.


Поверніть наконечник шланга приблизно на 45 градусів проти годинникової стрілки до вивільнення фіксуючих виступів та вийміть його з гнізда.

- Вставте наконечник ручки шланга у нерухому частину телескопічної трубки.

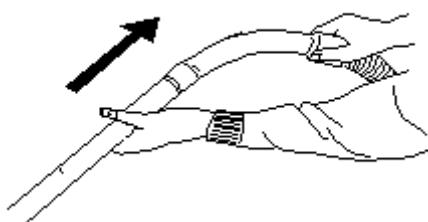

- Посуньте вперед (від себе) пластиковий фіксатор на нерухомій частині телескопічної трубки та витягніть її рухому частину на необхідну довжину. Відрегулюйте довжину телескопічної трубки.


Одягніть необхідну насадку на рухому частину телескопічної трубки (більшу щітку «підлога/килим» або комбіновані насадки для чищення штор, обшивки меблів, важкодоступних місць).

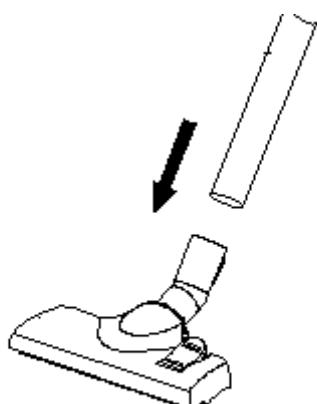


Підготовка насадки для чищення килимів, плиток, дерев'яних покриттів:

Килимові покриття – щітка висунута.

Жорсткі покриття – щітка не висунута.

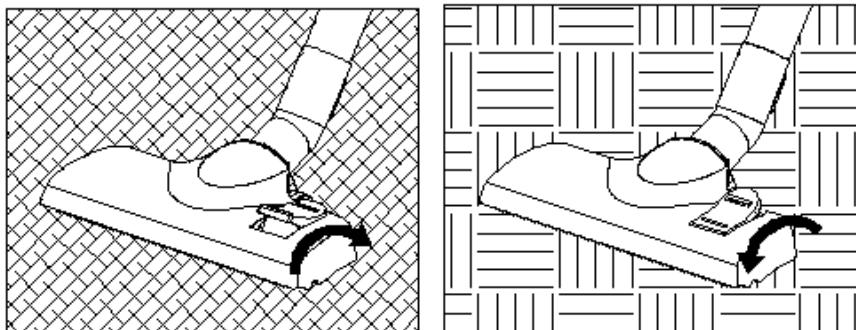


Комбіновані насадки для чищення штор, обивки меблів, важкодоступних місць.

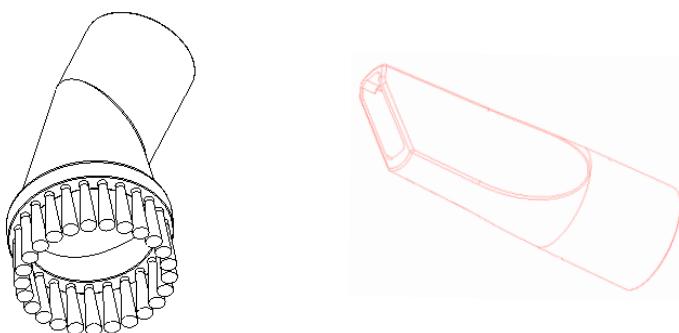

ЗАСТОСУВАННЯ

1. Витягніть шнур на необхідну довжину, решту змотайте за допомогою кнопки.

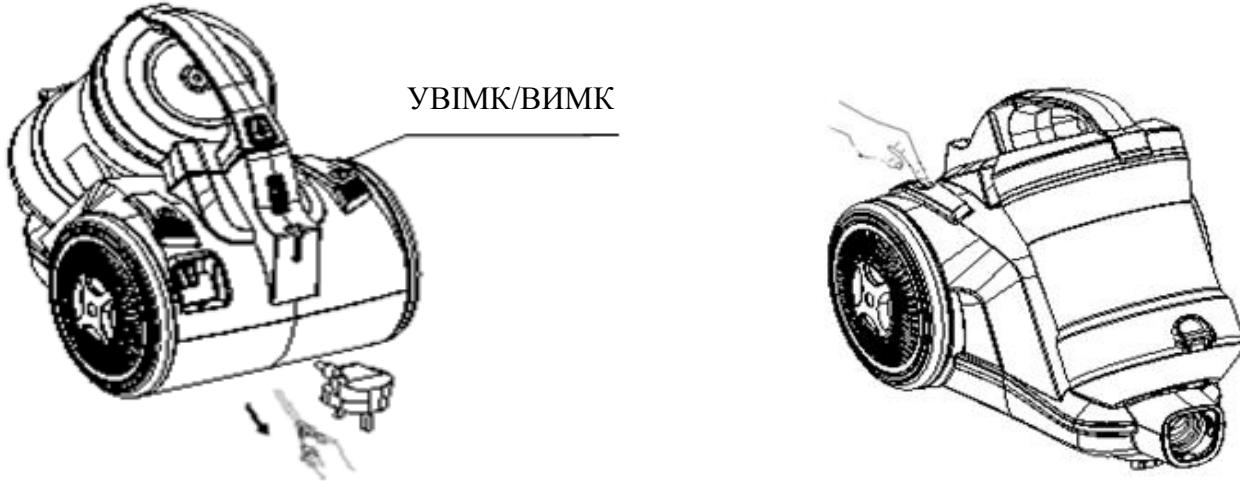

Увага!

Не витягайте шнур далі жовтої відмітки, яка сигналізує про наближення закінчення розмотування шнура. Червона відмітка означає закінчення розмотування шнура.

4. Підключіть прилад до мережі.

Увага!


Перед підключенням приладу до мережі перевірте відповідність його технічних характеристик (див. розділ «Технічні характеристики») параметрам мережі.

5. Для увімкнення приладу натисніть кнопку УВІМК/ВИМК на корпусі пилососа.

Регулювання сили всмоктування

4. Ви можете регулювати силу всмоктування Вашого пилососа двома способами:
- з допомогою регулятора повітряного потоку, розміщеного на ручці шланга. Для делікатних матеріалів рекомендується використовувати мінімальну силу всмоктування, для цього максимально відкрийте заслінку регулятора. Під час чищення матраців, обивки меблів, та килимів встановлюйте заслінку регулятора в середнє положення. При закритій заслінці регулятора чистяться плитка, дерев'яні та інші жорсткі покриття.
 - з допомогою регулятора потужності двигуна.

Поворот регулятора догори плавно збільшує обороти двигуна, донизу – зменшує.

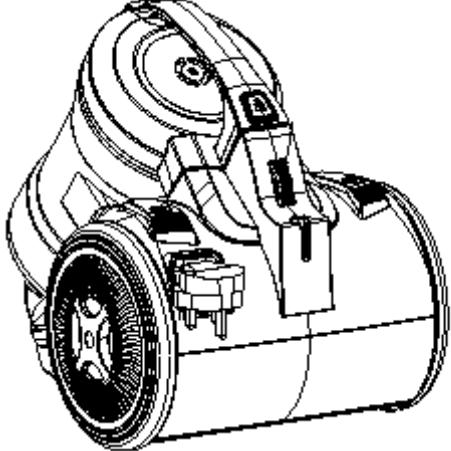

Силу всмоктування можна змінювати у процесі прибирання.

5. Після завершення роботи вимкніть пилосос з допомогою кнопки УВІМК/ВІМК на корпусі, потім відключіть прилад від мережі. Щоб змотати кабель, натисніть та утримуйте кнопку автоматичного змотування. Направляйте кабель іншою рукою, щоб він рівномірно поступав на приймаючий пристрій.

ЦИКЛОННА СИСТЕМА ЗБОРУ ПИЛУ

Циклонна система не потребує мішка для збору пилу. Частки пилу всмоктуються у пилозбирник потоком повітря. Повітря очищується захисним НЕРА-фільтром, встановленим на виході з пилососа.



Попередження!

Ніколи не використовуйте прилад без встановлених фільтрів, а також у випадку пошкодження чи забруднення фільтрів, або у разі заповнення нижньої частини пилозбирника до рівня циклонного фільтра. Інакше пил попаде у двигун та призведе до поломки приладу.


Увага!



Прилад має світловий індикатор засмічення фільтрів. Якщо він світиться, потрібно негайно вимкнути прилад та перевірити стан насадок, шланга, фільтрів та пилозбирника. Ніколи не перекривайте отвір повітрозабірника – це може привести до поломки.

8. Чищення та зберігання

Очищення пилозбирника (здійснюється після кожного прибирання).

6. Відключіть прилад та від'єднайте шнур від розетки. Тягніть лише за штепсельну вилку, а не за шнур.
7. Зніміть пилозбирник разом з системою чищення, для цього натисніть на кнопку фіксації пилозбирника та злегка потягніть контейнер додори за ручку. Після того, як замок вивільнився, підніміть контейнер за ручку.
8. Тримаючи контейнер за ручку, розмістіть його над сміттевим баком нижньою кришкою донизу. Натисніть на кнопку відкривання кришки пилозбирника для очищення від пилу. Після видалення пилу закрийте кришку. Поставте пилозбирник на рівну поверхню, зніміть верхню кришку з елементом циклонного фільтра, для цього розмістіть пилозбирник ручкою додори і, тримаючи його одною рукою, другою рукою поверніть кришку з фільтрами проти годинникової стрілки. Відкрийте верхню кришку, звільнивши защіпку, та зніміть фільтрувальний елемент. Видаліть пил із циклонного фільтра. Промийте корпус пилозбирника та елемент циклонного фільтра під струменем холодної води, протріть та просушіть їх без нагрівання, потім зберіть у зворотній послідовності, для чого сумістіть стрілку на петлі верхньої кришки із зображенням відкритого замка на пилозбирнику та поверніть вузол фільтрів за годинниковою стрілкою до клацання.
9. Промийте фільтрувальний елемент у теплій воді без використання миючих засобів. Просушіть у провітрюваному місці без нагріву протягом 24 год. Перед встановленням перевірте фільтр на відсутність видимих пошкоджень. Не використовуйте пошкоджений фільтр, замініть його на новий.
10. Встановіть справний чистий фільтрувальний елемент під верхню кришку та закрийте її таким чином, щоб пролунав звук клацання.

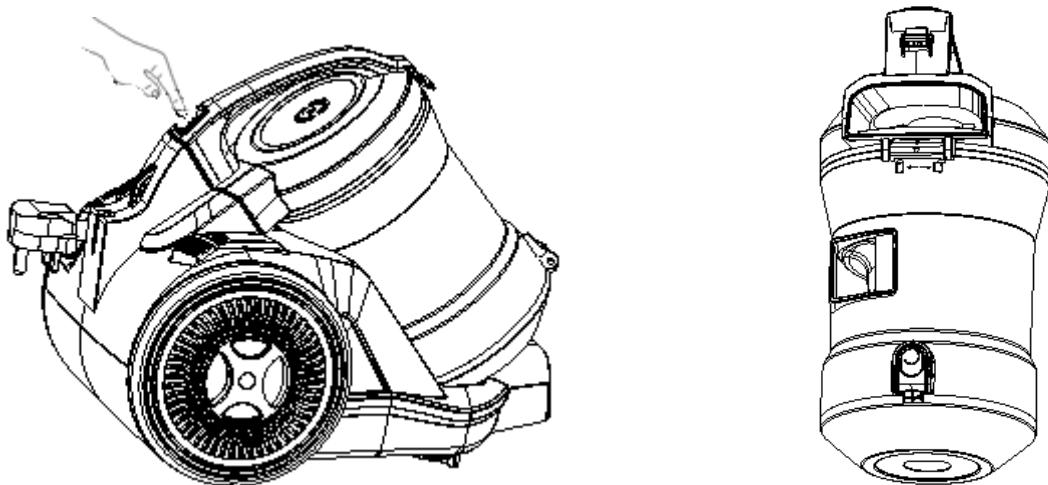

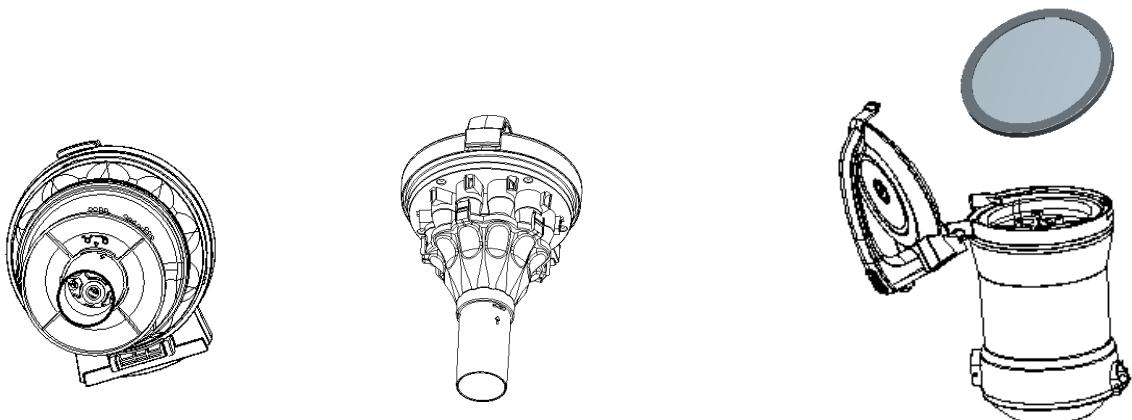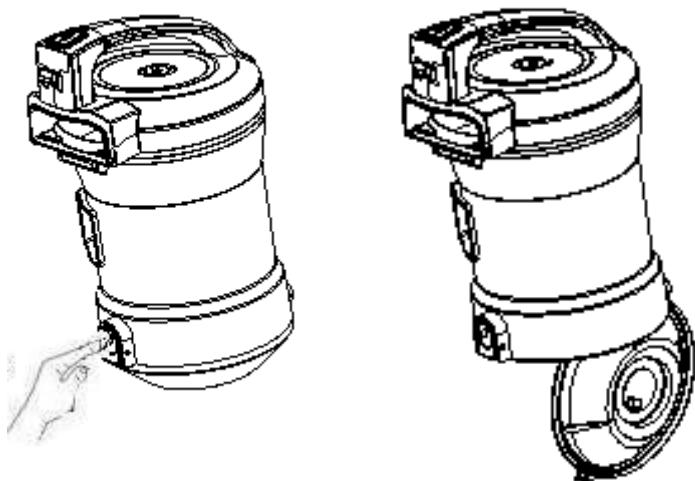

Увага!

Не мийте деталі пилососа у посудомийній або пральній машині та не сушіть їх феном або з допомогою нагрівальних приладів.

Встановіть пилозбірник на місце, суміщаючи отвори для проходу повітря та притискаючи його згори, поки не пролунає звук клацання.



Якщо потужність всмоктування впала, але контейнер ще не заповнений, відкрийте контейнер та подивіться, чи нічого не затуляє отвори фільтра. Якщо виявили засмічення, очистіть пристрій.

Чищення НЕРА – фільтра, що випускає повітря

Перед попаданням в атмосферу повітря проходить заключне очищення розміщеним на колесі приладу НЕРА–фільтром, який випускає повітря. Чистити цей фільтр потрібно таким чином:

Увага: Якщо індикатори на бічній стороні пилососа загоряються червоним, це сигналізує про заповнення пилозбірника. Необхідно негайно його очистити. Після чого можна приступати до роботи.

1. Відключіть пристрій від електроживлення. Завжди тягніть лише за штепсельну вилку, а не за кабель. Зберіть шнур живлення за допомогою кнопки автоматичного змотування.
2. Повертайте кришку колеса з боку кнопки вмикання проти годинникової стрілки, поки пролунає клацання, зніміть кришку, поверніть фільтр проти годинникової стрілки та вийміть його.
3. Промийте фільтр під холодною проточною водою. Не використовуйте мило та миючі засоби!
4. Висушіть фільтр при кімнатній температурі протягом 24 годин.
5. Встановіть на місце справний чистий НЕРА-фільтр, що пропускає повітря (або замініть його на новий), закройте кришку колеса, вставивши її у пази та повертаючи за годинниковою стрілкою, поки не пролунає клацання.

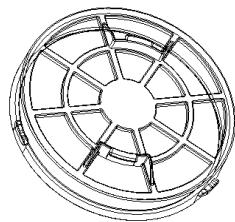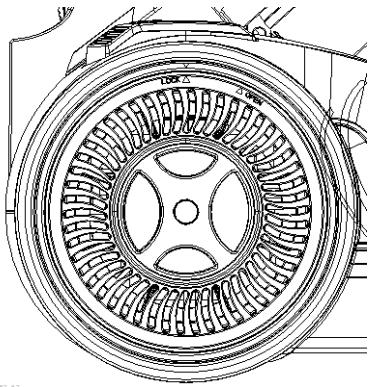

Зберігання

Електроприлади зберігаються у сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% та за відсутності в навколошньому середовищі пилу, кислотних та інших парів, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.

В задній частині корпусу приладу є слот для фіксації трубки з насадкою (щітка для підлоги та килимів) у вертикальному положенні для зберігання.

9. Транспортування

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. При перевезенні приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Транспортування приладів має виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.

10. Реалізація

Правила реалізації не встановлені.

11. Несправності та методи їх усунення

У цій таблиці наведено найпоширеніші проблеми, що виникають під час використання приладу. Якщо не вдається самостійно вирішити проблему, що виникла, зверніться у центр підтримки споживачів або авторизований сервісний центр.

Прояв несправності	Причини виникнення	Методи усунення
Прилад не вмикається	Немає живлення	Перевірте надійність підключення шнура живлення до електромережі
Потужність всмоктування недостатня або зменшується під час роботи	Засмічений пилозбирник, фільтр, шланг або насадка	Почистіть або замініть пилозбирник та фільтри. Перевірте та усуńть засмічення шланга або насадки.
Електричні розряди під час роботи та налипання пилу на корпус насадки	Статична електрика через низьку вологість повітря у приміщенні	Вживайте заходів для зволоження повітря у приміщенні. Регулярно підносіть насадку до металічних предметів для зняття статичних зарядів
Раптове відключення приладу під час роботи	Спрацював захисний пристрій через перегрів мотора	Усуньте можливі причини перегріву (засмічення пилозбирника, фільтрів, шлангів та насадок). Перед повторним включенням дайте приладу охолонути протягом не менше ніж 30 хвилин.
Шнур не змотується повністю	Шнур перекручений, забруднений або змотаний нерівно	Після відключення від мережі витягніть шнур на всю довжину, протріть вологою тканиною, просушіть та рівномірно змотайте назад.

Примітка: Після завершення терміну експлуатації приладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте у спеціалізований пункт прийому для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

12. Вимоги щодо утилізації

Відходи, що утворюються у результаті утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією у встановленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, зокрема відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і зневажлення відходів виробництва та споживання».

13. Технічні характеристики

PVC 1824L – пилосос побутовий електричний торговельної марки POLARIS

Напруга: 220-240 В

Частота: ~ 50 Гц

Максимальна потужність: 1800Вт

Об'єм контейнера для пилу: 2л
Клас захисту – 2

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися певні розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

14.Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність нормативним документам РФ.



Розрахунковий строк служби виробу: 3 роки

Гарантійний строк: 1 рік від дня покупки

Дата виготовлення: вказана на шильдику приладу

Виробник:

Limited Liability Company TEXTON CORPORATION – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Грінтрі Драйв, Приміщення 101, місто Дувр, округ Кент, Штат Делавер, 19904, Сполучені Штати Америки

Уповноважений представник на території РФ та Білорусі

ТОВ «ДС-Сервіс»

109518, м. Москва, Волзький б-р, буд.5

Телефон єдиної довідкової служби 8-800-700-11-78

15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Виріб: Пилосос побутовий електричний

Модель PVC 1824L

Ця гарантія надається виробником на додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

Ця гарантія діє впродовж 12 місяців від дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу у разі виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право також на безкоштовний ремонт виробу.

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються компанією TEXTON CORPORATION LLC, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб купується виключно для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися відповідно до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника відповідно до цієї гарантії виконують продавці – уповноважені дилери виробника та офіційні центри з обслуговування - (сервіс) центри. Ця гарантія не розповсюджується на вироби, придбані у не уповноважених виробником продавців, котрі самостійно несуть відповіальність перед споживачем згідно з законодавством.
4. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти та зовнішні зміни приладу, що виникли у результаті:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життедіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі появи райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*.
5. Ця гарантія діє за умови пред'явлення оригіналу цього гарантійного талона, оригіналу товарного чека, виданого продавцем, та виробу, у якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтесь до вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання необхідно негайно зв'язатися із сервісним центром.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

Постачальник не несе жодної відповіальності за збитки, пов'язані з пошкодженням виробу під час транспортування, внаслідок некоректного використання, а також у зв'язку із модифікацією або самостійним ремонтом виробу.

Тұрмыстық шандорғыш
POLARIS
Моделі PVC1824L

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңız үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мүқият оқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерімен мүқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар мен кеңестер берілген.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

Жалпы мәлімет	30
Кауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	30
Осы құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі сақтық шаралары	31
Құрылғының пайдалану саласы	32
Құрылғының сипаттамасы	32
Құрылғының жынтықтылығы	33
Құрылғыны пайдалану	33
Тазарту және сақтау жөніндегі ережелер	37
Тасымалдау жөніндегі ережелер	40
Тауарды өткізу	40
Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері	40
Қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі талаптар	41
Техникалық сипаттамалары	41
Сертификаттау жөніндегі ақпарат	41
Кепілдік міндеттеме	43

1. Жалпы мәлімет

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, моделі PVC 1824L POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын тұрмыстық шаңсорғыш (бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, құрылғы) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сақтау мен пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

2. Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар

- Құрылғыны пайдалану «Тұтынушылардың электрлі орнатуларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұл құрылғы тек қана үйде тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс. Құрылғыны комерциялық аумақта жоғары жұмыс қарқындылығында пайдалану, бұл құрылғының шамадан тыс жүктелуіне әкеліп соғады, сонымен құрылғыны шамадан артық ауыр жүктемеде қолданылуы, оның жұмыс істеу мерзімін азайтып, істен шығуына немесе зақымдалуына әкеледі, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіру мүмкін.
- Бұл құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықты міндетті түрде, толығымен мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғы осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықтың ережелеріне сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аталмыш құрылғыны қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Эр жолы құрылғыны қоспас бұрын, оны қарап шығыңыз. Құрылғының және оның электр желілік баусымның ақаулығы анықталған жағдайда, құралды ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрылғы еденге, жерге құлаған жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (зақымдауы) байқалған кезде, құрылғыны қолданбаңыз. Құрылғыны пайдаланбас бұрын оны білікті маманға көрсету қажет, оны тек қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана тексеру тиіс.
- Назар аударыңыздар! Құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылشا немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны ешбір жағдайда суға немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды.
- Құрылғыны тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Құрылғыны электр желігে қоспас бұрын, электр желідегі қолданылатын электрлік параметрлерін тексеріңіз, бұл құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес болғанына көз жеткізіңіз.
- Кез келген ақау бола тұра құрылғыны іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Коректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.

- Құрылғыны электр желіге жалғастырып, қоспас бұрын, әрдайым оның өшірілу күйінде тұргандығына, яғни құрылғының ауыстырып қосатын ауыстырыш тетігі сөндірүлі қалпында тұргандығына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Құрылғы және оның электр желілік баусымы ыстық ауаның тікелей күн көзіне, жоғары температураның әсеріне, тікелей күн сәулесіне және ылғалға ұшырамайтындей етіп, сақталуы керек (құрылғыны ешқашан суға батырып салмаңыз).
- Ылғал қолыңызбен құрылғыны электр желіге жалғастырып қоспаңыз, яғни құрылғының желілік баусымын ылғал қолыңызбен ұстамаңыз.
- Әр жолы құрылғыны әрбір пайдаланғаннан кейін және оны тазартпас бұрын, немесе құрылғы сынып қалса, әрдайым оның электрлік ток көзінен ажыралып тұргандығына көз жеткізіңіз.
- Іске қосылып, жұмыс істеп тұрған құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны оның электр желілік баусымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, электр желілік баусымнан ұстап желіден ажыратуға тыйым салынады. Құрылғыны электр желіден ажыратқан кезде оның желілік баусымын штепсельді айыршасынан ұсташыз.
- Құрылғының желілік баусымын тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Жөндеу жұмыстарын біліктілігі жоқ немесе біліктілігі төмен деңгейдегі санаты жоқ тұлға тараپынан жасалған болса, бұл қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Құрылғыны өз бетінізбен жөндеуге болмайды. Құрылғыны жөндеу, тексеру мен құрылғыны қалыпты күйге келтіру жұмыстарын тек қызмет көрсету орталықтарының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек қана түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді пайдалануға қажет.

3. ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС АТҚАРУ БАРЫСЫНДАҒЫ ҚАУПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғының жұмысы барысында оны жылу шыгаратын көздері маңайында орналастырмаңыз және өзге де электрлі құралдардан алыс қашықтықта орнатыңыз.
- Шаңсорғышты шаң жинайтын контейнерсіз және оның сұзгілері орнатылмаған болса пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышпен келесідей заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - тез тұтанатын заттердерді: күл, көмір, темекі тұқылы және т.б.;
 - өткір заттарды: сынған шыны, ине, кенселік жапсырма шеге, қағаз қыстырғыш және т.б.;
 - принтер мен көшірме машиналарында қолданылатын бояу, себебі бұл бояу электр өткізгіш қоспасы болып табылады, ол сұзгіштен толық жойылмайды;
 - улы және күйдіргіш заттарды, сонымен қатар жарылуға қауіпі бар заттарды;
 - асбест, немесе асбестті шанды;
 - ылғалды шаң мен кір;
 - су мен келген басқа да сұйықтық заттарды;
 - Шаңсорғышты адамдарға, жануарларға бағыттауға тыйым салынады.
- Өндіруші кенес берген аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Шаңсорғышты майысқақ құбыршекті тартқыламаңыз. Майысқақ құбыршекті жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз. Егер майысқақ құбыршек ақауланса, оны қолданбаңыз.

- Шаңсорғыштың ауа алмасатын жедеткіш саңылауларын жабуға тыйым салынады.
- Жұмыс жасап тұрған шаңсорғышты корпустың шеті мен бүйір жақтарына орнатуға тыйым салынады. Жұмыс барысында шаңсорғыш әркез көлденең қалпында орналасуы тиіс, шаңсорғыштың баспалдақта орнықты орналасқанын қадағалаңыз.


4. Құрылғының пайдалану саласы

Бұл құрылғы тек қана үйде тұрмыстық мақсатта осы нұсқаулықтың талаптарына сәйкес пайдаланылуы тиіс. Құрылғыны өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады.

Өндіруші осы пайдалану бойынша нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

5. Құрылғының сипаттамасы

PVC 1824L Шаңсорғыш шаң-тозаң мен ұсақ қоқысты сору арқылы қабаты берік әрі тегіс тұрмыстық бөлмежайдың еденін тазалауға арналған.

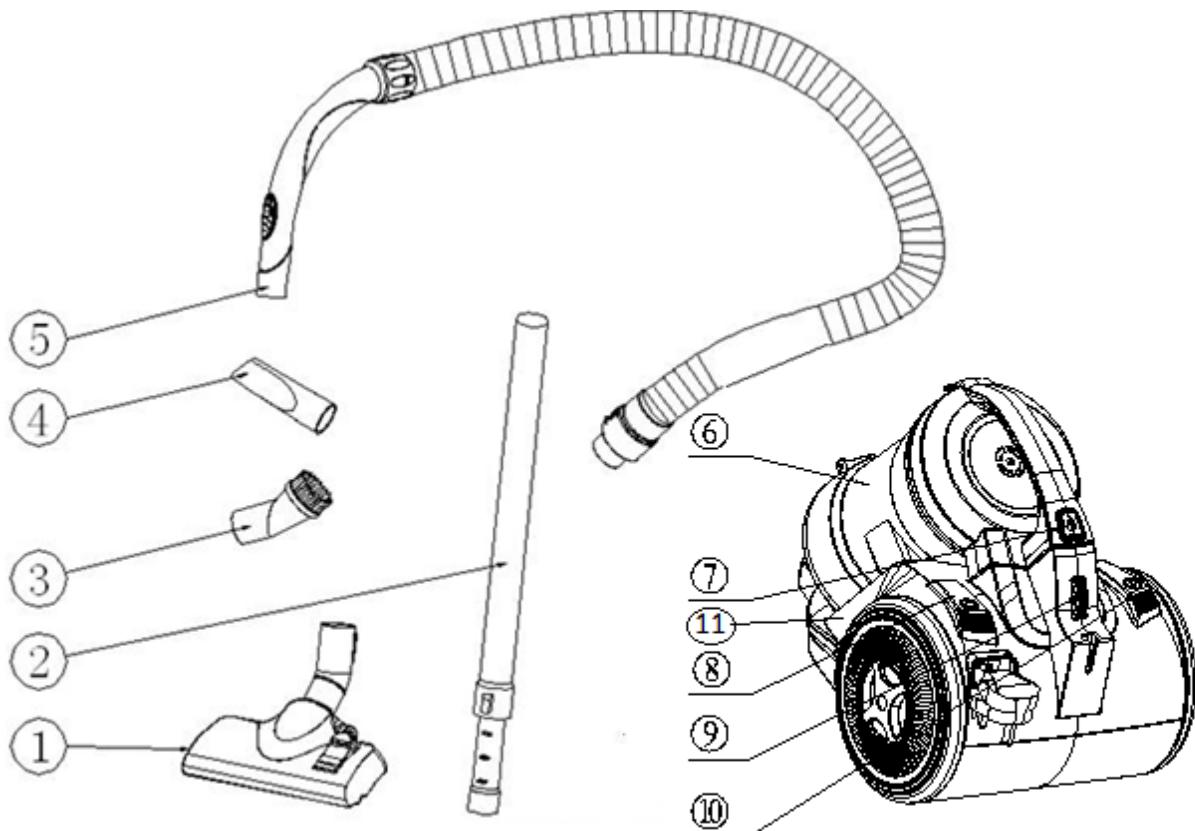

1. Еден мен кілемнен жинауға арналған қылشاқ
2. Телескоптық тұтік
3. Жиһаз жабынын тазалауға арналған қондырмасы

4. Біріктірілген (құрастырылған саптама) қондырмасы
5. Майысқақ құбыршектің тұтқасы
6. Шаң жинағыш контейнер
7. Шаң жинайтын контейнерді бекітуге арналған батырмасы
8. Құрылғының желелік баусымын автоматты түрде орап жинайтын батырмасы
9. Қозғалтқыштың қуаттылығын реттейтін тетігі
10. Иске қосу/сөндіру батырмасы (ICKE ҚОСУ/СӨНД)
11. Индикация толтыру пылесборника


6. Құрылғының жиынтықтылығы

1. Шаңсорғыш - 1дана.
2. Майысқақ құбыршек - 1дана.
3. Телескоптық тұтік - 1 дана.
4. Еден мен кілемнен жинауға арналған қылشاқ - 1 дана.
5. Жиһаз жабынын тазалауға арналған қондырмасы.
6. Біріктірілген (құрастырылған саптама) қондырмасы - 1 дана.
7. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1дана.
8. Кепілдік талоны - 1 дана.
9. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі-1 дана.
10. Құрылғының орамасы (полиэтилен пакеті + қорабы) – 1 дана.

7. Құрылғыны пайдалану


Құрылғының қаптама қорабын ашып, құрылғыны абайлас алып шығарыңыз, содан кейін оның орайтын барлық материалдарын құралдың ішінен және сыртынан алып тастаңыз.

- Майысқақ құбыршекті жалғастырып қосу:
Майысқақ құбыршектің тұтқасындағы ұштығын, яғни оның бекіткіш шығынқы жерлерін тігінен келте құбырындағы ауаны соратын саңылаулы ұяшықтарға орнатып, сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдырып, олар толығымен бекітілгенше бұраңыз.
- Майысқақ құбыршекті ажыратып шығару:
Алдын ала құрылғыны сөндіріп, оны электрлік ашалы розеткадан ажыратыңыз.
Майысқақ құбыршектің тұтқасындағы ұштығын оның бекіткіш шығынқы жерлері босағанша сағат тіліне қарсы бағытта шамалы 45 градусқа дейін бұраңыз, содан кейін оны саңылаулы ұяшықтардан ажыратып шығарыңыз.

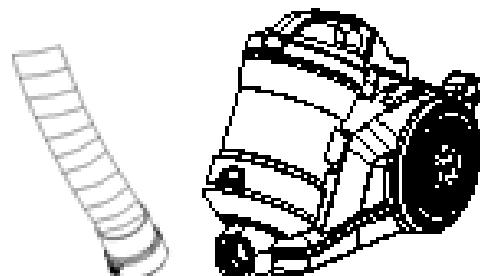

- Майысқақ құбыршектің тұтқасындағы ұштығын телескоптық тұтіктің жылжымайтын бөлігіне


кіргізіп жалғастырыңыз.

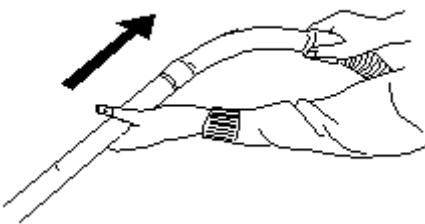

- Телескоптың түтіктің қозғалмайтын бөлігіндегі пластик бекіткішті өзіңізден әрі қарай созып тартыңыз, содан оның жылжымалы бөлігін қажетті ұзындыққа дейін тартып шығарыңыз.

Телескоптың түтіктің ұзындығын реттеп алыңыз.


Телескоптың түтіктің жылжымалы бөлігіне қажетті қондырманы («еден/кілем» үлкен қылشاқты немесе перде, жиһаз жабыны мен тазалауға қыын құыс, яғни қолы жетпейтін жерлерді тазарту үшін қолданылатын біріктірілген «жиһаз/құыс» (саптаманы) қондырманы) кигізіңіз.

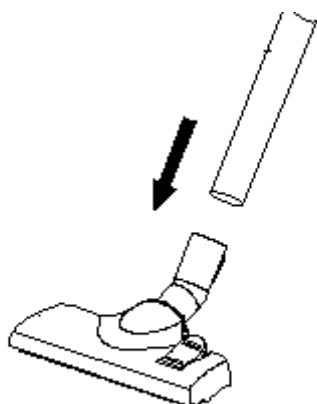


Кілемді, тақта, ағаш жабының тазартуға арналған қондырманы пайдалану үшін дайындау:

Кілем беті – қылшақты шығару қажет.

Беті қатты жабындар – қылшақты шығаруға қажет емес.

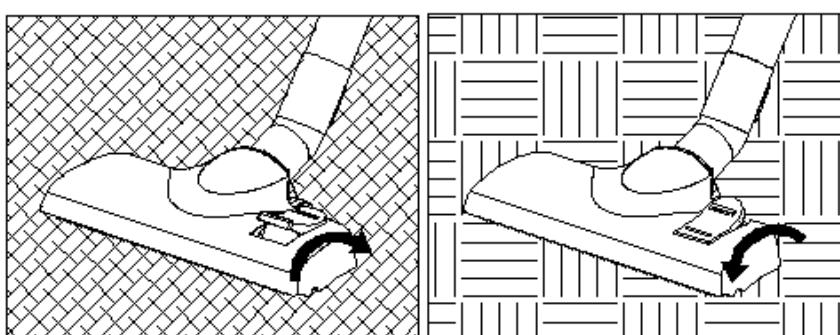


Перде, жиһаз жабыны мен тазалауға қыын құыс, яғни қолы жетпейтін жерлерді тазарту үшін біріктірілген (құрастырылған саптамалар) қондырмалар қолданылады.

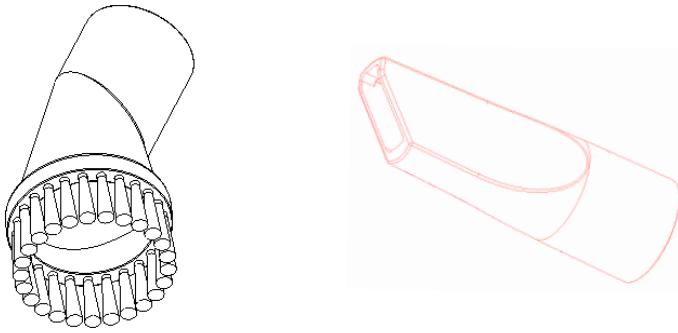

ҚОЛДАНУ

1. Құрылғының желілік баусымын қажетті ұзындыққа созып шығарыңыз, құрылғының желілік баусымын автоматты түрде орап жинайтын батырманың көмегімен баусымның артық бөлігін ораңыз.

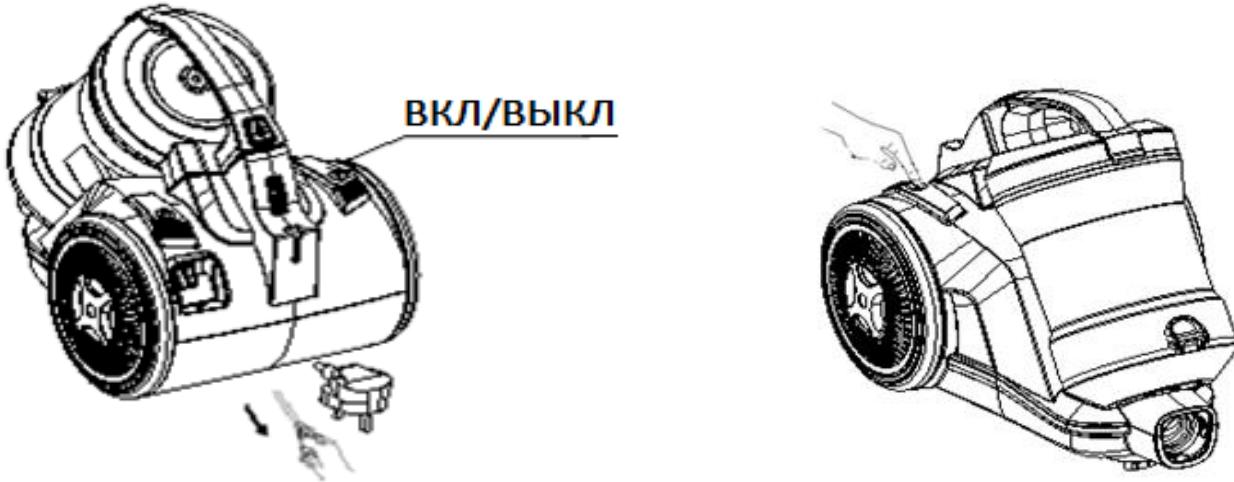

Назар аударыңыздар!

Құрылғының желілік баусымын созып шығарған кезде, оның сары түсті бөлігінен артық шығармаңыз, себебі, бұл желілік баусымның сары түсті бөлігі созылып шығарылған баусымның соңғы бөлігінің жақындағанын білдіретін белгісі болып саналады, содан желілік баусымның сары түсті бөлігінен одан арғысы қызыл түсті бөлігі, бұл шығарылатын сымның соңы екендігін білдіреді.

2. Құрылғының желілік баусымын ток көзіне жалғастырып, қосыңыз.

Назар аударыңыздар!

Құрылғыны электр желіге қоспас бұрын, электр желідегі қолданылатын электрлік параметрлерін тексеріңіз, бұл құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес болғанына көз жеткізіңіз, осы нұсқаулықтың («Техникалық сипаттамалары») тарауын қараңыз.


3. Құрылғыны іске қосу үшін, құрылғының сыртқы корпусындағы орналасқан ICKE ҚОСУ/СӨНДІРУ батырмасын басыңыз.

Сору күшін реттей

4. Сіз шансорғыштың сору күшін екі түрлі тәсілмен реттей аласыз:

- Сіз шаңсорғыштың сору күшін майысқақ құбыршектің тұтқасындағы орналасқан ауа ағының реттеуіштің көмегімен реттей аласыз. Жұмсақ, нәзік заттар үшін ең тәменгі қуатты таңдаған жөн, сонымен жұмсақ нәзік материалдары тазарту үшін минималды сору күшін қолдануға кеңес беріледі, ол үшін реттеуіштің жапқышын барынша ашыңыз. Матрас, жиһаз жабыны мен кілемді тазарту барысында реттеуіштің жапқышын орта қалыпқа орнатыңыз. Реттеуіштің жапқышы жабық күйінде болған кезде такта, ағаш және өге де қатты жабындарды тазартуға болады.

- Құрылғының корпусындағы қозғалтқыштың қуаттылығын реттейтін тетігі арқылы реттей аласыз. Қозғалтқыштың қуаттылығын реттейтін тетігін жоғары қарай бірсарынды қозғалту арқылы қозғалтқыштың айналымын, яғни шаңсорғыштың сору күшін ұлғайтуға болады, ал тәмен қарай жылжытқан кезде азайтуға болады.

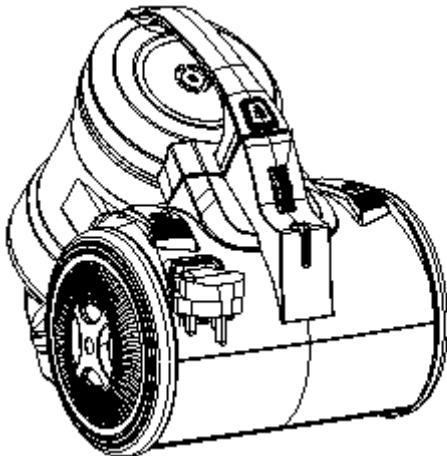

Шаңсорғыштың сору күшін тазарту үдерісі орындалып жатқан кезде аудиостыруға болады.

5. Жұмысты аяқтап болған соң, құрылғыны сөндіру үшін құрылғының сыртқы корпусындағы орналасқан ICKE ҚОСУ/СӨНДІРУ батырмасын басыңыз, содан соң шаңсорғыш құрылғының желелік баусымын ток көзінен ажыратыңыз. Құрылғының электрлік желелік баусымын орау үшін автоматты түрде орау батырмасына бір қолмен басып, ұстап тұрыңыз да, екінші қолыңызбен сымды қабылданатын құрылғыға біркелкі бағыттаңыз.

ШАҢДЫ ЖИНАУДЫҢ ЦИКЛОНДЫҚ ЖҮЙЕСІ

Циклондық жүйе шанды жинауға арналған қаптың болуын талап етпейді. Шаң бөліктері ауа ағыны арқалы шаң жинағыш контейнерге сорылады. Ауа шаңсорғыштағы шаң шинауыштың шығысында орналасқан қорғаныс НЕРАсұзгіші арқылы тазаланады.



Ескертпе!

Шаңсорғыш құрылғыны ешқашан сұзгішсіз, яғни оның сұзгіштері орнатылмаған болса пайдалануға тыйым салынады. Сондай-ақ, бұлінген немесе тазартылмаған күйінде сұзгілер орнатылған болса, немесе шаң жинауыштың тәменгі қуысындағы циклондық сұзгіштің деңгейіне дейін шаң толтырылса құрылғыны пайдаланбаңыз. Эйтпесе шаң тікелей моторға өтіп, құрылғының бүлінуіне әкеп соғады.

Назар аударыңыздар!

Құрылғы сұзгіштердің ластанып, қоқыммен толуын білдіретін жарық индикаторына ие. Егер ол жанса – тез арада құрылғыны сөндіру қажет, содан кейін құрылғының бөлшектерін,

қондырма мен майысқақ құбыршектің, және түтік пен сұзгіштердің, сондай-ақ шаң жинағыш контейнердің күйін тексерініз.

Шансорғыштағы ауа соратын саңылауларды және ауа шығаратын желдеткіш саңылауларды жаппаңыз – бұл құрылғының зақымдалуына әкеп соғуы мүмкін.


8. Тазарту және сақтау жөніндегі ережелер

Шаң жинағыш контейнерді тазарту (әрбір тазалау үдерісінен кейін жүргізіледі).

Назар аударыңыз: Егер индикаторлар бүйір жағында шансорғыш жаңып, өрт шығу қаупі болады, бұл сигналлизирует толтыру туралы пылесборника. Керек, дереу оны тазалау керек. Содан кейін болады қайтадан жұмысқа кірсуге болады.

1. Құрылғыны сөндіріп, оның электрлік желілік баусымын ток көзінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желіден ажыратқан кезде, оның электрлік желілік баусымнан емес, штепсельді ашадан ұстап ажыратыңыз. Шаң жинағыш контейнерді тазарту жүйесімен бірге шығару қажет, ол үшін шаң жинағыш контейнерді бекітуге арналған батырмасына басыңыз да, шаң жинағыш контейнерді тұтқасынан ұстай жоғары қарай тартыңыз. Бекіткіш құлпы босаған соң - шаң жинағыш контейнерді оның тұтқасынан ұстай көтеріп, шығарыңыз.
2. Шаң жинағыш контейнерді тұтқасынан ұстай оның төменгі қақпағын төмен қарата қоқыс салынатын жәшігінің ұстінен орнатып, ұстаңыз. Шаң жинағыш контейнердің қақпағын ашу батырмасына басып, шаң жинағыш контейнерді қоқыс жинайтын шелектің ұстінен ұстаныңыз да, абайлықпен оны сәл қағып-сілкіп шаң мен қоқыстан тазартыңыз. Шаң жинағыш контейнерді шаң мен қоқыстан тазартып болған соң оның қақпағын жабыңыз. Шаң жинағыш контейнерді тегіс қабатқа қойып орналастырыңыз, контейнердің циклондық сұзгіш элементі бар жоғарғы қақпағын шешіп алыңыз, ол үшін шаң жинағыш контейнерді оның тұтқасын жоғары қарай қоғамағын шешіп алған соң оның қақпағын жабыңыз. Бекіткіш ілмекті босата шаң жинағыш контейнердің жоғарғы қақпағын шешіңіз, сұзгілейтін элементті шығарыңыз. Циклондық сұзгіштің бетінде жиналған шанды жойыңыз. Шаң жинағыш контейнердің сыртқы корпусын және оның ішкі бөлігін, сонымен бірге циклондық сұзгіш элементін салқын ағын судың астында жуыңыз, содан соң жақсылап сүртіп құрғатыңыз, ешбір қыздырусыз табиғи жолмен, яғни кәдімгі қалпымен кептіріңіз (қыздырып кептіретін құралдарды пайдалануға тыйым салынады), содан кейін жоғарыда аталған барлық бөлшектерді кері реттілік бойынша құрастырып жинаңыз, яғни шаң жинағыш контейнерге оның жоғарғы қақпағын жалғаңыз, ол үшін жоғарғы қақпақтың ілмегіндегі көрсеткіш нұсқар белгісін шаң жинағыш контейнердегі ашық құлып бейнесіне келістіру қажет, осы сэтте ашық түрған құлып белгісін көрсеткіш нұсқар белгісімен біріктіріңіз де, сонымен бірге сұзгіш жүйесін сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдырып, сыртыл, шертпек еткен дыбыс естілмейінше бұрап бекітіңіз.
3. Сұзгілейтін элементті жылы ағын судың астында жуып, шайып тазалаңыз, жуу барысында сабын немесе өзге де жуғыш заттар мен құралдарды пайдаланбаңыз, содан кейін жақсы желдетілетін бөлмеде, бөлме температурасында 24 сағат ішінде ешбір қыздырусыз табиғи жолмен, яғни кәдімгі қалпымен кептіріңіз (қыздырып кептіретін құралдарды пайдалануға тыйым салынады). Сұзгішті орнына орнатпас бұрын оның зақымдалмауын тексеріңіз. Бұлінген сұзгішті пайдаланбаңыз, оны жаңасына ауыстырыңыз.
4. Тазартылған, ақауы жоқ сұзгілейтін элементті өз орнына, жоғарғы қақпақтың астына орнатыңыз, содан оны сарт еткізіп, яғни сыртыл, шертпек еткен дыбыс естілмейінше

бекітіп орнатыңыз.

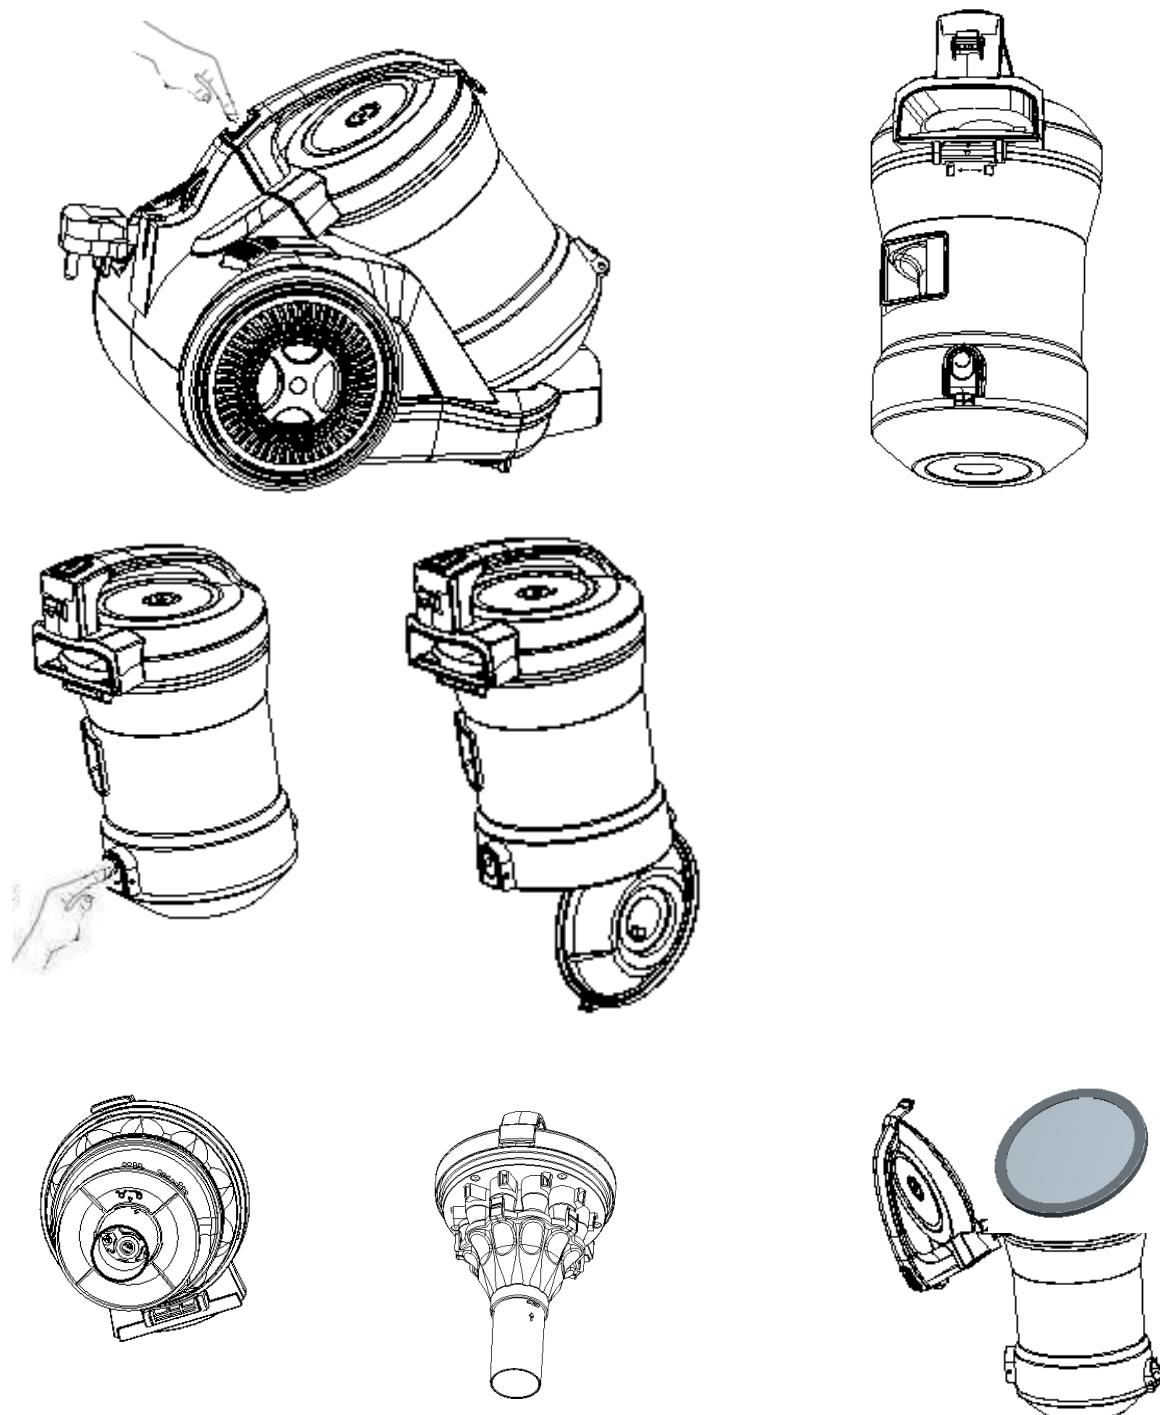

Назар аударыңыздар!

Шаңсорғыштың бөлшектерін ыдыс жуғыш машинада немесе кір жууға арналған машинада жууға мұлдем болмайды, сондай-ақ фен немесе өзге қыздырып кептіретін қуралдарды пайдаланып құрғатпаңыз. Шаңсорғыштың бөлшектерін ешбір қыздырусыз тек қана табиғи жолмен, яғни кәдімгі қалпымен кептіріңіз.


Ауа жүретін саңылауларды келістіре шаң жинағыш контейнерді өз орнына орнатыңыз, оны жоғарыдан төменге қарай сыртыл, шертпек еткен дыбыс естілмейінше басып, орнатыңыз.

Егер де, шаңсорғыштың сору қуаты төмендеп қалса, бірақ шаң жинағыш контейнері шаңмен толмаған болса, контейнерді ашыңыз да, сұзгіш қалқаның ештеге бітеп түрганжоқ па тексеріңіз. Бітеу анықталса, құрылғыны тазартуды өтінеміз.

Ауа шығаратын НЕРА - сұзгішті тазарту

Атмосфераға ауа түспес бұрын ол ауа шығаратын НЕРА - сұзгіш арқылы соңғы тазарту үдерісінен өтеді, бұл сұзгіш құрылғының дөңгелегінде орналасқан. Бұл сұзгішті келесі жолмен тазарту қажет:

1. Құрылғыны сөндіріңіз, содан кейін оның желілік баусымын ток көзінен ажыратыңыз. Құрылғыны желіден ажырату барысында, оның желілік баусымнан емес, штепсельді ашадан үстап ажыратыңыз. Құрылғының желілік баусымын орап, жинау үшін автоматты түрде орау батырмасын қолданыңыз.
2. Дөңгелек қақпағын іске қосу батырмасы орналасқан жағынан сағат тіліне қарсы бағытта сыртыл, шерпек еткен дыбыс естілмейінше бұраңыз, дөңгелектің қақпағын шешіңіз де, сұзгішті сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, шығарыңыз.
3. Сұзгішті салқын ағын судың астында жақсылап жуып, шайып тазалаңыз. Сабын немесе өзге де жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз!
4. Сұзгішті бөлме температура барысында 24 сағат ішінде құрғатыңыз.
5. Тазартылған ауа шығаратын НЕРА -сұзгішті орнына орнатыңыз (немесе жана біреуіне ауыстырыңыз), дөңгелектің қақпағын арнайы ойықтарға кіргізіп, орнатыңыз, содан сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдырып, сыртыл, шерпек еткен дыбыс естілмейінше бұрап бекітіңіз.

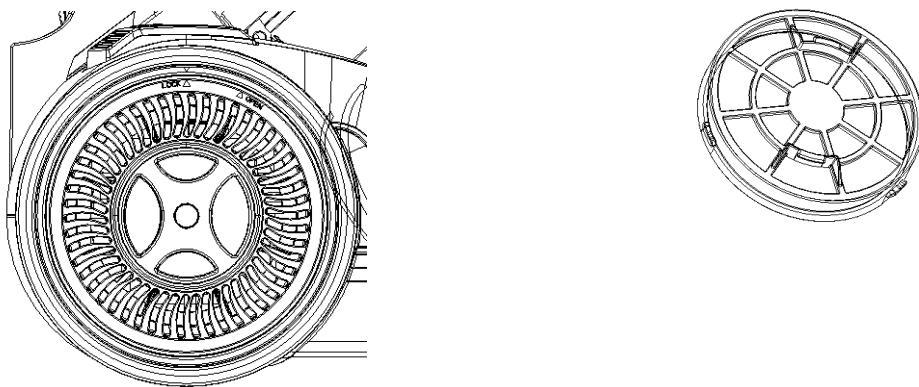

Сақтау жөніндегі ережелер

Электрлі құралдар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғак әрі таза бөлмежайды сақталуы тиіс.

Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құрылғының сыртқы корпусында, оның артқы бөлігінде қондырмасы (еден мен кілемге арналған қылشاқ) бар түтікті бекітуге арналған слот қарастырылған, яғни оны слотқа бекітіп, вертикаль

күйінде сақтауға болады.

9. Тасымалдау жөніндегі ережелер

Электрлі құралдарды нақты бір көлік түрінде әрекет ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды. Құралды тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық ораманы пайдаланыңыз.

Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның тұсуінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.

10. Тауарды өткізу

Тауарды өткізу ережелері белгіленген емес

11. Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері

Бұл кестеде құралды пайдалану барысында туындауы мүмкін, кең таралған мәселелер келтірілген. Егер өздігінен ақауды жоя алмасаңыз, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ақаудың пайда болуы	Пайда болу себебі	Жою тәсілдері
Құрылғы іске қосылмайды.	Коректендіру жоқ.	Құрылғының коректендіру баусымның ашасы электр желісіне дұрыс жалғасып түрғандығына көз жеткізіңіз, яғни оның қосылу беріктігін тексеріңіз.
Сору қуаты жеткіліксіз немесе құрылғының сору күші жұмыс барысында төмендейді.	Шаң жинағыш контейнері, майысқақ құбыршегі, сұзгіш, тұтік немесе қондырма бітелген.	Шаң жинағыш контейнер мен сұзгіштерді тазартыңыз. Қондырма мен тұтікті не майысқақ құбыршегін тексеріңіз, біteу анықталса, тазартыңыз.
Жұмыс барысында электрлі разряд, яғни электрлі тоқтан айырылу байқалады және қондырманың корпусына шаң жабысып жиналады.	Бөлмежайдағы ауаның төмен ылғалдығы салдарынан статикалық электр пайда болды.	Бөлмежайдағы ауаны ылғалдандыру бойынша шараларды орындаңыз. Статикалық зарядтан арылу үшін жиі түрде қондырманы металл заттарға жақындастырыңыз.
Жұмыс барысында құрылғы кенеттен сөнеді.	Мотордың қызыу салдарынан қорғаныс құрылғысы іске қосылды.	Қызып кетудің мүмкін себептерін жойыңыз (шаң жинағыш контейнердін, сұзгіштердін, майысқақ құбыршектің және тұтіктер мен қондырмалардың бітелуі).

		Құрылғының қайтадан іске қоспас бүрын оның кем дегенде 30 минут уақыт бойы ол сұығанша күте тұрыңыз.
Құрылғының электрлі желілік баусымы толық оралмайды.	Құрылғының электрлі желілік баусымы қатты бұралып кеткен, тазартылаған немесе дұрыс оралмаған.	Құрылғының электрлі желілік баусымын ток көзінен ажыратыңыз, желілік баусымын толықтай шығарыңыз да, ылғалды матамен сүртіп шығыңыз, құрғатып, қайтадан біркелкі етіп ораңыз.

Ескерте: Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құрылғыны әдetteгі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өндеумен және кәдеге жаратумен айналысатын ресми пунктке өткізіңіз. Сейтіп, Сіз қоршаган ортаны сақтауга көмектесесіз.

12. Қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі талаптар

Бұйымды кәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.

13. Техникалық сипаттамалары

PVC 1824L – POLARIS сауда маркасымен шығарылатын тұрмыстық электрлі шаңсорғыш
Кернеуі: 220-240 В.

Жиілігі: ~ 50 Гц.

Максималдық қуаттылығы: 1800Вт.

Шаң жинағыш контейнердің көлемі (сыйымдылығы): 2л.

Қорғаныс жіктелімі – 2.

Ескерте: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуудің ұдайы үрдісінің орын алудынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

14. Сертификаттау жөніндегі ақпарат

Құрылғы РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл сатып алған күннен бастап санағанда.

Құрылғының өндөліп шығарылған күні мен жылы жөніндегі ақпарат құрылғының техникалық төлкүжатында көрсетілген.

Өндіруші:

Limited Liability Company TEXTON CORPORATION - Жауапкершілігі шектеулі қоғам
"ТЕКСТОНКОРПОРЕЙШН"

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States
of America

160 Гринтри Драйв, 101 бөлмежайы, Дувр қаласы, Кент округі, Делавэр Штаты, 19904, Америка
Құрама Штаттары.

15. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Тұрмыстық электрлі шансорғыш

Моделі: PVC 1824L

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған қуннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «TEXTON CORPORATION LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында занға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, құрт-құмбырса немесе шыбын-шіркей секілді бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі, сұйықтық төгілген жағдайда;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, оның жиынтықтығына кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Құралды қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ құралдың функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сызаттың түсі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не жоғалуы -қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құралдың метал бетінде құбылмалы немесе қара дактардың пайда болуы, сонымен қатар, құралдың бүлінген жерінде тоттанудың салдарынан металлдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қоқыс жинауга арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылشاқтар, корғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
 - Авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеу;
 - Бұл кепілдік пайдалану бойынша нұсқаулықта карастырылмаған бұйымды өздігінен жөндеу жұмысын жүргізу және құралдың конструкциясын бұзған жағдайда немесе оның құрылымымен өзге бір әрекеттерді орындаған, оны өзгерту салдарынан туындаған ақауларга таралмайды.
5. Бұл кепілдік тек талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмак.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушының хабарласыңыз.

Құрылғының ақаулы екендігі анықталса, тез арада қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

* Авторландырылған (өкілетті) сервистік орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru

Жеткізуіші құрылғыны тасымалдау барысында, дұрыс емес пайдалану салдарынан, сондай-ақ құралдың түрін өзгерту, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізу әрекеттіңе байланысты туындаған ақау үшін жауапты емес.