



ПЛАНЕТАРНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ БАЗА **MESSER M3018**



Инструкция по эксплуатации



Планетарная трехдисковая шлифовальная база **MESSER M3018** предназначена для «мокрой» и «сухой» шлифовки и полировки плоских поверхностей бетона, камня, различных изделий из натурального - полы (в том числе террасы), стены, ступени лестниц, столешницы, каминные полки из гранита, мрамора и других натуральных материалов.

Благодаря сравнительно небольшим размерам и весу шлифовальщик **MESSER M3018** удобно использовать для обработки боковых поверхностей изделий и для работы в небольших пространствах, проведения реставрационных работ.



УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1	Защита от брызг	
2	Установочное кольцо для электродвигателя	
3	Центрирующие болты	3 шт
4	Водяное сопло	
5	Гнезда установки вакуумного шланга	
6	Штуцер подключения шланга подачи воды	
7	Вакуумный шланг	
8	Шланг подачи воды	
9	Съемные платформы для крепления АГШК	
10	Серповидный ключ	
11	Рожковый ключ	
12	Шестигранный ключ	
13	Шестигранный ключ удлиненный	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики	M3018
Крепление привода	M14
Крепление для АГШК (шт)	3
Подача воды	+
Подключение пылесоса	+
Защитный фартук на липучке	+
Полиуретановый шланг 8х5мм (м)	3
Вес (кг)	7,44

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий диапазон выполняемых работ
- Прямая подача воды в рабочую зону
- Встроенная система пыли-грязеудаления
- Удобные двусторонние ручки управления
- Регулируемая скорость вращения дисков для обработки поверхностей разной твердости
- Наличие защитного кожуха, позволяющего избежать брызг при шлифовально-полировальных работах.

Инструкция по установке универсального электродвигателя на планетарную шлифовальную базу

ШАГИ УСТАНОВКИ:

1. Расположите планетарную шлифовальную базу на ровной поверхности стола или на полу.
2. Используя шестигранный ключ, отвинтите 3 центрирующих болта установочного кольца для последующей установки универсального электродвигателя (Рис 1).

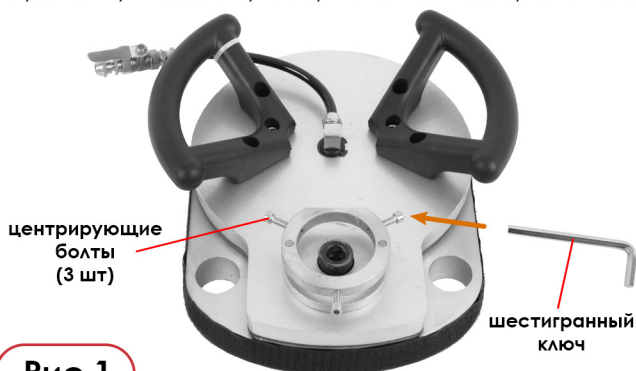


Рис.1

3. Установите на водяное сопло шланг подачи воды и надежно зафиксируйте его. (Рис. 2).

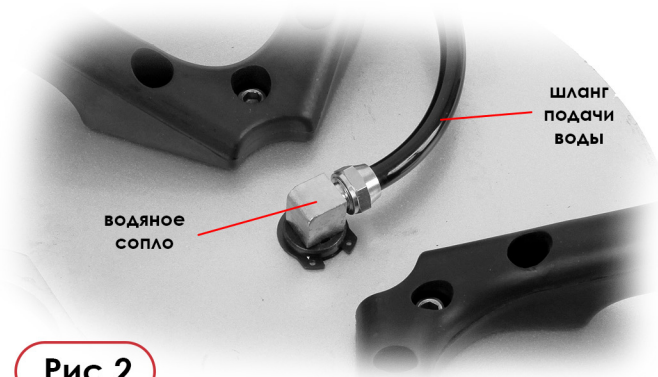


Рис.2

4. Подготовьте универсальный электродвигатель к установке, смазав его выходной вал машинной смазкой.

5. Установите универсальный электродвигатель на планетарную шлифовальную базу, поместив его в установочное кольцо. Убедитесь, что наружная резьба выходного вала электродвигателя совпадает с внутренней резьбой орбитальной шлифовальной базы, а центрирующие болты попадают в кольцевую канавку шейки электродвигателя (Рис. 3).

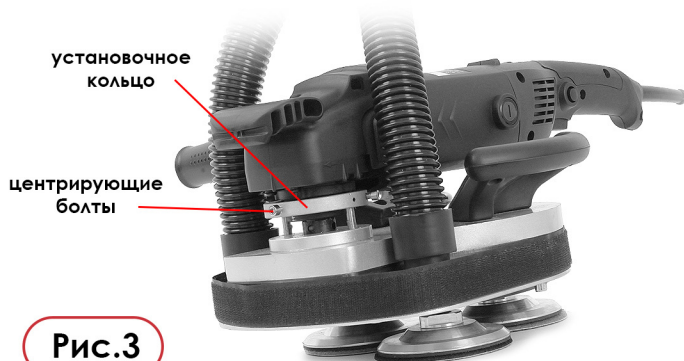


Рис.3

6. С помощью рожкового ключа установите в нижней части планетарной шлифовальной базы хотя бы одну (можно сразу все три) платформу для крепления АГШК. Это поможет вашей дальнейшей работе по подготовке инструмента к работе (Рис. 4).

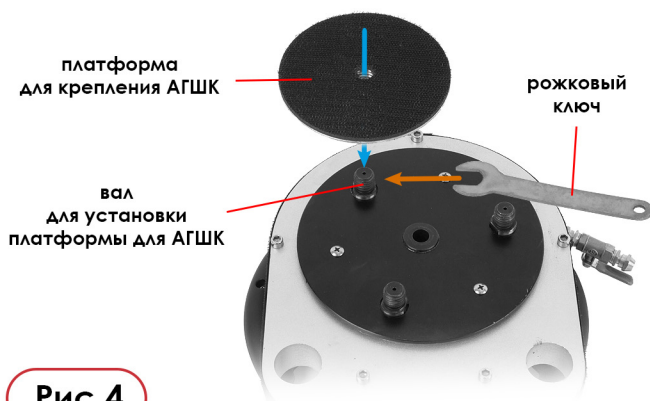


Рис.4

7. Серповидным ключом против часовой стрелки закрутите выходной вал универсального электродвигателя до полного соединения с орбитальной базой.

8. Нажав кнопку, зафиксируйте вращение выходного вала универсального электродвигателя. Проворачивая одну из платформ для крепления АГШК по часовой стрелке, проверьте что получившееся резьбовое соединение между универсальным электродвигателем и орбитальной шлифовальной базой надежно затянуто.

9. Положите машину горизонтально и шестигранным ключом **РАВНОМЕРНО** затяните три центрующих болта установочного кольца так, чтобы они вошли в кольцевую канавку шейки универсального электродвигателя. (Рис. 5).

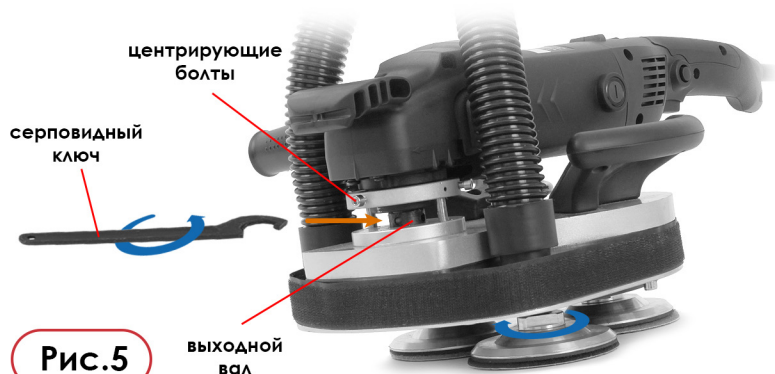


Рис.5

10. Если в начале сборки (см. шаг 6) Вы установили только одну платформу для АГШК, выполните работу по установке оставшихся двух других.

11. Установите на нижнюю часть орбитальной шлифовальной базы с помощью липучки защиту от брызг, установите вакуумный шланг.

12. Планетарная трехдисковая шлифовальная машина **MESSER M3018** готова к работе.

ВНИМАНИЕ! При «мокрой» шлифовке запрещается использование без блока PRCD. (в комплект поставки не входит).

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ:

Главной задачей устройства защитного отключения (PRCD) является обеспечение безопасности человека от поражения электротоком при незначительных повреждениях изоляции электрооборудования и фазных токоведущих проводников. При нарушении изоляции ток «утекает» по металлическим корпусам приборов или токопроводящим элементам строения или производственного цеха. PRCD реагирует на превышение определенного значения тока утечки мгновенным автоматическим отключением всех фаз поврежденного участка цепи или всей контролируемой сети.



ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЛАНЕТАРНОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ:

1. Снимите защиту от разбрызгивания и вакуумный шланг, установите шлифовальную машину на ровную поверхность.

2. Шестигранным ключом отверните поочередно три центрирующих болта.

3. Используя рожковый ключ, демонтируйте три платформы для установки АГШК.

4. Зафиксируйте вал двигателя, нажав на кнопку фиксатора. Используя серповидный гаечный ключ, отверните по часовой стрелке вал двигателя до его полного выхода из планетарной шлифовальной базы.

5. Снимите планетарную шлифовальную базу с двигателя.

6. Очистите планетарную шлифовальную базу, протрите и храните ее в сухом месте.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Содержите шлифмашину в чистоте. Периодически продувайте все вентиляционные отверстия двигателя сухим воздухом. Пластиковые детали протирайте влажной тканью. **НИКОГДА** не используйте растворители и другие агрессивные жидкости для чистки пластиковых деталей.

ГРАФИТОВЫЕ ЩЕТКИ:

Графитовые щетки универсального электродвигателя подвергаются естественному износу и являются расходными частями. Гарантия на графитовые щетки не распространяется.

ВНИМАНИЕ! Графитовые щетки меняются только парами

ПРИМЕЧАНИЕ: проверка и замена графитовых щеток должна осуществляться квалифицированным специалистом.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок на универсальный электродвигатель и планетарную шлифовальную базу составляет 12 месяцев со дня покупки.

Гарантия на изделие не распространяется, если поломка связана с ненадлежащим использованием.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «АБСГРУПП»

111024, г.Москва, Андроновское шоссе, д. 26

Тел. (495)230-03-27; (495)230-03-28

WWW.MESSER.SU



www.messer.su

.....