

Инструкция по эксплуатации

Торцовочная пила Калибр ПТЭ-1800/255 00000021492

Цены на товар на сайте:


http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tortsovochnye/kalibr/pte-1800_255/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tortsovochnye/kalibr/pte-1800_255/#tab-Responses



ПТЭ - 1800/255

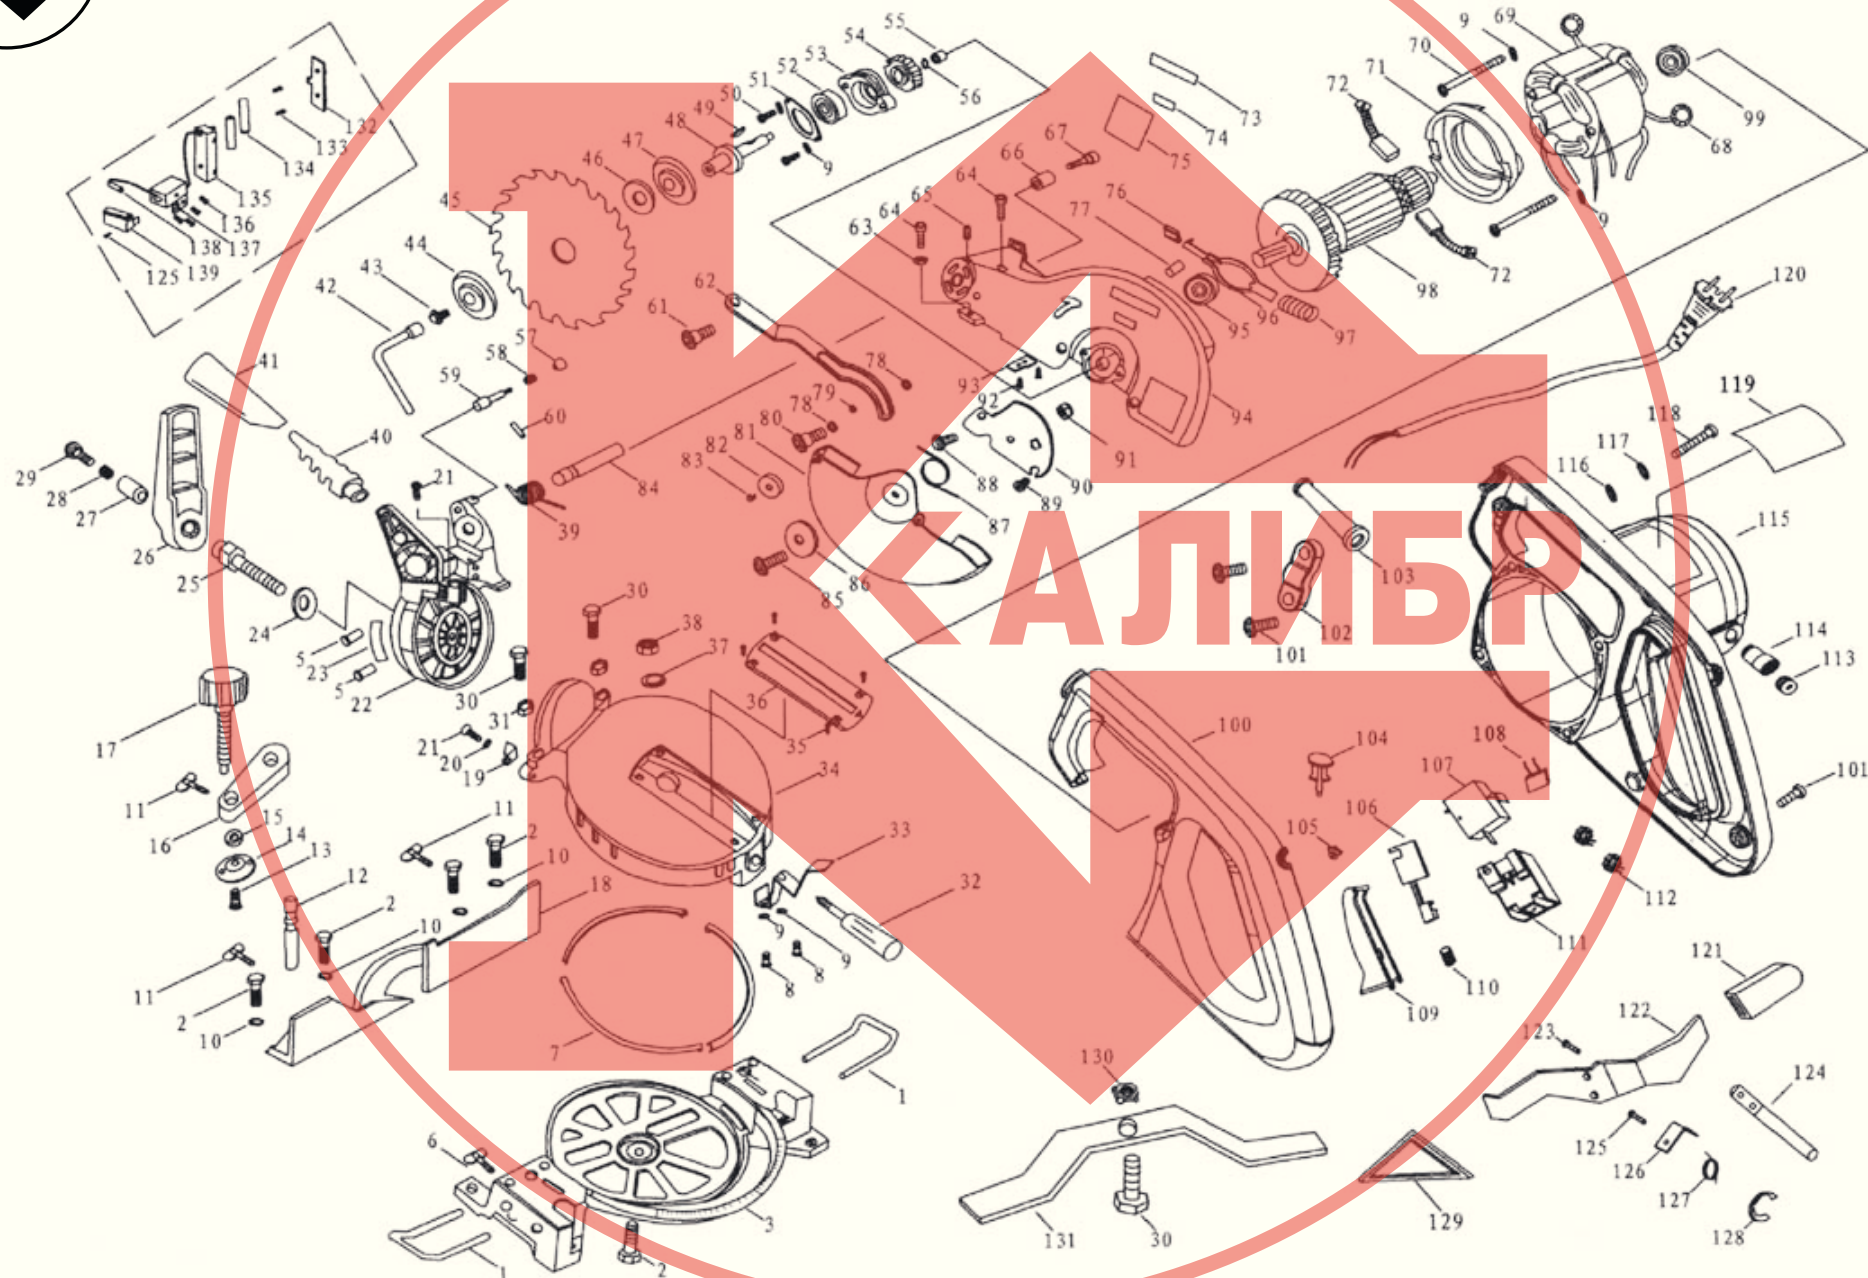



ПТЭ - 1800/255

Поз.	Наименование	Арт.	Поз.	Наименование	Арт.	Поз.	Наименование	Арт.
1	Ручка	ПТЭ1800/255.01	51	Крышка подшипника	ПТЭ1800/255.51	101	Винт ST 3,9x16	ПТЭ1800/255.101
2	Болт М8x27	ПТЭ1800/255.02	52	Подшипник 6203	У00003	102	Хомут	ПТЭ1800/255.102
3	Станина	ПТЭ1800/255.03	53	Гнездо подшипника	ПТЭ1800/255.53	103	Бандаж шнура питания	ПТЭ1800/255.103
4	Шкала	ПТЭ1800/255.04	54	Шестерня	ПТЭ1800/255.54	104	Кнопка блокиратора	ПТЭ1800/255.104
5	Заклёпка 2x4	ПТЭ1800/255.05	55	Подшипник игольчатый НК121610	ПТЭ1800/255.55	105	Кулачок блокиратора	ПТЭ1800/255.105
6	Винт 6x25	ПТЭ1800/255.06	56	Кольцо стопорное Ø17	ПТЭ1800/255.56	106	Блокиратор	ПТЭ1800/255.106
7	Вкладыш	ПТЭ1800/255.07	57	Ручка стопора	ПТЭ1800/255.57	107	Микровыключатель	ПТЭ1800/255.107
8	Винт М5x2	ПТЭ1800/255.08	58	Пружина	ПТЭ1800/255.58	108	Конденсатор	ПТЭ1800/255.108
9	Шайба Ø5	ПТЭ1800/255.09	59	Стопор	ПТЭ1800/255.59	109	Клавиша	ПТЭ1800/255.109
10	Шайба Ø8	ПТЭ1800/255.10	60	Штифт Ø3x16	ПТЭ1800/255.60	110	Пружина	ПТЭ1800/255.110
11	Винт - барашек М6x15	ПТЭ1800/255.11	61	Тарелка пружины	ПТЭ1800/255.61	111	Выключатель	У00170
12	Ось струбицы	ПТЭ1800/255.12	62	Кулиса защитного кожуха	ПТЭ1800/255.62	112	Индуктивность	ПТЭ1800/255.112
13	Винт М5.5x10	ПТЭ1800/255.13	63	Гайка	ПТЭ1800/255.63	113	Крышка щёткодержателя	ПТЭ1800/255.113
14	Пята струбицы	ПТЭ1800/255.14	64	Болт М6x24	ПТЭ1800/255.64	114	Щёткодержатель	ПТЭ1800/255.114
15	Шайба Ø6	ПТЭ1800/255.15	65	Винт стопорной М6	ПТЭ1800/255.65	115	Корпус двигателя - правый	ПТЭ1800/255.115
16	Кронштейн	ПТЭ1800/255.16	66	Втулка	ПТЭ1800/255.66	116	Шайба Ø6	ПТЭ1800/255.116
17	Винт струбицы	ПТЭ1800/255.17	67	Ось втулки	ПТЭ1800/255.67	117	Шайба Ø6	ПТЭ1800/255.117
18	Упор	ПТЭ1800/255.18	68	Кольцо токопитающее	ПТЭ1800/255.68	118	Винт М6x60	ПТЭ1800/255.118
19	Лимб - флажок	ПТЭ1800/255.19	69	Статор	ПТЭ1800/255.69	119	Наклейка	ПТЭ1800/255.119
20	Шайба пружинная Ø4	ПТЭ1800/255.20	70	Винт ST4.8x70	ПТЭ1800/255.70	120	Шнур питания с вилкой	ПТЭ1800/255.120
21	Винт М4x8	ПТЭ1800/255.21	71	Защита статора	ПТЭ1800/255.71	121	Кнопка рычага	ПТЭ1800/255.121
22	Кронштейн механизма наклона	ПТЭ1800/255.22	72	Щётка угольная	У00181	122	Рычаг блокировки кожуха	ПТЭ1800/255.122
23	Шкала наклонная	ПТЭ1800/255.23	73	Наклейка	ПТЭ1800/255.73	123	Винт М4x10	ПТЭ1800/255.123
24	Шайба Ø10	ПТЭ1800/255.24	74	Наклейка	ПТЭ1800/255.74	124	Ось рычага	ПТЭ1800/255.124
25	Болт фиксирующий М10x5	ПТЭ1800/255.25	75	Наклейка	ПТЭ1800/255.75	125	Винт ST2.9 x 8	ПТЭ1800/255.125
26	Втулка	ПТЭ1800/255.26	76	Кнопка фиксации	ПТЭ1800/255.76	126	Планка	ПТЭ1800/255.126
27	Рычаг фиксирующий	ПТЭ1800/255.27	77	Втулка	ПТЭ1800/255.77	127	Пружина	ПТЭ1800/255.127
28	Пружина	ПТЭ1800/255.28	78	Шайба М6	ПТЭ1800/255.78	128	Кольцо пружинное Ø6	ПТЭ1800/255.128
29	Колпачок	ПТЭ1800/255.29	79	Кулиса защитного кожуха	ПТЭ1800/255.79	129	Треугольник направляющий	ПТЭ1800/255.129
30	Болт М8x20	ПТЭ1800/255.30	80	Болт М3x8	ПТЭ1800/255.80	130	Гайка	ПТЭ1800/255.130
31	Гайка М8	ПТЭ1800/255.31	81	Кожух защитный пластмассовый	ПТЭ1800/255.81	131	Планка прижимная	ПТЭ1800/255.131
32	Рукоятка фиксирующая	ПТЭ1800/255.32	82	Колесо	ПТЭ1800/255.82	132	Крышка отсека для батарей	ПТЭ1800/255.132
33	Защёлка	ПТЭ1800/255.33	83	Пружина	ПТЭ1800/255.83	133	Винт М4x8	ПТЭ1800/255.133
34	Стол поворотный	ПТЭ1800/255.34	84	Ось	ПТЭ1800/255.84	134	Элемент питания АА	ПТЭ1800/255.134
35	Винт М4x10	ПТЭ1800/255.35	85	Винт М5x14	ПТЭ1800/255.85	135	Отсек для батарей	ПТЭ1800/255.135
36	Крышка пластмассовая	ПТЭ1800/255.36	86	Шайба	ПТЭ1800/255.86	136	Винт М5x10	ПТЭ1800/255.136
37	Шайба Ø8	ПТЭ1800/255.37	87	Пружина	ПТЭ1800/255.87	137	Кронштейн	ПТЭ1800/255.137
38	Гайка М8	ПТЭ1800/255.38	88	Винт М8x12	ПТЭ1800/255.88	138	Излучатель	ПТЭ1800/255.138
39	Пружина	ПТЭ1800/255.39	89	Болт	ПТЭ1800/255.89	139	Корпус излучателя	ПТЭ1800/255.139
40	Корпус пылесборника	ПТЭ1800/255.40	90	Пластина	ПТЭ1800/255.90	140	Наклейка	ПТЭ1800/255.140
41	Мешок для сбора пыли	ПТЭ1800/255.41	91	Крышка	ПТЭ1800/255.91	141	Винт М6x25	ПТЭ1800/255.141
42	Ключ торцевой	ПТЭ1800/255.42	92	Пылеотвод	ПТЭ1800/255.92	142	Угольник направляющий	ПТЭ1800/255.142
43	Болт крепления диска М8x16 (левый)	У00167	93	Винт ST 3,9x25	ПТЭ1800/255.93	143	Кронштейн	ПТЭ1800/255.143
44	Шайба прижимная	У00176	94	Корпус редуктора	ПТЭ1800/255.94			
45	Диск пильный	ПТЭ1800/255.45	95	Подшипник 6202	У00023			
46	Шайба	ПТЭ1800/255.46	96	Планка фиксации	ПТЭ1800/255.96			
47	Шайба опорная	ПТЭ1800/255.47	97	Пружина	ПТЭ1800/255.97			
48	Шпindelъ	У00178	98	Якорь	ПТЭ1800/255.98			
49	Шпонка 4x12 (сегмент.)	У00179	99	Подшипник 6000	У00070			
50	Винт М5x16	ПТЭ1800/255.50	100	Корпус левый - рукоятка	ПТЭ1800/255.100			