

Инструкция по эксплуатации

Пневмогвоздезабивной пистолет SUMAKE P 0.6/30 7305

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmosteplery/sumake/pnevmogvozdezabivnoy_pistolet_sumake_p_0.6_30_7305/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmosteplery/sumake/pnevmogvozdezabivnoy_pistolet_sumake_p_0.6_30_7305/#tab-Responses



ЭНТУЗИАСТ



C-TW.AГ37.B.17010

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

**F16/50. F18/30. F18/50.
P0.6/15. P0.6/22. P0.6/30.
R57. R90PA. R90PB.**

SUMAKE INDUSTRIAL Co., Ltd

Предисловие

SUMAKE – фирма, занимающаяся производством и экспортом пневмоинструмента с 1991 года.

Мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить качество и срок службы инструментов, а также снизить вибрации и шум при работе инструмента. Главным принципом нашей работы является обеспечение хороших условий работы и удобства работы с нашим инструментом.

Пневмоинструмент SUMAKE имеет сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ № С-TW.АГ37.В.17010 и соответствует требованиям ГОСТ 12.2.101-94, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.001-85.

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, технике безопасности и полезные рекомендации при работе с пневмоинструментом.

Инструмент прошел тщательный контроль, однако перед началом использования следует внимательно ознакомиться с данным руководством, чтобы иметь представление о возможных неполадках.

Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство, т.к. мы постоянно работаем над усовершенствованием наших моделей.

Срок службы инструмента 3 года.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Гвоздезабивной пистолет представляет собой инструмент использующий энергию сжатого воздуха для забивания гвоздей определенного калибра, без применения человеческой силы.

Используйте гвоздезабивной пистолет строго по назначению!

SUMAKE

Гвоздезабивной пистолет

Технические характеристики

Модель	Размеры гвоздя		Длина инструмента, мм	Высота инструмента, мм	Ширина инструмента, мм	Рекомендуемое рабочее давление, бар	Диаметр входного отверстия	Среднее потребление воздуха, л/мин.	Масса инструмента, кг	Кол-во гвоздей в обойме, шт.
	Сечение ножи гвоздя, мм	Длина гвоздя, мм								
F 16/50	1,4*1,6	20 - 50	302	270	79	4,0 - 7,0	1/4"	60	2,14	100
F 18/30	1,0*1,25	10 - 30	235	155	55	4,0 - 7,0	1/4"	60	1,10	100
F 18/50	1,0*1,25	20 - 50	235	240	59	4,0 - 7,0	1/4"	60	1,50	100
P 0,6/15	0,64*0,64	5 - 15	215	152	45	4,0 - 7,0	1/4"	60	0,90	200
P 0,6/22	0,64*0,64	12 - 22	225	152	45	4,0 - 7,0	1/4"	60	1,00	200
P 0,6/30	0,64*0,64	12 - 30	220	190	45	4,0 - 7,0	1/4"	60	1,05	200
R 57	Ø2,1 ~ 2,3	25 - 57	300	310	130	5,0 - 7,5	1/4"	60	2,20	200 ~ 300
RA 90PA	Ø2,9 ~ 3,3	50 - 90	365	340	130	5,0 - 7,5	1/4"	60	3,70	150 ~ 300
RA 90PB	Ø3,1 ~ 3,8	50 - 83	365	340	130	5,0 - 7,5	1/4"	60	3,70	150 ~ 300

Гвозди, рекомендованные к использованию с гвоздезабивными пистолетами Sumake:

Модель пистолета	Наименование гвоздя Sumake
F16/50	
F18/30	F25, F30
F18/50	F25, F30, F35, F40, F45, F50
P0.6/15	P0.6-10, P0.6-12, P0.6-15
P0.6/22	P0.6-12, P0.6-15, P0.6-18, P0.6-20, P0.6-22
P0.6/30	P0.6-12, P0.6-15, P0.6-18, P0.6-20, P0.6-22, P0.6-25, P0.6-30

R57	21x32, 21x38, 21x45, 21x50, 21x55, 23x45, 23x50, 23x55, 25x45, 25x50, 25x55, 25x57
R90PA	29x50, 29x55, 29x60, 29x65, 29x70, 29x75, 29x80, 31x65, 31x75, 31x83, 31x90, 33x65, 33x75, 33x83, 33x90
R90PB	29x50, 29x55, 29x60, 29x65, 29x70, 29x75, 29x80, 31x65, 31x75, 31x83, 31x90, 33x65, 33x75, 33x83, 33x90

Результаты испытаний в соответствии с EN 792


Вибрация ISO 8662-1	
При нагрузке	2,7 м/сек ²
Шум CEN/TC 255 WG 1 N 45.3E	
Уровень звукового давления	91 децибел
Мощность звука	96 децибел
Мгновенное звуковое давление	116 децибел



«Опасность» - означает **неизбежную** опасную ситуацию, в результате которой возможны серьезные повреждения и летальный исход.



«Предупреждение» - означает **потенциально** опасную ситуацию, в результате которой возможны серьезные повреждения и летальный исход.



«Примечание» - обращает **внимание** пользователя на полезную информацию.

Инструкции по безопасности




«Опасность»


- Внимательно прочитайте и изучите инструкции по эксплуатации перед использованием пистолета. Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.
- Используйте только гвозди с размерами указанными в технических характеристиках пистолета.
- Используйте только пневматическое смазочное масло, перечисленное в данном руководстве или аналогичное по качеству и вязкости.
- Пистолет, на котором есть значок перевернутого равностороннего треугольника стоящего на точке, может использоваться только с обоймой.
- Пистолет, с функцией периодической и непрерывной встряски, с надписью «Не использовать на лесах и лестницах» не следует использовать в следующих случаях:
 - При использовании лесов, лестниц и аналогичных конструкций.
 - Для закрытия коробок и деревянных ящиков.
 - Для монтажа систем транспортировок, таких как машины и вагоны.
- При техническом обслуживании и ремонте пистолета используйте только запчасти завода-изготовителя.
- Ремонт должен выполняться только рабочими авторизованного сервисного центра.
- Если гвоздезабивной пистолет используется на стационарной стойке, то стойка для установки гвоздезабивного пистолета должна быть разработана и сконструирована производителем стоек таким

образом, чтобы пистолет был безопасно и жестко зафиксирован, чтобы избежать повреждений, искажений и смещения.

9. Максимальное давление в пневмосистеме, к которой подключен гвоздезабивной пистолет, не должно превышать допустимое разрешенное,
10. Используйте редуктор-регулятор, понижающий давление.
11. При эксплуатации гвоздезабивного пистолета вручную, используйте самое низкое требуемое давление, для того, чтобы не превышать допустимый уровень шума и обеспечить меньший износ и более долгий срок службы пистолета.
12. Будьте внимательны и осторожны при использовании кислорода и других возгораемых газов.
13. Для транспортировки гвоздезабивного пистолета используйте ручку, при этом обязательно поставьте пистолет на предохранитель. Не используйте воздушный шланг для транспортировки и поднятия гвоздезабивного пистолета.




«Предупреждение»

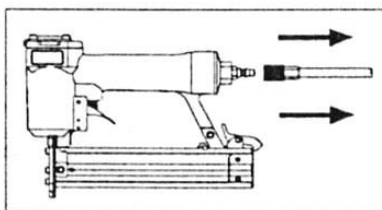

14. Обязательно отключите подачу воздуха перед техническим обслуживанием пистолета, регулировкой, или во время перерывов в работе.



15. Наденьте защитные очки.

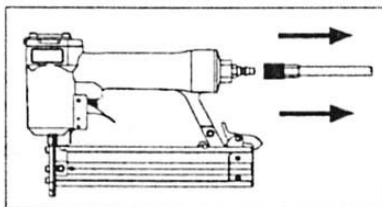


16. Не используйте обратные клапаны или другие переходники, которые предотвращают свободный доступ воздуха в пистолет.



17. При отключении или подключении подачи воздуха будьте аккуратны, не подставляйте руки и другие части тела под выходное отверстие пистолета.




18. Не направляйте пистолет на людей.

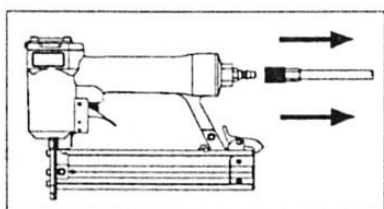


Перезарядка пистолета


1. Отключите воздушный шланг.

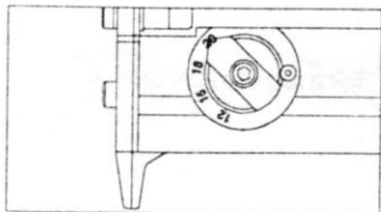

2. Установите вращающуюся ручку в положение, соответствующее размеру используемых гвоздей.

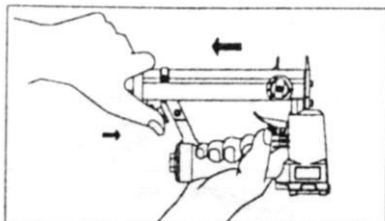

3. Отожмите защелку магазина. Откройте крышку магазина по стрелке назад.

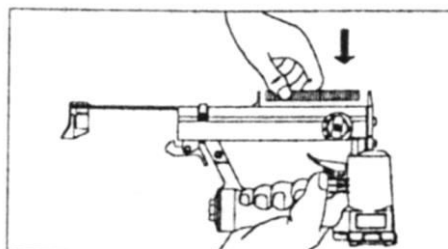


4. Установите гвоздей в
Убедитесь, что
окрашенные
гвоздей
направлены
магазина.
должны быть неповрежденными и чистыми.

набор
магазин.

концы

внутри
Гвозди

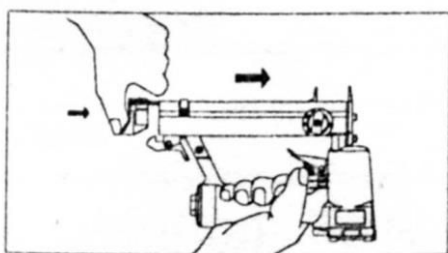

5. Установите крышку магазина на место, до фиксации защелки.


Эксплуатация пистолета



«Предупреждение»




При работе используйте защитные приспособления для защиты органов слуха и глаз. Используйте очки с боковыми защитными пластинами. Надевайте наушники. Работодатель и рабочий несут ответственность перед третьими лицами, находящимися в зоне работы пистолета. Все люди, находящиеся рядом с эксплуатируемым пистолетом должны надевать наушники.




«Примечание»


Проверяйте и заменяйте изношенные детали пистолета. Также заменяйте предупредительные этикетки, если они со временем стали неразборчивы.

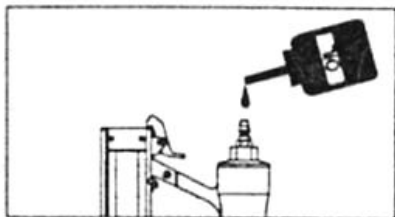

Добавьте несколько капель масла UNOCAL RX22 или аналогичного пневматического масла во впускной воздушный штуцер (см. рис.1).

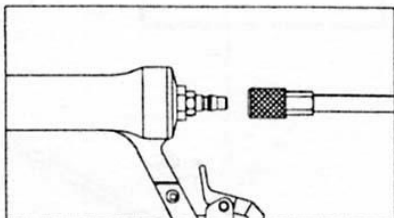


1. Подсоедините быстросъемный переходник к пистолету (см. рис.2).

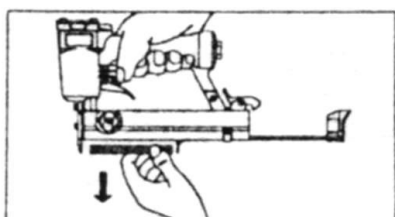


2. Достаньте гвозди из магазина.

3. Подключите пистолет к воздушному шлангу с Убедитесь, что шланг давление не менее 13,8 внутренней резьбой (см.

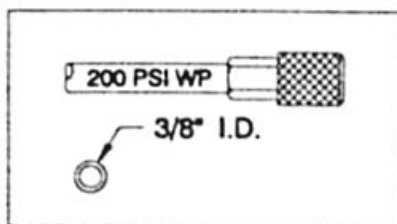


компрессору с помощью внутренним диаметром 3/8". имеет номинальное рабочее бар и переходник с рис. 3).

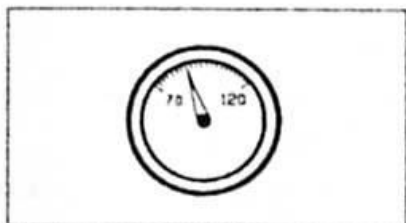


4. Отрегулируйте рабочее давление пистолета на 4,8 бар (см. рис. 4).


5. Отключите подачу

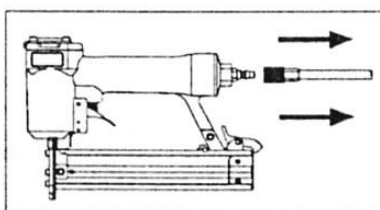

воздуха от пистолета.

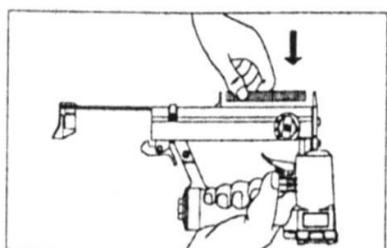

6. Загрузите гвозди в пистолет, как описано в инструкции (см. рис. 5).

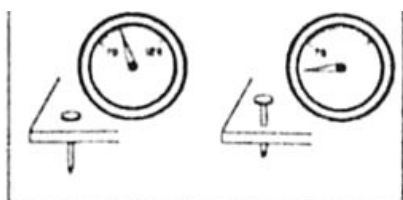

7. Подключите подачу воздуха к пистолету


8. Вбейте пробный гвоздь в кусок дерева и проверьте как глубоко вбивается гвоздь. В случае, если гвоздь вбивается не глубоко, то отрегулируйте давление на нужное высокое значение, чтобы достигнуть требуемой глубины вбивания гвоздя. Не превышайте давления 7.6 бар .

Техническое обслуживание и смазка.



NOTE

«Примечание»

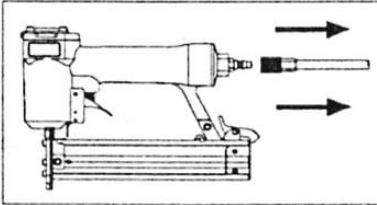


- Отключите подачу воздуха от пистолета перед смазкой.




- Пистолет необходимо смазать перед первой эксплуатацией.

- Протрите излишки масла на
Излишки масла повреждают
Если в системе есть
нет необходимости смазывать

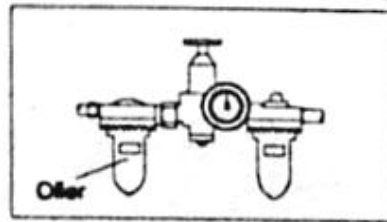

выходном отверстии.
уплотнительные кольца.
встроенная масленка, то
пистолет каждый день.

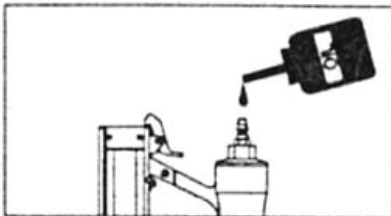


- Разверните пистолет таким образом, чтобы впускной воздушный клапан был повернут вверх и капните одну каплю пневматического масла, UNOCAL RX22 или аналогичного пневматического масла . Не используйте отработанное масло и масло с примесями. Эксплуатируйте пистолет сразу после смазывания.

Подача воздуха и подключение.




NOTE

«Примечание»

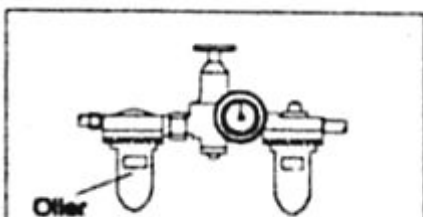


- Рекомендуется использовать встроенные в пневмосистему масленки для того, чтобы обеспечить постоянную смазку пистолета и повысить производительность и срок службы пистолета. Ежедневно проверяйте уровень масла в масленке.

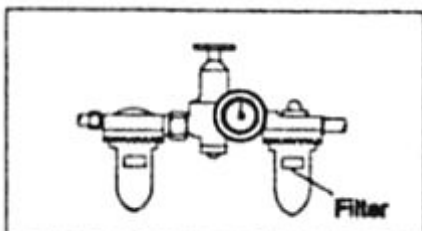


- Рекомендуется использовать фильтр для удаления из пневмосистемы жидкости и примесей, которые могут вызвать образование ржавчины и износ внутренних деталей пистолета. Фильтр также повышает производительность и

срок службы пистолета. Фильтр необходимо проверять каждый день и при необходимости сливать из него конденсат.

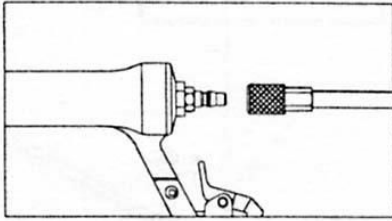

- Для получения высоких технических характеристик установите быстросъемный переходник 3/8" (резьба NPT 1/4") с внутренним диаметром 8 мм на пистолет и быстросъемный переходник 3/8" на воздушный шланг.

- Приведенный ниже рисунок показывает схему подключения системы подачи воздуха, которая обеспечит высокую производительность и долгий срок службы пистолета (см. Рис.).

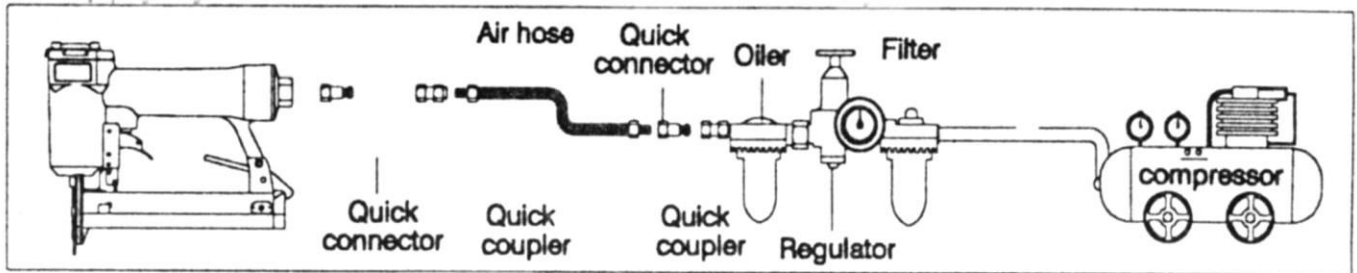


Устранение неисправностей пистолета.




«Предупреждение»

Немедленно прекратите использование пистолета, как только он начал неправильно функционировать, иначе это может привести к серьезным повреждениям. Замена запчастей и ремонт должны осуществляться только квалифицированным рабочим сервисного центра.


«Предупреждение»

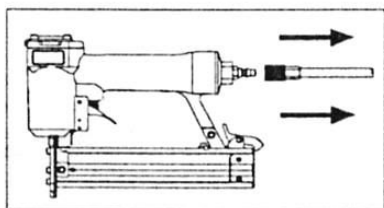

Обязательно отключите подачу воздуха перед техническим обслуживанием пистолета, регулировкой или во время перерывов в работе.

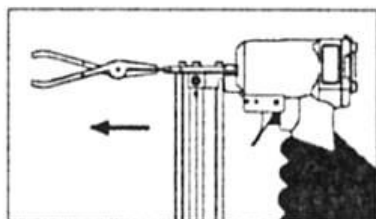


1. Гвоздь застрял в подающем устройстве:
 - Отключите пистолет от воздушного шланга.
 - С помощью клещей достаньте застрявший гвоздь.

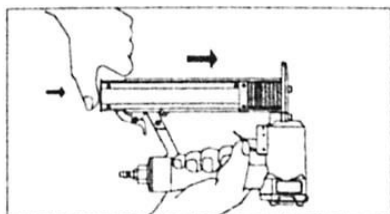


2. Гвоздь застрял внутри магазина:
 - Отключите пистолет от воздушного шланга.
 - Выньте толкающее устройство из магазина.
 - Достаньте застрявший гвоздь.
 - Установите на место толкающее устройство, чтобы захлопнулась защелка.

Неисправность	Причина	Устранение
Утечки воздуха в предохранительном клапане	Повреждены уплотнительные кольца в предохранительном клапане.	Замените уплотнительные кольца
	В корпусе ослабили винты	Затяните винты
Утечки воздуха между корпусом и штоком	Поврежден амортизатор	Замените уплотнительные кольца
	Поврежден амортизатор	Амортизатор необходимо затянуть
Утечка воздуха между корпусом и крышкой	Ослаблены винты	Затяните винты
	Повреждены прокладки	Замените прокладки
Пистолет пропускает гвозди (холостой ход)	Износился амортизатор	Замените амортизатор
	Загрязнен шток	Прочистите шток
	Магазин загрязнен или поврежден	Прочистите магазин
	Неправильный подвод сжатого воздуха к пистолету	Проверьте воздушный шланг и компрессор
	На поршне износилось уплотнительное кольцо, или поршень недостаточно смазан	Замените уплотнительные кольца, смажьте поршень
	Повреждены уплотнительные кольца на предохранительном клапане	Замените уплотнительные кольца
	Утечки воздуха	Затяните все винты и переходники
	Утечка в прокладке крышки	Замените прокладку
	Пистолет недостаточно смазан	Смажьте пистолет
Пистолет работает медленно, слабая мощность	Сломана пружина в крышке	Замените пружину
	Заблокировано выпускное отверстие в крышке	Замените поврежденные детали
	Направляющее сопло износилось или повреждено	Замените направляющее сопло
Гвозди застревают в пистолете	Направляющая повреждена	Замените направляющую
	Гвозди не подходят по размеру	Используйте гвозди, размер которых указан в технических характеристиках
	Гвозди загнуты	Используйте неповрежденные гвозди
	Ослабили винты магазина или штока	Затяните винты


Промывание пистолета.




«Опасность»

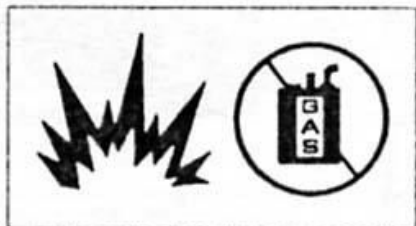


Не используйте бензин и другие воспламеняющиеся жидкости для промывания пистолета. Пары воспламеняющихся жидкостей могут вызвать искру и последующий взрыв инструмента, что может привести к серьезным повреждениям или летальному исходу.




«Примечание»

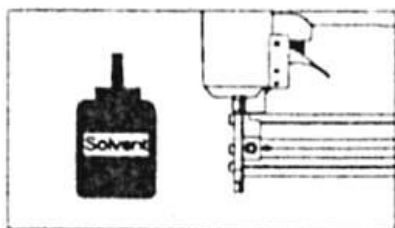

Обязательно вытирайте насухо пистолет после промывания и перед эксплуатацией.

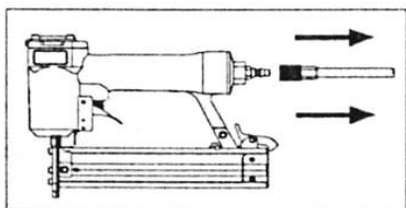

1. Отключите подачу воздуха от пистолета.

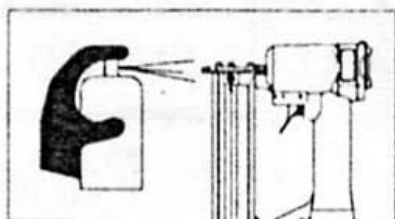

2. Используйте керосин или дизельное масло для того, чтобы смыть нагар. Жидкость не должна попадать в цилиндр, т.к. она может вызвать повреждения внутри пистолета. Тщательно высушите пистолет перед эксплуатацией.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу гвоздезабивного пистолета в течение 6 месяцев со дня продажи его при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

1.2 При обнаружении открытых производственных дефектов гвоздезабивного пистолета, потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший инструмент, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

1.3 В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

1.4 При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

1.5 Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт и только при устранении дефекта в изделии.

1.6 Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

1.7 На расходные материалы гарантия не распространяется

Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Неправильно или с исправлениями заполнены свидетельство о продаже и гарантийные талоны.
 - При отсутствии паспорта изделия, гарантийного талона.
 - При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (см. инструкцию по эксплуатации).
 - При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).
 - При наличии внутри изделия посторонних предметов.
 - При наличии признаков самостоятельного ремонта.
 - При наличии изменений конструкции.
 - Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее, ржавчина и тд.
 - Обнаружения дефектов, являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являющихся следствием несоблюдения режима питания, работы без смазки, стихийного бедствия, аварии и тп.
 - Дефект – результат естественного износа.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование и сменные насадки, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Производитель SUMAKE (СУМАКЕ) Тайвань
3F-2 No.202, Sec.5, Nan-King East Road ,Taipei, Taiwan

Официальный дилер в Москве – фирма “Энтузиаст”
111024 г.Москва, 1-я ул.Энтузиастов д.12, стр.1.
тел.: (095) 777-77-33 , 231-21-22 ,

E-mail: entuziast@entuziast.ru
www.entuziast.ru

Адреса мастерских гарантийного и после гарантийного ремонта:

ООО "Ленинградка"

1-я ул. Энтузиастов, д.12.стр.1, тел. (495) 673-06-57, 231-21-22

ООО "Оптимист"

Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Носовихинское ш., вл.253 тел. (495) 231-21-22

ООО "Евросервис"

ул. Щербаковская, д.53, тел. (495) 640-01-14, Сайт: www.e-sv.ru

О дополнительных центрах технического обслуживания в регионе Вы можете узнать у фирмы_продавца.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Уважаемый покупатель! Убедитесь, что все разделы заполнены разборчиво и без исправлений.

Изделие ITEM
Модель MODEL
Заводской номер SERIAL NUMBER
Дата выпуска ISSUE DATE
Дата продажи
Фамилия и подпись продавца
Печать фирмы продавца

Изделие проверялось во всех режимах работы в моем присутствии:

(подпись покупателя)

Изделие не проверялось по причине:

(подпись продавца)

Корешок ТАЛОНА № 1 на ремонт гвоздезабивного пистолета SUMAKE изъят " _____ " _____ г. Исполнитель _____	Гарантийный талон № 1	
	на ремонт гвоздезабивного пистолета SUMAKE	
	Изделие	№
	Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина)	
	Дата продажи и штамп магазина	
	Личная подпись продавца	
	Выполненные работы	
	<u>Исполнитель</u>	<u>Владелец</u>
	(фамилия, имя, отчество)	(подпись)
	наименование предприятия, выполнившего	
	ремонт и его адрес	
М.П.		
должность и подпись руководителя		
предприятия выполнившего ремонт		

Корешок ТАЛОНА № 2 на ремонт гвоздезабивного пистолета SUMAKE изъят " _____ г. Исполнитель _____	Гарантийный талон № 2 на ремонт гвоздезабивного пистолета SUMAKE	
	Изделие	№
	Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина)	
	Дата продажи и штамп магазина	
	Личная подпись продавца	
	Выполненные работы	
	<u>Исполнитель</u>	<u>Владелец</u>
	(фамилия , имя, отчество)	(подпись)
	наименование предприятия, выполнившего	
	ремонт и его адрес	
М.П.		
должность и подпись руководителя		
предприятия выполнившего ремонт		

Корешок ТАЛОНА № 3 на ремонт гвоздезабивного пистолета SUMAKE изъят " _____ г. Исполнитель _____	Гарантийный талон № 3 на ремонт гвоздезабивного пистолета SUMAKE	
	Изделие	№
	Продано магазином (наименование, номер и адрес магазина)	
	Дата продажи и штамп магазина	
	Личная подпись продавца	
	Выполненные работы	
	<u>Исполнитель</u>	<u>Владелец</u>
	(фамилия , имя, отчество)	(подпись)
	наименование предприятия, выполнившего	
	ремонт и его адрес	
М.П.		
должность и подпись руководителя		
предприятия выполнившего ремонт		

Адреса и телефоны сервисных центров

Москва

ООО "Ленинградка"

1-я ул. Энтузиастов, д.12.стр.1
тел. (495) 673-06-57, 231-21-22

ООО "Оптимист"

Московская обл., Балашихинский р-н, г.
Балашиха, мкр. Салтыковка, Носовихинское ш.,
вл.253
тел. (495) 231-21-22

ООО "Евросервис"

ул. Щербаковская, д.53
тел. (495) 640-01-14

Санкт-Петербург

ООО "Пневмо-Электро"

ул. Курчатова, дом 6
тел. (812)321-62-44

ООО "Технологический Центр "Инструмент Сервис"

пр-т. Стачек, д.47
тел. (812)702-01-87

Архангельск

ООО "Архлес-Сервис"

ул.Тимме, д.23
тел. (8182)29-35-86, 27-00-49

Астрахань

ООО "Молоток"

ул. Славянская, д.1 "В"
тел. (8512)40-88-77

Белгород

ООО "Центрсервис"

ул. Корочанская, д.132а
тел. (4722)21-78-02, 50-66-42

Владимир

ИП Комолов С.П.

ул. Электровозовская, д.6
тел. (4922) 33-17-85, 33-10-88

Волгоград

ООО "ВолгоградПромИнструмент"

пр. им. Маршала Жукова, д.100
тел. (8442)49-35-03

Волжский

ООО "Инструмент Сервис"

п.Рабочий, ул. Большевистская 70"б"
тел. (8443)27-03-03, 27-22-66

Вологда

ИП Макаров Ю.А.

ул. Герцена, д.121
тел. (8172) 56-28-51

ООО "Автосервискомплект"

Прядильный пер. д.11
тел. (8172)74-78-89, 74-89-79

ООО ПКФ "Ритм-В"(ИП Алимов)

ул. Октябрьская, д.51
тел. (8172) 52-85-52, 52-85-60

Воронеж

ООО "Энкор Сервис"

ул. Текстильщиков, д.2
тел. (4732)39-69-48, 39-24-84

Екатеринбург

СЦ ИП Моложенко Т.В.

ул. Машиностроителей, д. 65
тел. (343)378-31-85, 338-05-53

ООО"Промышленный Торговый Дом"

ул. Репина, д.99А
тел. (343) 231-66-72 , 231-66-73

Ижевск

ООО "РЭМО"

ул. Майская, д. 30
тел. (3412)22-72-76, 73-95-85

Компания "ТМ-СЕРВИС-2"

ул. Телегина, д.30

тел. (3412)93-24-19

Компания "ТМ-СЕРВИС"

ул. Красноармейская, 127 (3 этаж)

тел. (3412) 512-553

Казань

ООО "Мир Инструментов"

пр-т Ямашева, д.28а

тел. (843)523-76-03, 523-56-17

Калуга

ИП Дмитриков А.А.

ул. Тульская д.189, стр.7

тел. (4842)55-79-04,(910)917-35-43

Каменск-Уральский

ИП Султанов Р.М.

ул. Парковая, д.13А

тел. (3439) 31-75-65

Кемерово

ООО "СЦ "Электра"

ул. Абызова, д. 12 А

тел. (3842) 64-01-03

Киров

СЦ "Инструмент"

ул.Калинина, д.38

тел. (8332)57-20-21

ООО "Астрим-Холдинг"

ул. Сурикова, д.34

тел. (8332)54-48-00

ООО "Техпромсбыт"

ул. Ленина, д.54

тел. (8332) 71-42-02

Ковров

ООО "ИМКом-Сервис"

ул. Малеева, д.1А

тел. (49232) 6-45-60

Комсомольск-на-Амуре

ИП Аксютин Д.А.

ул. Кирова, д.70

тел. (4217)54-37-67, 54-74-59, 52-78-76

Кострома

ИП Маслов И.Ф. (СЦ "Интех")

ул. Северной правды, д.41А

тел. (4942) 32-59-91

ИП Плетнев И.А.

ул. Галическая, д.97А

тел. (4942) 63-91-46

Краснодар

ИП Одобеско Н.И.

ул. Дзержинского, д.40

тел. (861)272-77-20

ИП Пархоменко В.В.

ул. Волжская, д.75

тел. (861) 231-29-48, 231-76-18

ИП Дуванский А.А.

ул. Пригородная, 1/10

тел. (861) 270-80-43

Красноярск

ООО "Чистый мир"

ул. Водяникова, д. 2/1

тел. (3912)41-86-40

ЧП Шерстобой (АСЦ "Прогресс")

ул. Калинина, д.89, ст.1

тел. (3912)99-65-80, 65-33-99

Курган

ООО "Уралтехсервис"

ул. Куйбышева, д.145

тел. (3522) 24-00-12

Курск

ИП Рышков П.В.

ул. Энгельса, д.105

тел. (4712) 36-04-53, 35-49-97

Липецк

ООО "Арсенал"

ул. 8 Марта, д.13

тел. (4742)74-06-96 (4742)74-66-76

Миасс**ИП Князева Е.А.**

ул. 8 Марта, д.13

тел. (3513) 57-40-81, 59-18-18, 56-14-22

Набережные Челны**ИП Буров А.С. ("Интех Центр")**

пр-т Хасана Туфана, д.46

тел. (8552)52-01-62, 52-47-84, 52-49-99

Нальчик**ООО "Техно-Сити"**

ул. Байсултанова, д.32

тел. (8662)40-38-14

Новомосковск**ООО "Реверс" (Альянс)**

ул. Космонавтов, д.8

тел. (48762) 2-82-20, 6-74-04, 2-84-35

Новосибирск**ООО "ТехноЭкспорт"**

ул. Планировочная, д.58

тел. (383) 351-33-92

ООО "Энтузиаст - Сервис"

ул. Планетная, д.30

тел. (383) 286-40-43

СЦ «Эксперт-Новосибирск»

ул. Кирова, д.113

тел. (383) 375-40-62

ООО "Мастер-СБТ"

ул. Красная, д.36 и ул. Большевикская,
д.177/4

тел. (383) 221-64-04, 227-74-35

Пенза**ИП Загоруйко А.В.**

ул. Перспективная, д.1А

тел. (8412) 38-15-10 доп.161, 119

Пермь**ИП Кузнецов С.А.**

ул. Пушкина, д.116В

тел. (342) 236-39-59, 236-55-59, 236-52-59

ИП Охупкина О.А.

ул. Плеханова, д.2

тел. (342) 237-02-02, 237-09-09

ООО "Академия Инструмента"

ул. Саранская, д.5

тел. (342) 240-93-77, 245-05-02

Петропавловск-Камчатский**ООО "Электроинструмент-Сервис"**

ул. Тушканова, д.14

тел. (4152) 26-44-74

Прокопьевск**СЦ "Лидер"**

ул. Новградская, д.28/А

тел. (3846) 69-55-77

Псков**ООО "Сервисный центр "Мастер"**

ул.Первомайская, д.33

тел. (8112)51-01-52

Пятигорск**ООО "Электра"**

Суворовский проезд, д.1А

тел. (8793)36-56-36,(962)010-37-23,(928)341-47-59

Ростов-на-Дону**ЮМТ "Сервис"**

ул. Беляева, д.22а

тел. (863) 247-17-53

СЦ "Мастер"

ул.Доватора, д.118

тел. (863) 278-76-35

Рязань**ИП Шерозия Г.Г.**

пр-т. Яблочкова, д.6

тел. (4912) 90-35-77

Самара

ООО "Специалист"

ул. Аврора, д. 148А
тел. (846) 264-77-55, 260-81-21, 241-86-73, 267-33-33

Саратов

ИП Цыганков Г.М.

ул. Московская, д. 130
тел. (8452) 27-81-18

ИП Цыганков Г.М.

ул. Московская, д. 130
тел. (8452) 27-81-18

ТСЦ "Дровосек"

ул. Танкистов, д. 37
тел. (8452) 43-17-23, 43-72-06

Смоленск

ООО "ПП Глайс"(СЦ "Рубин")

ул. 25 Сентября, д. 50
тел. (4812) 62-29-79

ООО "Техносат-Сервис"

ул. Раевского, д. 2А
тел. (4812) 62-16-18

Сургут

ИП Авдеев О.И. (ООО "Мир Инструмента")

Нефтеюганское ш., д. 24/1
тел. (3462) 77-36-08

Таганрог

ИП Гаврилов В.А.

ул. Свободы, д. 100/5
тел. (8634) 36-35-99

Темрюк

Торговая компания «МАСТЕР»

ул. Ленина, д. 184
тел. (86148) 4-23-21

Тула

ИП Лискин А.В.

ул. Коминтерна, д. 24
тел. (4872) 56-32-77, 56-32-35

ООО "Каравай"

ул. Скуратовская, д. 121
тел. (4872) 33-00-00, 33-00-30

Тюмень

ООО "Монолит"

ул. Республики, д. 143
тел. (3452) 69-61-17, 69-60-41

ООО ТТЦ «Инструмент»

ул. Пермакова, д. 1
тел. (3452) 41-35-58, 21-48-17

ООО "СервисМастер-Тюмень"

ул. Республики, д. 256, корп. 2
тел. (3452) 68-38-41

Улан-Удэ

ООО "ПромТехЦентр-сервис"

ул. Ботаническая, д. 71
тел. (3012) 45-31-72

Ульяновск

ООО "Техпромсбыт"

ул. Нариманова, д. 51
тел. (8422) 46-32-26, 67-46-97

Уфа

ИП Вегеле В.Э.

ул. Пермомайская, д. 49
тел. (3472) 40-40-07

Хабаровск

ООО "Бизнесстройинструмент"

пер. Гаранжный, д. 4
тел. (4212) 40-07-78

Хакасия

Зуев А.М.
тел. (3902) 35-50-10

Чайковский

ООО "Сервисный центр "Bosch" (Домовой Профи)

ул. Советская, д.1/13
тел. (34241)4-64-50

ИП Грицаев С.А.

ул. Советская, д.1/13а
тел. (34241)4-33-66

Чебоксары

ИП Васильев А.Ю.

Базовый проезд, д.8б
тел. (8352)57-39-65, 57-23-35, 57-39-62

Челябинск

ООО "Элби-Сервис"

пр-т. Ленина, д.22
тел. (351)775-45-38, 253-16-55

ООО "Почин"

ул. Рождественского, д.7
тел. (351) 775-28-52

ИП Телешова С.В.

ул. Ордженикидзе, д.43
тел. (351) 237-12-29, 223-87-88

Авто-вико

ул. Харлова, д.10
тел. (351) 740-07-95

ИП Чекашова Е.В.

Троицкий тракт, д.21
тел. (351) 230-06-01

Ярославль

ООО "Бигам"

ул. Выставочная, дом 12
тел. (4852) 61-00-29, 73-76-02, 74-80-74