Характеристики

Модель	ZQ-NVR-64H-8D
Операционная система	LINUX
Кодек	H.264/H.265
IPC Input	8MP, 6MP, 5MP, 4MP,3MP, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 и т.д.
HDMI Выход	64CH, Основной порт HDMI; Макс. разрешение: 3840x2160/60Гц
HDMI Выход	32CH Доп. HDMI порт; Макс. разрешение: 1920x1080/60Гц
VGA Выход	64CH Разрешение: 1920×1080/1280×1024/1280×720
Разрешение просмотра	64CHxD1/36CHxD1/25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHx4K/1CHx4K
Частота кадров	PAL: 25 кадров/сек; NTSC: 30 кадров/сек.
Локальное воспроизведение	4CHx4K
Резервное копирование	Поддерживается локальный и сетевой бекап
Жесткий диск	8 x SATA дисков (максимум 48TB)
Сетевой интерфейс	2xRJ-45 port(10/100/1000Mbps)
Мобильное приложение	iOS, Android
Поддерживаемые браузеры	IE9-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab)
Support Agreement	ONVIF2.4
USB Интерфейс	USB2.0x2; USB3.0x1
Мультизадачность	Поддерживается для записи, воспроизведения, резервного копирования, мобильного мониторинга и удаленного управления
Двойной поток	Да
Рабочее напряжение	AC 100V~240V
Рабочая температуа	-10℃ — 55℃
Влажность	10%～90%

*Производитель оставляет за собой право изменять указанные параметры без уведомления , а так же не несет ответственности за редакторские ошибки или упущения.

Комплектация

	Наименование	Кол-во
1	Мышь	1
2	CD	1
3	Кабель питания	1
4	Руководстао по быстрому старту	1
5	Сетевой видерегистратор	1

ZQ-NVR-64H-8D

ZORQ

Сетевой видеорегистратор

Руководство по быстрому старту

Спасибо вам за то, что используете наш продукт, пожалуйста, прочитайте данное руководство перед использованием. Для получения дополнительной информации воспользуйтесь полной версией руководства пользователя, которое находится на CD диске.

Важно

- Это оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на надлежащем расстоянии от земли для рассеивания тепла. Пожалуйста, не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева.
- Оборудование должно быть установлено в горизонтальном положении, также не рекомендуется устанавливать в местах, подверженных воздействию чрезмерной вибрации.
- Не допускайте попадания влаги на устройство, во избежание короткого замыкания, оно может привести к пожару.
- Устройство не защищено от атмосферных воздействий.
- Выбирайте жесткие диски, рекомендованные производителем для вашей модели видеорегистратора, приобретайте диски у официальных поставщиков, гарантирующих их качество.
- Не ставьте на устройство тяжелые предметы.

1. Внешний вид

Внешний вид устройства, включая индикаторы, кнопки и разъемы может отличаться от изображения на рисунке.

Передняя панель

Наименование	Функция
1	Индикатор питания
2	Кнопка включения
3	Индикатор сети
4	Индикатор HDD
5	USB 2.0

Задняя панель

Наименование	Функция
1 и 2	Порты Ethernet
3	Аудио вход
4	Аудио выход
5	HDMI 2 выход
6	VGA выход
7	HDMI 1 выход
8	USB 3.0
9	eSATA
10	Тревожные вход и выход
11	Разъем питания (AC 100V~240V)
12	Переключатель питания
13	Переключатель напряжения AC115V/230V

2. Установка дисков

1. Выкрутите винты и удалите защитную крышку.

2. Снимите корзины для дисков.
3. Установите диски в корзины.
4. закрепите диски винтами.
5. После установки дисков верните корзины в изначальное положение.
6. Подсоедините кабели SATA и питание.
7. Установите крышку и закрепите винтами.

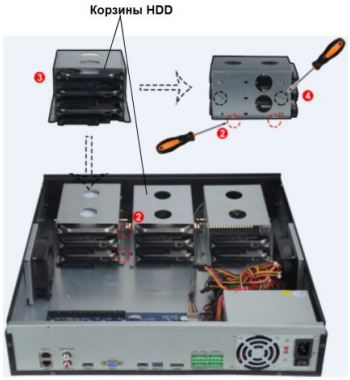

3. Локальное управление

После запуска устройства, щелкните правой кнопкой мыши для вызова окна авторизации. Затем введите имя пользователя и пароль, при настройках по умолчанию имя пользователя: admin, пароль: 12345. Пользователь admin является пользователем с максимальными превилегиями.

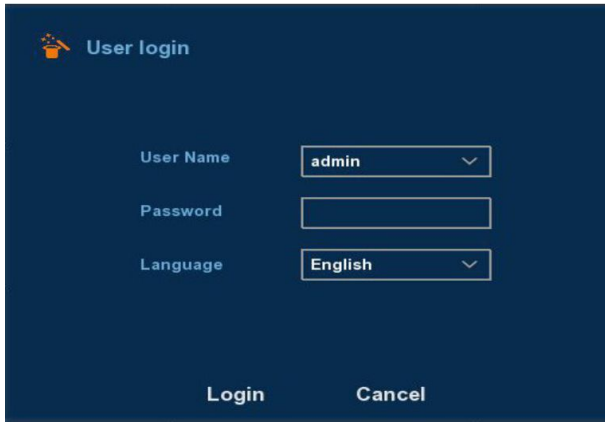

4. Подключение к веб-интерфейсу

Управление через веб-интерфейс возможно только при использовании браузера Internet Explorer. Для входа в веб-интерфейс введите ip адрес сетевого регистратора в адресную строку (по умолчанию адрес: 192.168.1.88), при первом запуске потребуется скачать и установить предлагаемый плагин. После установки вам станет доступна страница авторизации. Введите имя пользователя admin и пароль: 12345.

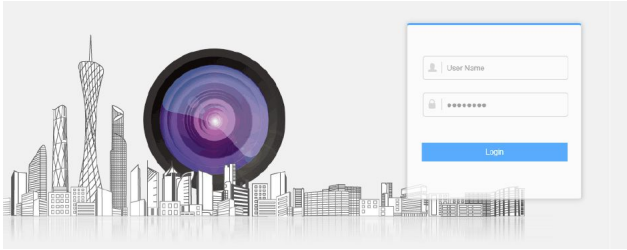

5. Подключение IP камер
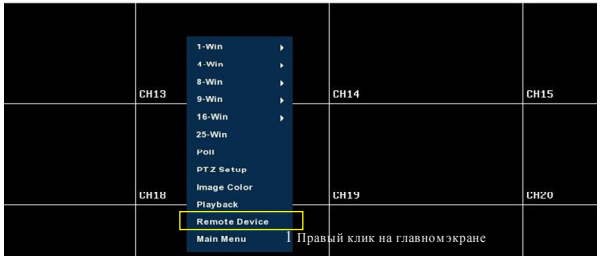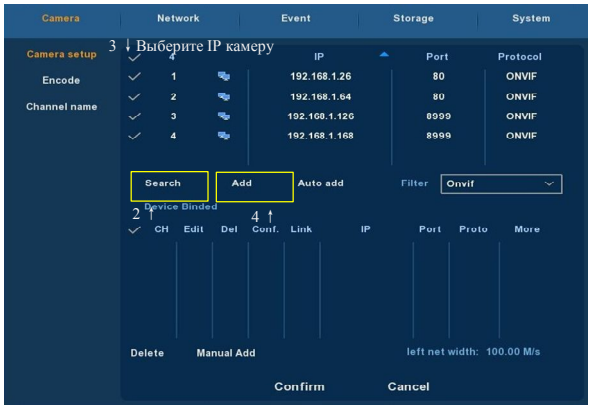
Убедитесь, что видерегистратор и камеры находятся в одной локальной сети, но имеют разные IP адреса.