

Инструкция по эксплуатации

Отрезная пила Калибр ПО-700 00000023970

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/montazhnye_otreznye/kalibr/po-700_00000023970/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/montazhnye_otreznye/kalibr/po-700_00000023970/#tab-Responses



ПО - 700



ПИЛА ОТРЕЗНАЯ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Место
печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Место
печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)



ПО - 700

ПИЛА ОТРЕЗНАЯ

Паспорт



Внимание!

Уважаемый покупатель!

При покупке пилы отрезной, убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и заводской номер инструмента.

Перед включением внимательно изучите настоящий паспорт. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего паспорта, чтобы обеспечить оптимальное функционирование инструмента продлить срок его службы.

Приобретенный Вами инструмент может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

Комплектность

Пила поставляется в торговую сеть в следующей комплектации

	ПО - 700
1. Пила	1
2. Диск	1
3. Паспорт	1
4. Упаковка	1

Внимание! При продаже инструмента должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона № 4

на гарантийный ремонт пилы отрезной

(модель: _____)
(Изъят " _____ 200_г.
(Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)



ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН № 4

на гарантийный ремонт пилы отрезной

(модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
(подпись)

(_____)
(фамилия, имя, отчество)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____

(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____

(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)



1. Инструкция по безопасности

1.1 Основные сведения об изделии.

Пила отрезная (модель ПО - 700) рассчитана на питание от сети переменного тока, напряжением 220В.

- Данная пила предназначена исключительно для резки изделий из чёрных металлов и стали. Обработка других материалов недопустима.

- Использование машины по назначению включает в себя также соблюдение указанных изготовителем эксплуатационных требований и требований по техобслуживанию.

- Необходимо соблюдать минимально допустимый возраст сотрудников при работе с пилой. Помимо содержащихся в инструкции по эксплуатации указаний по технике безопасности и специальных норм, необходимо соблюдать общепризнанные профессиональные правила при работе с металлообрабатывающими станками.

- Производитель не несёт ответственности за последствия и риски при использовании инструмента не по назначению и за использование инструмента, выходящего за рамки вышеобозначенных правил.

1.2 Общие правила техники безопасности.

- Металлообрабатывающее оборудование может при не профессиональном его использовании представлять собой определенную опасность. Поэтому для их безопасной эксплуатации необходимо соблюдать соответствующие правила техники безопасности и нижеследующие указания.

- Перед началом монтажных работ или эксплуатации пилы прочтите полностью и освойте инструкцию по эксплуатации.

- В пилу нельзя вносить изменения, навешивать на неё дополнительные устройства и перестраивать её.

- Во время работы:

а) Следите, чтобы длинные волосы не мешали работе, оденьте шапочку или сетку для волос;

б) рабочая одежда должна быть узкой. Перед работой снимите все украшения, кольца и наручные часы;

в) одевайте защитную обувь. Ни в коем случае не носите обувь для отдыха или сандалии;

г) используйте защитные очки;

д) следует работать только кромкой режущего диска, а не его боковой поверхностью;

е) установите пилу таким образом, чтобы оставить достаточно свободного места для её обслуживания и ведения материала;

ж) позаботьтесь о достаточном освещении рабочего места;

е) не прикасайтесь к заготовке непосредственно после окончания резания - это может привести к ожогам о её горячую поверхность;

- з) обратите внимание на то, чтобы электрический провод не служил помехой рабочему процессу;
- и) рабочее место должно быть свободно от ненужных заготовок и посторонних предметов;
- Не приступайте к работе, если вы принимаете лекарственные препараты, вызывающие сонливость. Эксплуатация пилы в нетрезвом состоянии недопустима.
 - Старайтесь не допускать присутствия посторонних лиц в рабочей зоне, в особенности детей.
 - Не оставляйте без присмотра работающую пилу. Перед тем, как оставить свое рабочее место, отключите пилу.
 - Не включайте пилу в непосредственной близости от легковоспламеняющуюся жидкостей или газов.
 - Не включайте пилу при повышенной влажности и под дождем.
 - Пила первоначально должна работать на холостом ходу по крайней мере 1 минуту. Это даст возможность проконтролировать, нет ли вибраций диска, причиной которых может быть неправильное его закрепление.
 - Заготовку следует резать только тогда, когда диск наберет полные обороты.
 - Заготовка должна располагаться на столе безопасно.
 - Необходимо выдерживать минимальные и максимальные размеры заготовок.
 - Стружку и части заготовки следует удалять только при отключенной пиле.
 - Не вставляйте ногами на рабочий стол пилы.

2. Технические данные

ПО - 700	
1. Напряжение, В	220
2. Потребляемая мощность, Вт	700
3. Скорость, об/мин	8000
4. Максимальные размеры заготовок, мм	
40	35
5. Диаметр диска, мм	180
6. Диаметр посадочного отверстия, мм	22
7. Рабочий угол, °	0~45~90
9. Масса станка, кг	4,3

Внимание! При продаже инструмента должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя

Корешок талона № 1

на гарантийный ремонт шлифмашины

(модель: _____)
(Изыят" _____ 200_г_).

(Исполнитель _____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона № 2

на гарантийный ремонт шлифмашины

(модель: _____)
(Изыят" _____ 200_г_).

(Исполнитель _____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН № 1

на гарантийный ремонт шлифмашины

(модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

(_____)
(фамилия, имя, отчество)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН № 2

на гарантийный ремонт шлифмашины

(модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

(_____)
(фамилия, имя, отчество)

При гарантийном ремонте срок гарантии пилы продлевается на время ремонта и пересылки.

6.3 Гарантия не распространяется на пилы с дефектами, возникающими в результате эксплуатации их с нарушениями требований паспорта, в т.ч.:

- работа пилы с перегрузкой электродвигателя;
- механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия.

6.4 Гарантия не распространяется:

- на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки инструмента, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения (коррозия металлических частей) и небрежной эксплуатации;
- на быстроизнашиваемые части (угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны) и сменные быстроизнашиваемые приспособления, за исключением случаев повреждений вышеперечисленных частей, произошедших вследствие гарантийной поломки пилы;
- естественный износ пилы (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
- на пилу, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течении гарантийного срока вне гарантийной мастерской;
- на пилу с удаленным, стертым или измененным заводским номером;
- при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.)

3. Общий вид

Общий вид пилы представлен на рис. 1

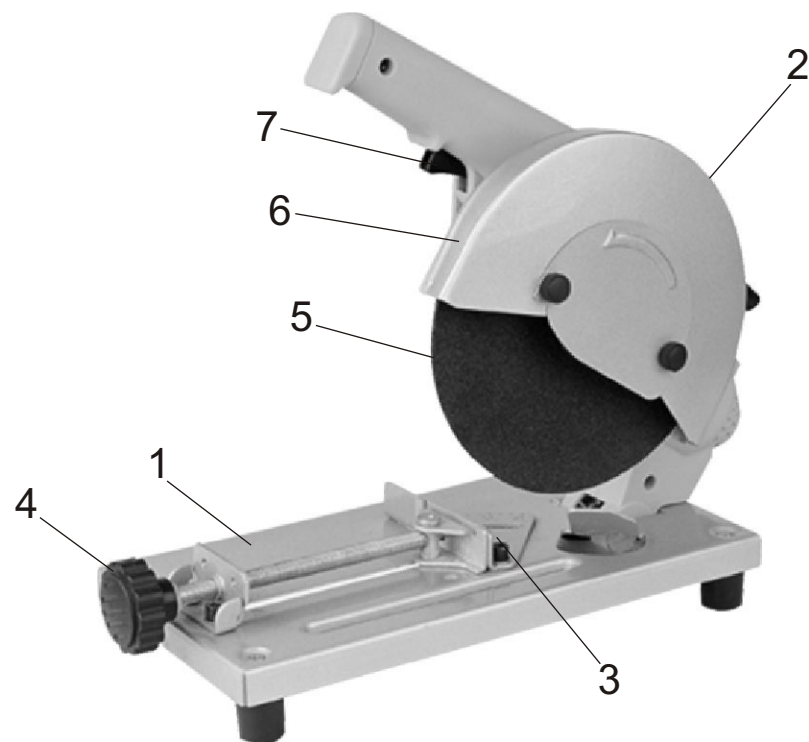


Рис. 1

- 1 - рабочий стол;
- 2 - двигатель
- 3 - Опорная пластина тисков;
- 4 - ручка тисков;
- 5 - диск;
- 6 - защитный кожух;
- 7 - выключатель

4. Установка и снятие режущего диска

Внимание! Перед снятием или установкой диска следует внимательно проверить, не включена ли пила и вынута ли вилка из розетки.

При установке диска убедитесь, что направление стрелки на поверхности диска совпадает с направлением стрелки на корпусе.

Замену диска производить как показано на (Рис. 2).

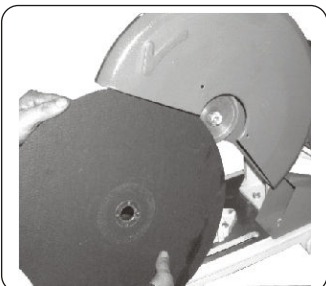
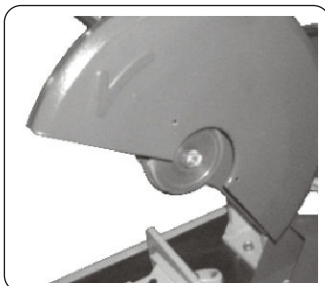


Рис. 2

5. Операция резки

Внимание! Никогда не пытайтесь резать заготовки, толщиной менее 2 мм, за исключением труб, и заготовки, которые не могут быть надежно зафиксированы с помощью тисков. Обрезанный кусок может быть захвачен лезвием, что может вызвать опасное разбрасывание стружек и несёт опасность получения травмы, поэтому придерживайте отрезаемую часть (желательно использовать специальные щипцы).

При выполнении резки не прикладывайте излишнее давление к ручке. Слишком большое давление может привести к перегрузке двигателя, уменьшению эффективности резки. Слишком маленькое давление на ручку может привести к большому количеству искр и преждевременному износу диска. Не прикасайтесь к диску, заготовке или отрезанным стружкам сразу же после окончания работы; они могут быть очень горячими и вызвать ожог.

Если диск останавливается во время работы, издает странный шум или начинает вибрировать, немедленно выключите пилу. Замените треснувший или поврежденный диск на новый (см. Рис. 2 на стр. 8). Не выполняйте резку алюминия (других мягких металлов), дерева, пластмасс, бетона, кафеля и т. д. Когда резка завершена, выключите пилу и **ПОДОЖДИТЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ДИСК ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОСТАНОВИТСЯ**, перед возвратом ручки в поднятое положение. Если ручка поднята, когда диск все еще вращается, обрезанный кусок может быть захвачен лезвием, что может вызвать опасное разбрасывание обрезков. При необходимости неполного отрезания заготовки (прорезь "на полпути") поднимите ручку при ещё вращающемся диске.

6. Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Гарантийный срок эксплуатации пилы - 12 месяцев со дня продажи.

6.2 В случае выхода из строя пилы в течении гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении гарантийного талона.

Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить пилу с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую в жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адреса гарантийных мастерских:

1) 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

2) 141074, г. Королев, М.О., ул. Пионерская, д. 1а

3) 140091, г. Дзержинский, М.О., ул. Энергетиков, д. 22, кор. 2

т. (495) 730 32 48

т. (495) 513 50 45

т. (495) 221 66 53